


# “Double Chill”

HX-P404  
Instruction Book

# TABLE OF CONTENTS


English.....	1	Norsk.....	70
Français.....	8	Ελληνικά.....	76
Español.....	15	Čeština.....	82
Deutsch.....	22	Magyar.....	88
Nederlands.....	28	Português.....	94
Dansk.....	34	Slovenčina.....	100
Italiano.....	40	Română.....	106
Suomi.....	46	Polski.....	112
Türkçe.....	52	العربية.....	118
Svenska.....	58	한국어.....	124
Русский.....	64	中文.....	130

## CONTENTS

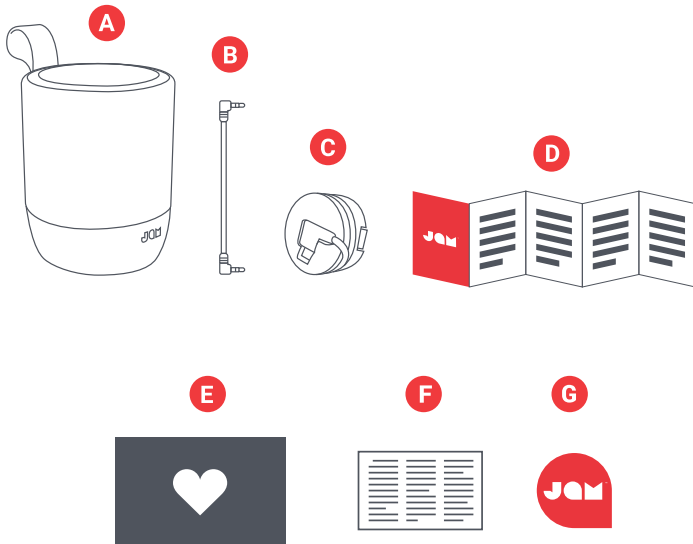

- A – Speaker
- B – Aux cord
- C – USB charging cable with spool wrap
- D – Quick-Start Guide
- E – Welcome card
- F – Legal card
- G – Jam sticker

## CONTROLS

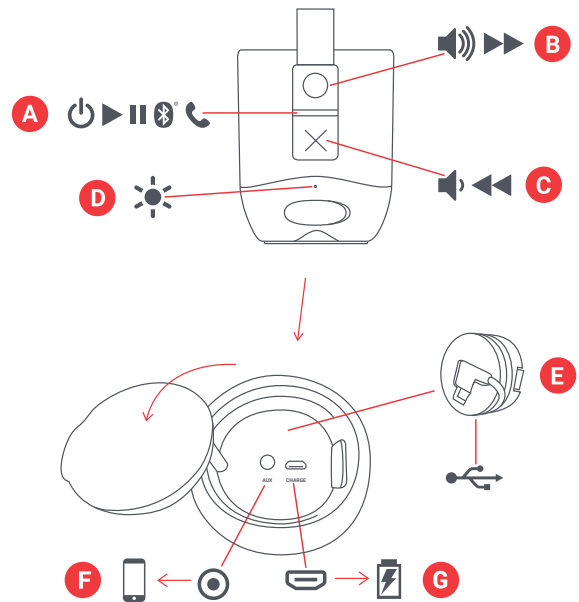

- A – Power on/off/play/pause button
- B – Volume up/next track
- C – Volume down/previous track
- D – LED light indicator
- E – Charging cable & spool wrap
- F – Aux-in port
- G – Charging port

# SET UP


## CHARGING YOUR SPEAKER

The “Double Chill” speaker is powered by a rechargeable battery. The speaker comes pre-charged; however, to receive optimal battery life, make sure to charge the speaker before first use.

**A** – Open the bottom door on the speaker and take out the spool. Unwrap the integrated charging cable, open the door on the side of the speaker, thread the micro USB end through the door, and plug it into the charging port on the speaker.

**B** – Connect the larger USB plug to your computer or a powered USB AC adapter. An AC adapter is not included in the box, but you can use the one for your cell phone or pick one up next time you’re at the store.

**C** – When the LED flashes red, it indicates that the battery is low and it’s time to plug in and recharge. Charge for about 2 hours to get up to 12 hours of play time; while charging, the light will stay solid red. Once fully charged, the light will turn off.

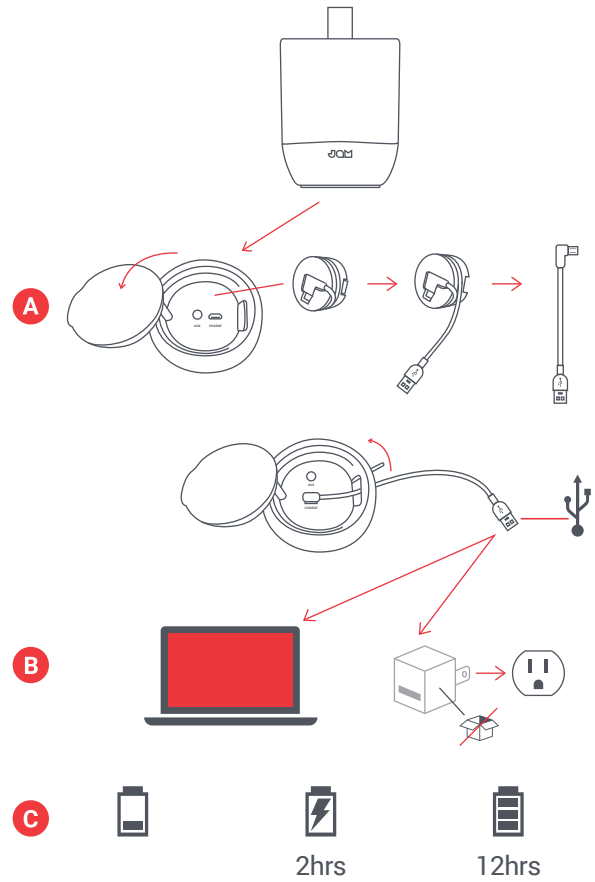

# USE

## A – TURN ON YOUR SPEAKER


Long press the “play/pause” button for 3 seconds to turn on your speaker.

## B – CONNECTING TO A DEVICE

Once turned on, the speaker will immediately search for a device to pair to. If a device has not been previously paired, the light will switch from blinking blue to blinking red and blue alternately. Enable Bluetooth on your device and from the Bluetooth menu, select “Double Chill.” When the device and Double Chill are connected, you will hear a tone and the LED light will turn solid blue momentarily then move to a slow blinking blue.


Note: Once paired, the speaker will remember the device every time it is turned on. To disconnect the speaker from the device, hold down the “X” and “play/pause” buttons at the same time, for 2 seconds.

You may also connect your device to Double Chill using an aux cord, which is included. When plugged in, the light will turn solid red. When using the aux cord, be sure to turn on the speaker first then plug the aux cord into the speaker.

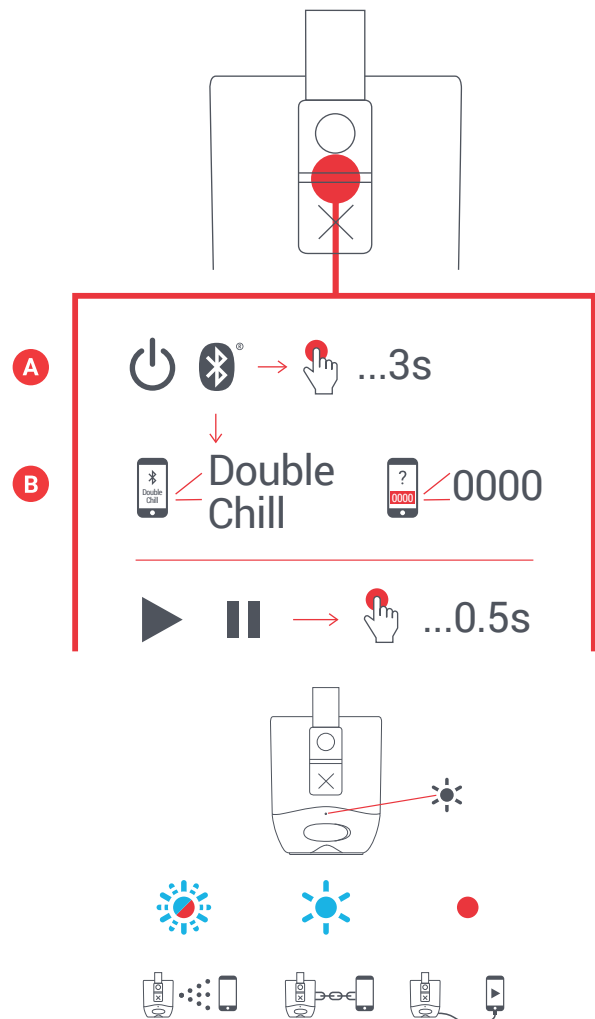


### C – BUTTON FUNCTION

Short press the “play/pause” button for 0.5 seconds to play your music. To increase the volume, short press the “O” button; to lower the volume, short press the “X” button. To skip forward a track, long press the “O” button for 3 seconds; to skip back a track, long press the “X” button.

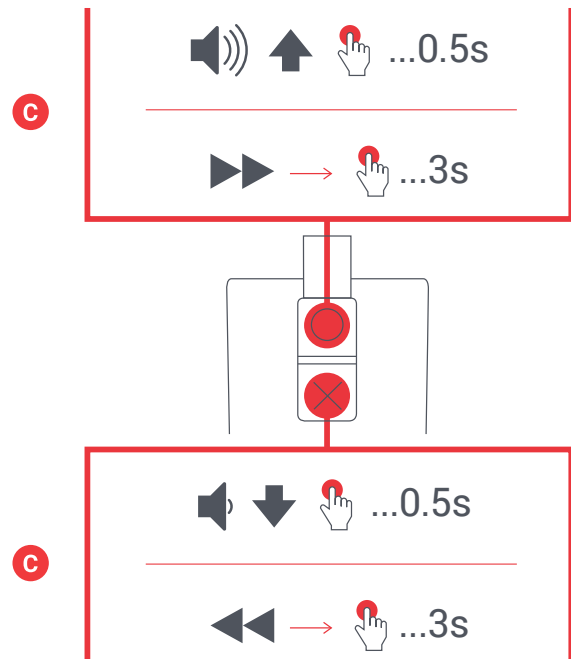

### D – WATER & DUST PROOF

The smart folks who made this speaker designed it to keep the party going through just about anything (they call it IP67). This means that “Double Chill” is water and dust proof and submersible in water up to 1 meter (3ft) for 30 minutes. But those designers aren’t miracle workers. Doing something like dropping your speaker from Mount Everest or taking it deep-sea diving will damage your speaker and prevent it from emitting the incredible sounds it is made to. Always keep the side and bottom flap flush with the speaker when you are using it near water, or it will be damaged.

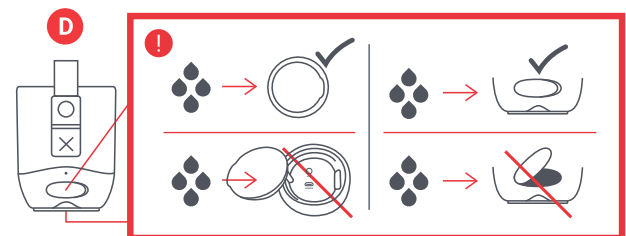


### E – CALL HANDLING

While rocking out to your music, if a call comes in, short press the “play/pause” button to pick up a call; short press again when you’re done, to hang up.

While on a call, if you want to make it private, long press the “play/pause” button to move the call from the speaker to your phone.


If a call comes in and you don’t want to pick it up, long press the “play/pause” button to send the call to voicemail.

\*See the tables on the next pages for complete button function and LED light indicator interpretation.

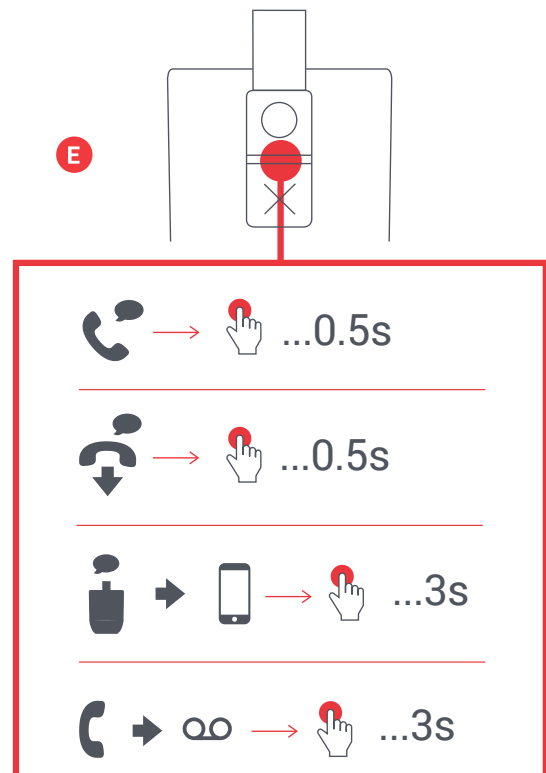

## F – PAIR 2 DOUBLE CHILL SPEAKERS

1. Turn on speaker 1 (press and hold the power button for 3 seconds).
2. Turn on speaker 2 (press and hold the power button for 3 seconds).
3. On both speakers, press and hold the “X” and “O” buttons at the same time for up to 4 seconds, and wait for a tone and the lights to blink green.
4. The speakers will begin to pair together. This will take a few seconds.
5. Tone prompt will indicate when speakers are paired together.
6. Choose “Double Chill” from your device’s Bluetooth list.
7. Press the “play/pause” button on either speaker to listen to music. Press “X” and “O” together to toggle between stereo and mono modes.
8. Once paired, your speakers will recognize each other every time both are turned on. To disconnect Pair 2 mode, press and hold the “X” and “O” buttons for up to 4 seconds. This will enter into pairing mode again.

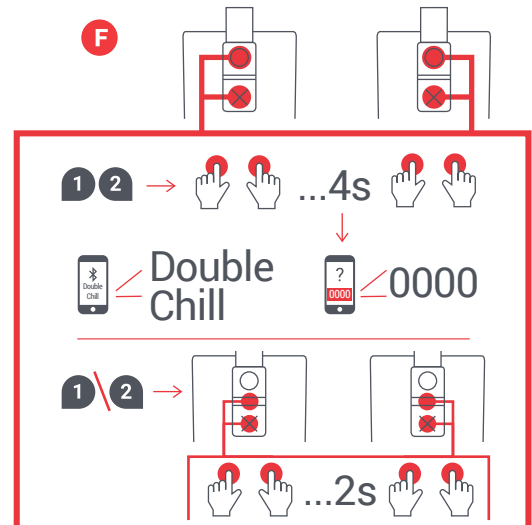

Note: If either of your speakers has been previously paired to a device, or will not pair automatically, press and hold the “play/pause” and “X” buttons on both speakers for 5 seconds to activate pairing mode. You will know they have reached pairing mode by the red and blue blinking light.

## LED INDICATORS

### CHARGING

Red flash every 5 seconds	Low battery
Solid red	Charging
LED off	Charging complete

### IN USE

Flash blue and red	Speaker in pairing mode
Blue flash every 5 seconds	Paired with device



## BASIC FUNCTIONS

### POWER

Power on/off	Long press play/pause button
Disconnect from device	Long press play/pause and X buttons

### CALLS

Pick up a call	Short press play/pause button
Decline a call	Long press play/pause button
End a call	Short press play/pause button
Take a second incoming call	Short press play/pause button
Decline a second incoming call	Long press play/pause button
Move active call to device	Long press play/pause button

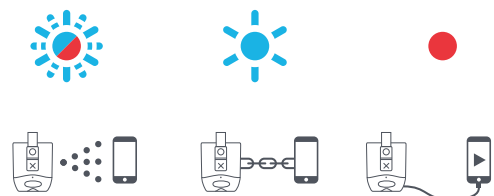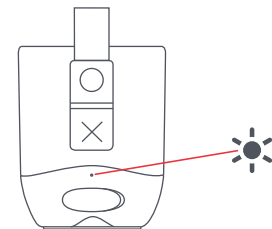

### PAIR 2 DOUBLE CHILLS

Enable Pair 2	Long press X and O buttons simultaneously
Switch between mono and stereo	Short press X and O buttons simultaneously
Disconnect Pair 2	Long press X and O buttons simultaneously

### MUSIC

Play/pause	Short press play/pause button
Volume up	Short press O button
Volume down	Short press X button
Skip forward a track	Long press O button
Skip backward a track	Long press X button

# LEGAL INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

## FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## FCC RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## ISED Cautions:

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## ISED RF Exposure Statement:

The device is in compliance with RF exposure guidelines; users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

## 1-YEAR LIMITED WARRANTY – US & CANADA

### WARRANTY – US & CANADA

JAM warrants this product free from defect in material and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse, accident, the attachment of any unauthorized accessory, alteration to the product, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of JAM.

For detailed Warranty instructions and information, visit: [www.jamaudio.com/customer-support/warranty-1yr](http://www.jamaudio.com/customer-support/warranty-1yr). To obtain warranty service on your JAM product, contact a Consumer Relations representative by the telephone number or email address for your country of residence. Please make sure to have the model number of the product available.

### For service in the USA

Email: [cservice@jamaudio.com](mailto:cservice@jamaudio.com)  
Tel: 1-888-802-0040  
8:30am–7:00pm EST M–F

### For service in Australia

Email: [cservice@homedics.com.au](mailto:cservice@homedics.com.au)  
Tel: 03-87566500  
8:30am–5:00pm AEST M–F  
[www.jam-audio.com.au](http://www.jam-audio.com.au)

### For service in Canada

Email: [cservice@homedicsgroup.ca](mailto:cservice@homedicsgroup.ca)  
Tel: 1-888-225-7378  
8:30am–5:00pm EST M–F

### WARRANTY – UK & EUROPE

JAM warrants this product free from defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse, accident, the attachment of any unauthorised accessory, alteration to the product, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of JAM. Distributed in the EU by FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. Tel: 020 3538 0768 Email: [uksupport@jamaudio.com](mailto:uksupport@jamaudio.com).

### WARRANTY – AUSTRALIA (1-YEAR LIMITED WARRANTY)

We or Us means HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 and our contact details are set out at the end of this warranty; You means the purchaser or the original end-user of the Goods. You may be a domestic user or a professional user; Supplier means the authorized distributor or retailer of the Goods that sold you the Goods in Australia and New Zealand; and Goods means the product or equipment which was accompanied by this warranty and purchased in Australia and New Zealand.

#### For Australia:

Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled, subject to the provisions of the Australian Consumer Law, to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled, subject to the provisions of the Australian Consumer Law, to have the Goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This is not a complete statement of your legal rights as a consumer.

#### For New Zealand:

Our Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993. This guarantee applies in addition to the conditions and guarantees implied by that legislation.

#### The Warranty

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship under normal use and service. In the unlikely event that your HoMedics product proves to be faulty within 1 year from the date of purchase due to workmanship or materials only, we will replace it at our own expense, subject to the terms and conditions of this guarantee. The warranty period is limited to 3 months from the date of purchase for products used commercially/professionally.

#### Terms and Conditions:

In addition to the rights and remedies that you have under the Australian Consumer Law, Consumer Guarantees Act of New Zealand or any other applicable law and without excluding such rights and remedies warranty against defects:

1. The Goods are designed to withstand the rigors of normal household use and are manufactured to the highest standards using the highest quality components. Whilst unlikely, if, during the first 12 months (3 months commercial use) from their date of purchase from the Supplier (Warranty Period), the Goods prove defective by reason of improper workmanship or materials and none of your statutory rights or remedies apply, we will replace the Goods, subject to the terms and conditions of this warranty.



2. We do not have to replace the Goods under this Additional Warranty if the Goods have been damaged due to misuse or abuse, accident, the attachment of any unauthorised accessory, alteration to the product, improper installation, unauthorised repairs or modifications, improper use of electrical/power supply, loss of power, malfunction, or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance, transportation damage, theft, neglect, vandalism, environmental conditions, or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.
3. This Warranty does not extend to the purchase of used, repaired, or secondhand products, or to products not imported or supplied by HoMedics Australia Pty Ltd, including but not limited to those sold on offshore internet auction sites.
4. This Warranty extends only to consumers and does not extend to Suppliers.
5. Even when we do not have to replace the Goods, we may decide to do so anyway. In some cases, we may decide to substitute the Goods with a similar alternative product of our choosing. All such decisions are at our absolute discretion.
6. All such replaced or substituted Goods continue to receive the benefit of this Additional Warranty for the time remaining on the original Warranty Period (or 3 months, whichever is the longest).
7. This Additional Warranty does not cover items damaged by normal wear and tear, including but not limited to chips, scratches, abrasions, discolouration, and other minor defects, where the damage has negligible effect on the operation or performance of the Goods.
8. This Additional Warranty is limited to replacement or substitution only. As far as the law permits, we will not be liable for any loss or damage caused to property or persons arising from any cause whatsoever, and shall have no liability for any incidental, consequential, or special damages.
9. This warranty is only valid and enforceable in Australia and New Zealand.

#### Making a Claim:

In order to claim under this Warranty, you must return the Goods to the Supplier (place of purchase) for replacement. If this is not possible, please contact our Consumer Relations department by email ([cservice@homedics.com.au](mailto:cservice@homedics.com.au)) or at the address below.

- All returned Goods must be accompanied by satisfactory proof of purchase that clearly indicates the name and address of the Supplier, the date and place of purchase, and identifies the product. It is best to provide an original, legible, and unmodified receipt or sales invoice.
- You must bear any expense for return of the Goods or otherwise associated with making your claim under this Additional Warranty.

Distributed in Australia by HOMEDICS AUSTRALIA PTY LTD, 14 Kingsley Close, Rowville, Victoria 3178. Distributed in New Zealand by Phoenix Distribution NZ Ltd, 7B Orbit Drive, Albany / North Shore 0757, Auckland, New Zealand.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

#### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

**WARNING:** Do not place speakers too close to ears. May cause damage to ear drums, especially in young children.

- Use this product only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Jam.
- Jam is not liable for any damage caused to smartphones, iPod/MP3 players, or any other devices.
- Do not place or store this product where it can fall or be dropped into a tub or sink without shutting waterproof doors.
- Do not place or drop into water or any other liquid without shutting waterproof doors.
- Not for use by children. THIS IS NOT A TOY.
- Never operate this product if it has a damaged cord, plug, cable, or housing.

- Keep away from heated surfaces.
- Only set on dry surface. Do not place on surface wet from water or cleaning solvents if waterproof doors are open.

**WARNING:** This product has an internal, non-replaceable lithium battery. Please dispose in accordance with your local, state, province, and country guidelines. Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

#### BATTERY REPLACEMENT

Your speaker includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery, please contact Consumer Relations, which will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service. This product contains small parts that may present a choking hazard for young children.

**CAUTION:** All servicing of this product must be performed by authorized Jam Audio service personnel only. For complete user guide and to register your product, visit [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada), or [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume for long periods.



#### WEEE EXPLANATION

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.



#### BATTERY DIRECTIVE

This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances that can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

Hereby, FKA Brands Ltd, declares that this radio device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be obtained from [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

© 2018 HMDX. All rights reserved. JAM is a registered trademark of HMDX. HMDX is a registered trademark of FKA Distributing Co. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HMDX is under license.




Operating frequency band: 2402 - 2480MHz

HX-P404: Maximum radio-frequency power transmitted: -1.9dBm

Distributed by HMDX.  
3000 N Pontiac Trail  
Commerce Township, MI 48390

All rights reserved.  
IB-HXP404A

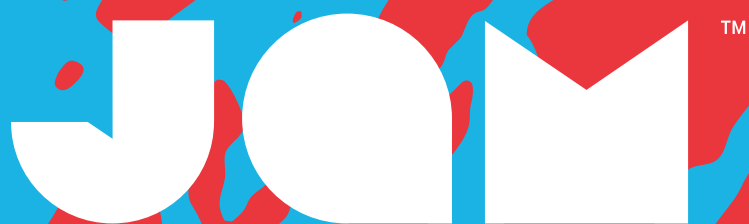


# “Double Chill”

HX-P404

Livret d'instructions




## CONTENU

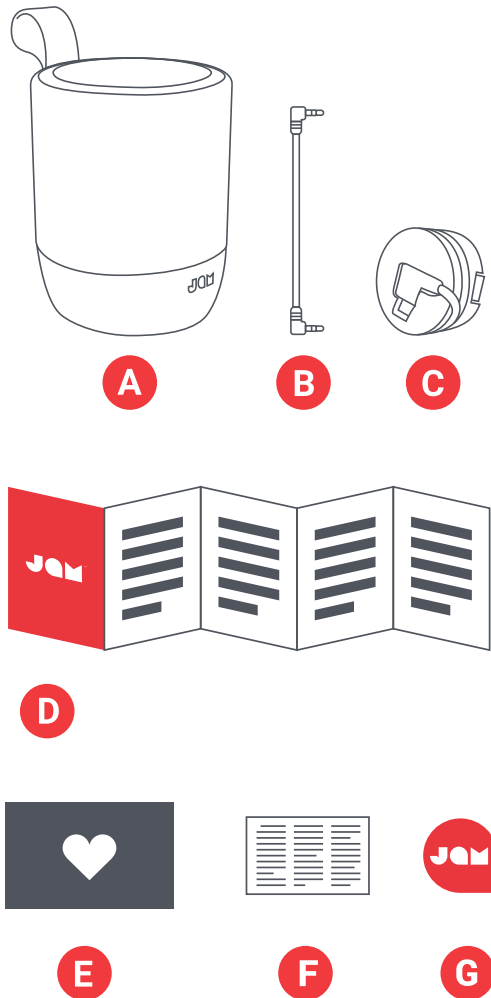

- A – Haut-parleur
- B – Cordon auxiliaire
- C – Câble de charge USB avec enrouleur
- D – Guide de démarrage rapide
- E – Carte de bienvenue
- F – Carte juridique
- G – Autocollant Jam

## COMMANDES

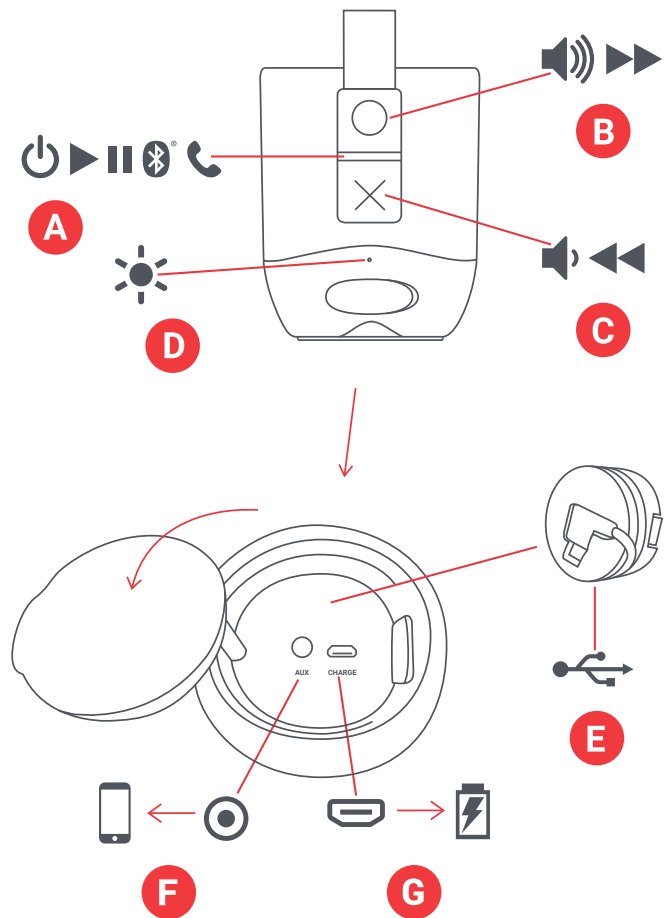

- A – Bouton marche/arrêt/lecture/pause
- B – Augmentation du volume/piste suivante
- C – Réduction du volume/piste précédente
- D – Voyant à DEL
- E – Câble de charge et enrouleur
- F – Port d'entrée auxiliaire
- G – Port de charge

# CONFIGURATION


## CHARGE DU HAUT-PARLEUR

Le haut-parleur « Double Chill » est alimenté par une batterie rechargeable. Le haut-parleur est fourni préchargé. Il est toutefois recommandé de le charger avant l'utilisation initiale pour optimiser la durée de vie de la batterie.

**A** – Ouvrez le compartiment inférieur sur le haut-parleur et sortez l'enrouleur. Déroulez le câble de charge intégré, ouvrez le compartiment sur le côté du haut-parleur, faites passer l'extrémité micro USB par le compartiment et branchez-la au port de charge sur le haut-parleur.

**B** – Branchez la plus grande la prise USB à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB alimenté. L'adaptateur secteur n'est pas fourni, mais vous pouvez utiliser celui de votre téléphone cellulaire ou en acheter un lors de vos prochains achats.

**C** – Lorsque le voyant à DEL clignote en rouge, cela indique que la batterie est faible et qu'il est temps de la brancher et la recharger. Chargez environ 2 heures pour jusqu'à 12 heures d'écoute. Lors de la charge, le voyant s'allume en rouge fixe. Il s'éteint lorsque l'appareil est chargé.

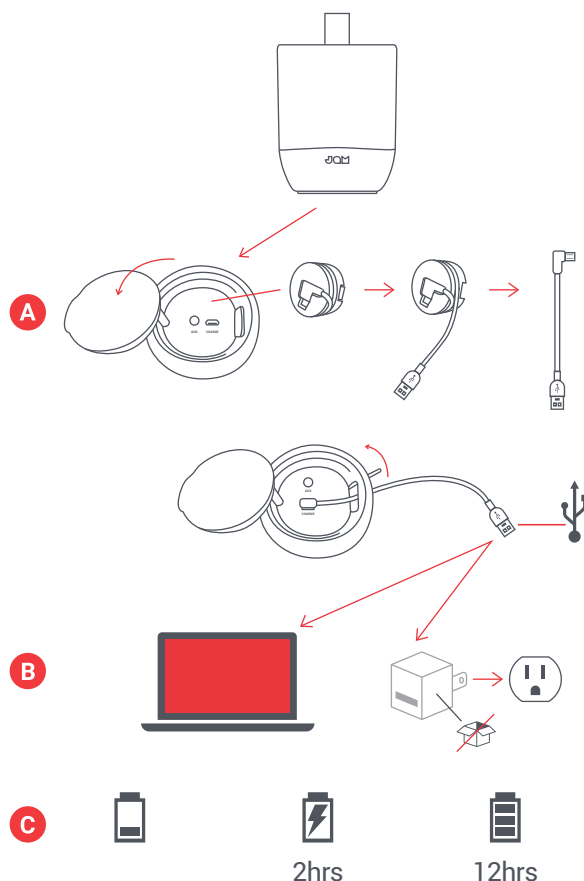

## UTILISATION

### A – MISE EN MARCHÉ DU HAUT-PARLEUR


Appuyez sur le bouton « lecture/pause » pendant 3 secondes pour activer le haut-parleur.

### B – CONNEXION À UN APPAREIL

Une fois activés, les écouteurs recherchent immédiatement un appareil pour l'appairage. Si l'appareil n'a pas déjà été appairé, le voyant passe de bleu clignotant à un clignotement rouge et bleu alternatif. Activez la fonctionnalité Bluetooth sur votre appareil et dans le menu Bluetooth, sélectionnez « Double Chill ». Lorsque l'appareil et Double Chill sont connectés, vous entendrez une tonalité et le voyant à DEL rouge s'allume momentanément en bleu fixe, puis clignote lentement en bleu.


Remarque : Une fois appairé, le haut-parleur détecte l'appareil à chaque fois qu'il est mis en marche. Pour déconnecter le haut-parleur de l'appareil, appuyez simultanément sur les boutons « X » et « lecture/pause » pendant deux secondes.

Vous pouvez également connecter votre appareil à Double Chill à l'aide du cordon auxiliaire inclus. Une fois branché, le voyant s'allume en rouge fixe. Lorsque le cordon auxiliaire est utilisé, veuillez à mettre le haut-parleur en marche d'abord puis à brancher le cordon auxiliaire dans le haut-parleur ensuite.

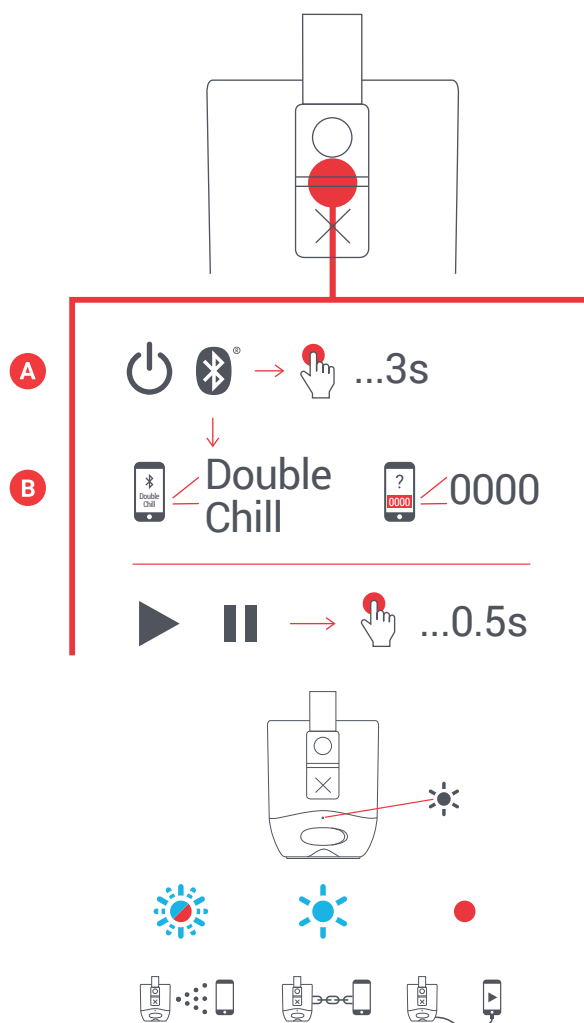


## C – FONCTION DES BOUTONS

Appuyez brièvement sur le bouton « Lecture/Pause » pendant 0,5 seconde pour jouer votre musique. Pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur le bouton « O ». Pour diminuer le volume, appuyez brièvement sur le bouton « X ». Pour passer à la piste suivante, appuyez momentanément sur le bouton « O » pendant trois secondes. Pour passer à la piste précédente, appuyez momentanément sur le bouton « X ».

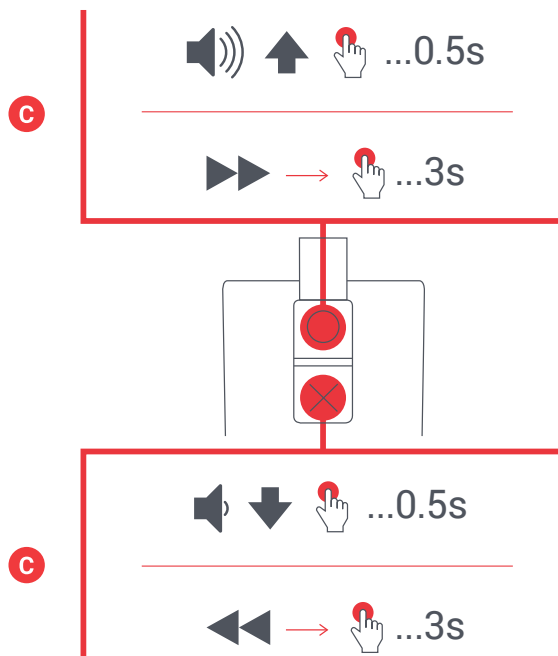

## D – ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

Les concepteurs de ce haut-parleur l'ont mis au point pour que vous puissiez l'utiliser dans virtuellement toutes les situations, ce qui signifie qu'il est classé IP67. Cela signifie que le haut-parleur Double Chill est étanche à l'eau et à la poussière et peut être immergé dans l'eau jusqu'à 1 mètre (3 pieds) pendant 30 minutes. Mais ne vous attendez pas à des miracles. Faites-le tomber du mont Everest ou emmenez-le en plongée sous-marine, et vous ne pourrez plus bénéficier de l'excellente qualité de sa sono. N'oubliez pas de maintenir le volet latéral et inférieur contre le haut-parleur lorsque vous l'utilisez près de l'eau, pour éviter les dommages.

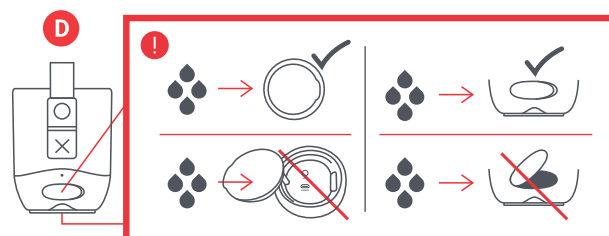


## E – GESTION DES APPELS

Tout en écoutant votre musique, en cas d'appel, appuyez brièvement sur le bouton « Lecture/Pause » pour prendre un appel. Puis appuyez brièvement une fois de plus pour raccrocher.

Si vous souhaitez que l'appel reste confidentiel, appuyez momentanément sur le bouton « Lecture/Pause » pour transférer l'appel du haut-parleur à votre téléphone.


Pour ne pas répondre à un appel entrant, appuyez momentanément sur le bouton « Lecture/Pause » pour envoyer l'appel vers la messagerie vocale.

\*Consultez les tableaux ci-dessous pour connaître toutes les fonctions des boutons et la signification des voyants à DEL.

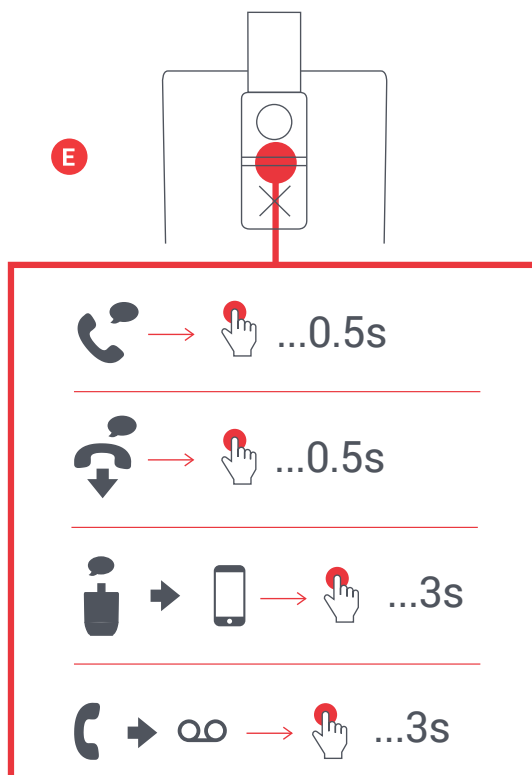

## F – APPAIRAGE DE 2 HAUT-PARLEURS DOUBLE CHILL

1. Mettez le premier haut-parleur en marche (en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes).
2. Mettez le deuxième haut-parleur en marche (en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes).
3. Sur les deux haut-parleurs, appuyez simultanément sur les boutons « X » et « O » pendant quatre secondes et attendez la tonalité et le clignotement en vert des voyants.
4. Les haut-parleurs commencent à s'appairer. Ceci prend quelques secondes.
5. Une tonalité indique que les haut-parleurs sont appairés.
6. Choisissez « Double Chill » dans la liste Bluetooth de votre appareil.
7. Appuyez sur le bouton « Lecture/Pause » sur l'un ou l'autre haut-parleur pour mettre votre musique en marche. Appuyez simultanément sur « X » et « O » pour basculer entre les modes stéréo et mono.
8. Une fois appairés, les haut-parleurs se détectent à chaque fois qu'ils sont mis en marche. Pour désactiver le mode d'appairage des deux haut-parleurs, appuyez simultanément sur les boutons « X » et « O » pendant 4 secondes. Cela permet de réactiver le mode d'appairage.

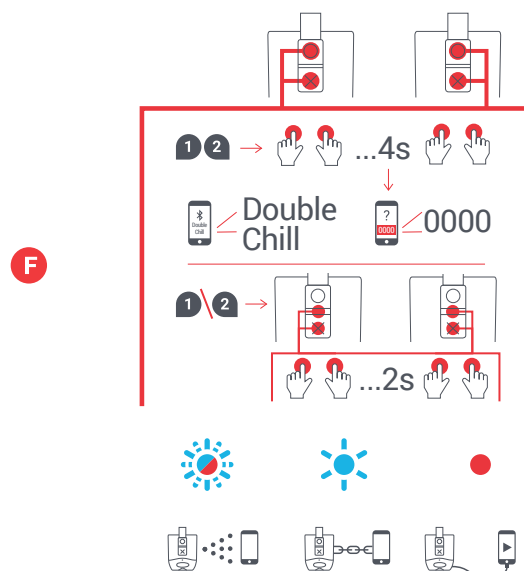

**Remarque :** Si aucun haut-parleur n'a été précédemment appairé à un appareil ou s'il ne s'appaire pas automatiquement, appuyez simultanément sur les boutons « Lecture/Pause » et « X » pendant 5 secondes pour activer le mode d'appairage. Lorsque le voyant clignote en rouge et en bleu, cela signifie que le mode d'appairage est terminé.

## VOYANTS À DEL

### CHARGE

Clignotement rouge toutes les 5 secondes	Batterie faible
Rouge fixe	Charge en cours
Voyant éteint	Charge terminée

## FONCTIONS DE BASE

### MISE SOUS TENSION

Marche/Arrêt	Appuyez momentanément sur le bouton Lecture/Pause
Déconnexion de l'appareil	Appuyez momentanément sur les boutons Lecture/Pause et X

### APPELS

Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause
Refuser un appel	Appuyez momentanément sur le bouton lecture/pause
Terminer un appel	Appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause
Répondre à un deuxième appel entrant	Appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause
Refuser un deuxième appel entrant	Appuyez momentanément sur le bouton lecture/pause
Transférer un appel actif à l'appareil	Appuyez momentanément sur le bouton lecture/pause

### EN COURS D'UTILISATION

Clignotement rouge et bleu	Haut-parleur en mode d'appairage
Clignotement bleu toutes les 5 secondes	Écouteurs appairés avec l'appareil

### APPAIRAGE DE DEUX HAUT-PARLEURS

Connexion de 2 haut-parleurs	Appuyez momentanément et simultanément sur les boutons X et O
Basculer entre mono et stéréo	Appuyez brièvement et simultanément sur les boutons X et O
Déconnexion des 2 haut-parleurs	Appuyez momentanément et simultanément sur les boutons "X et O

### MUSIQUE

Lecture/Pause	Appuyez brièvement sur le bouton Lecture/Pause
Augmentation du volume	Appuyez brièvement sur le bouton O
Réduction du volume	Appuyez brièvement sur le bouton X
Piste suivante	Appuyez momentanément sur le bouton O
Piste précédente	Appuyez momentanément sur le bouton X

# INFORMATIONS LÉGALES

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

### Avertissement de la FCC :

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils de Classe B, conformément à la Partie 15 du Règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du Règlement de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

### Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux RF :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

### Mise en garde d'ISDEC :

Cet appareil est conforme aux normes d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour les appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

### Déclaration de l'ISED relative à l'exposition aux RF :

L'appareil est conforme aux directives d'exposition RF. Les utilisateurs peuvent obtenir de l'information canadienne sur l'exposition aux RF et la conformité.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN - ÉTATS-UNIS ET CANADA

### GARANTIE – ÉTATS-UNIS ET CANADA

JAM garantit que ce produit est exempt de vice de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, la fixation de tout accessoire non autorisé, la modification du produit ou toute autre condition de quelque nature que ce soit hors du contrôle de JAM.

Pour obtenir des informations et des instructions détaillées sur la garantie, veuillez visiter : [www.jamaudio.com/customer-support/](http://www.jamaudio.com/customer-support/)

warranty-1yr. Pour obtenir un service de garantie sur le produit JAM, prière de contacter un représentant du Service à la clientèle en utilisant le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel indiqués pour votre pays de résidence. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

### Coordonnées du service après-vente aux États Unis :

Courriel : [cservice@jamaudio.com](mailto:cservice@jamaudio.com)  
Téléphone : 1-888-802-0040  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h (heure normale de l'Est)

### Coordonnées du service après-vente au Canada :

Courriel : [cservice@homedicsgroup.ca](mailto:cservice@homedicsgroup.ca)  
Téléphone : 1-888-225-7378  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h (heure normale de l'Est)

## GARANTIE – ROYAUME-UNI ET EUROPE

JAM garantit que ce produit est exempt de vice de matériau et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, la fixation de tout accessoire non autorisé, la modification du produit ou toute autre condition de quelque nature que ce soit hors du contrôle de JAM. Distribué dans l'UE par FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Royaume-Uni. Courriel : [support.row@fkabrand.com](mailto:support.row@fkabrand.com).

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

**AVERTISSEMENT :** Ne placez pas les haut-parleurs trop près des oreilles. Peut causer des dommages aux tympans, surtout chez les jeunes enfants.

- Ce produit ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par JAM.
- JAM n'est pas responsable des dommages causés aux téléphones intelligents, iPod/MP3 et tout autre appareil.
- Ne placez pas ni ne rangez cet appareil à un endroit d'où il pourrait chuter ou tomber dans un évier ou une baignoire.
- Ne placez pas l'appareil ni ne l'immergez dans de l'eau ou un autre liquide sans avoir préalablement fermé les portes étanches.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. **CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET.**
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon, la fiche, le câble ou le boîtier sont endommagés.
- Éloignez l'appareil des surfaces chaudes.
- Ne posez l'appareil que sur des surfaces sèches. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces mouillées d'eau ou de solvants de nettoyage si les portes étanches sont ouvertes.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit est muni d'une batterie au lithium interne qui ne peut pas être remplacée. Prière d'éliminer conformément à toutes les réglementations locales, d'État, provinciales et nationales. Les batteries (bloc de batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, des flammes ou d'autres sources de chaleur similaires.

## REPLACEMENT DE LA BATTERIE

Le produit est muni d'une batterie rechargeable conçue pour durer la durée de vie du produit. Dans le cas peu probable que vous ayez besoin d'une batterie de remplacement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs, qui fournira les informations de remplacement de la batterie dans la cadre de la garantie et hors garantie. Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants.

**MISE EN GARDE:** Toute réparation de ce produit doit être réalisée exclusivement par le personnel de réparation Jam Audio. Pour le guide de l'utilisateur complet et enregistrer le produit, prière de visiter [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (États-Unis) ou [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada) ou [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Royaume-Uni).



Pour éviter tout risque d'endommagement de l'ouïe, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.



#### **EXPLICATION RELATIVE AUX DEEE**


Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout risque de dommage à l'environnement ou à la santé humaine causé par une mise au rebut non contrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.



#### **DIRECTIVE SUR LES BATTERIES**

Ce symbole indique que les batteries ne doivent pas être éliminées dans les déchets domestiques, car ils contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement et la santé. Prière d'éliminer les batteries auprès de sites de collecte désignés.

Par les présentes, FKA Brands Ltd déclare que cet appareil radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La Déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

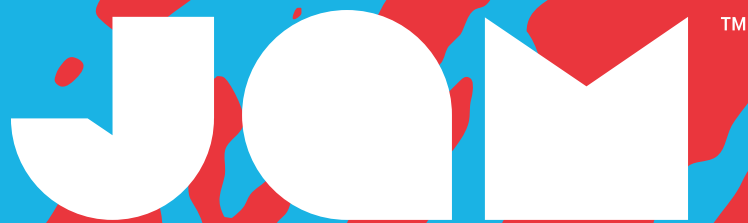


# “Double Chill”

HX-P404

Libro de Instrucciones




## CONTENIDO

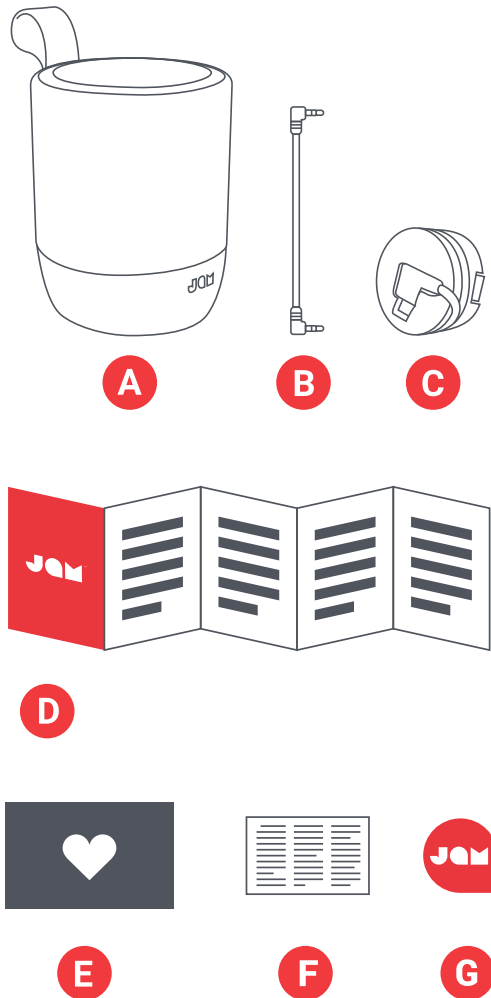

- A – Altavoz
- B – Cable auxiliar
- C – Cable de carga USB con envoltura de carrete
- D – Guía de inicio rápido
- E – Tarjeta de bienvenida
- F – Tarjeta legal
- G – Etiqueta de Jam

## CONTROLES

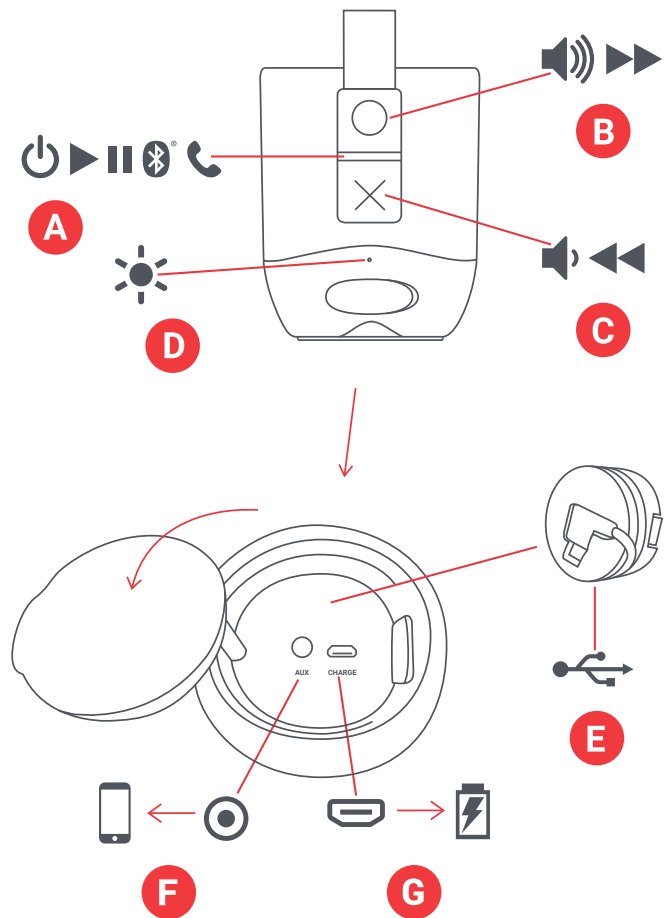

- A – Botón de encendido/apagado, reproducción/pausa
- B – Subir volumen/siguiente pista
- C – Bajar volumen/pista previa
- D – Indicador de luz LED
- E – Cable de carga y envoltura de carrete
- F – Puerto de entrada auxiliar
- G – Puerto de carga

# CONFIGURACIÓN


## CÓMO CARGAR SU ALTAVOZ

El altavoz "Double Chill" se alimenta mediante una batería recargable. El altavoz viene precargado; sin embargo, para que la vida de la batería sea óptima, asegúrese de cargar el altavoz antes de usarlo por primera vez.

**A** – Abra la puerta inferior del altavoz y saque el carrete. Desenrolle el cable de carga integrado, abra la puerta lateral del altavoz, pase el extremo micro USB B por la puerta y conéctelo al puerto de carga del altavoz.

**B** – Conecte el enchufe USB mayor a su computadora o a un adaptador de CA USB energizado. El adaptador de CA no está incluido en la caja, pero puede usar el de su teléfono celular o adquirir uno la próxima vez que visite la tienda.

**C** – Cuando el LED parpadea en color rojo, indica que la batería está baja y que es momento de enchufar y recargar. Cargue durante alrededor de 2 horas para tener hasta 12 horas de reproducción. La luz LED permanecerá encendida en color rojo durante el proceso de carga. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz se apagará.

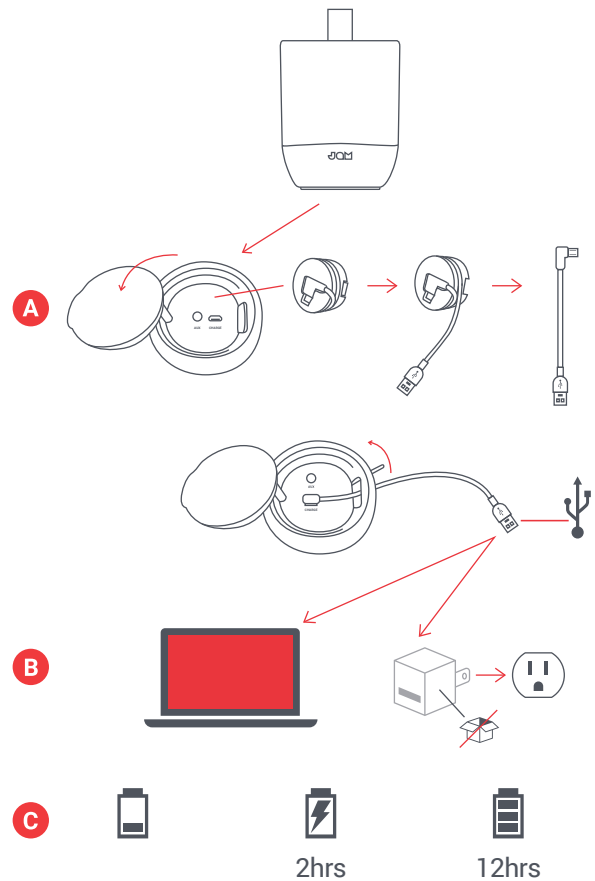

## MODO DE USO

### A – ENCIENDA SU ALTAVOZ


Mantenga presionado el botón de "reproducción/pausa" durante 3 segundos para encender su altavoz.

### B – CONECTARSE A UN DISPOSITIVO

Una vez encendido, el altavoz comenzará a buscar de inmediato un dispositivo para emparejarse. Si antes no se ha emparejado algún dispositivo, la luz pasará de parpadear en color azul a parpadear en colores rojo y azul de manera alternada. Habilite la función de Bluetooth en su dispositivo y desde el menú de Bluetooth seleccione "Double Chill." Cuando el dispositivo y el altavoz Double Chill estén conectados, escuchará un tono y la luz LED se iluminará por un momento en color azul continuo y luego comenzará a parpadear lentamente en color azul.


Nota: Una vez emparejado, el altavoz detectará el dispositivo cada vez que se encienda. Para desconectar el altavoz del dispositivo, presione al mismo tiempo el botón "X" y el botón de "reproducción/pausa" durante 2 segundos.

También puede conectar su dispositivo al altavoz Double Chill usando el cable auxiliar incluido. Al enchufarlo, la luz LED permanecerá encendida en color rojo. Cuando use el cable auxiliar asegúrese de primero encender el altavoz y después conectar el cable auxiliar al altavoz.

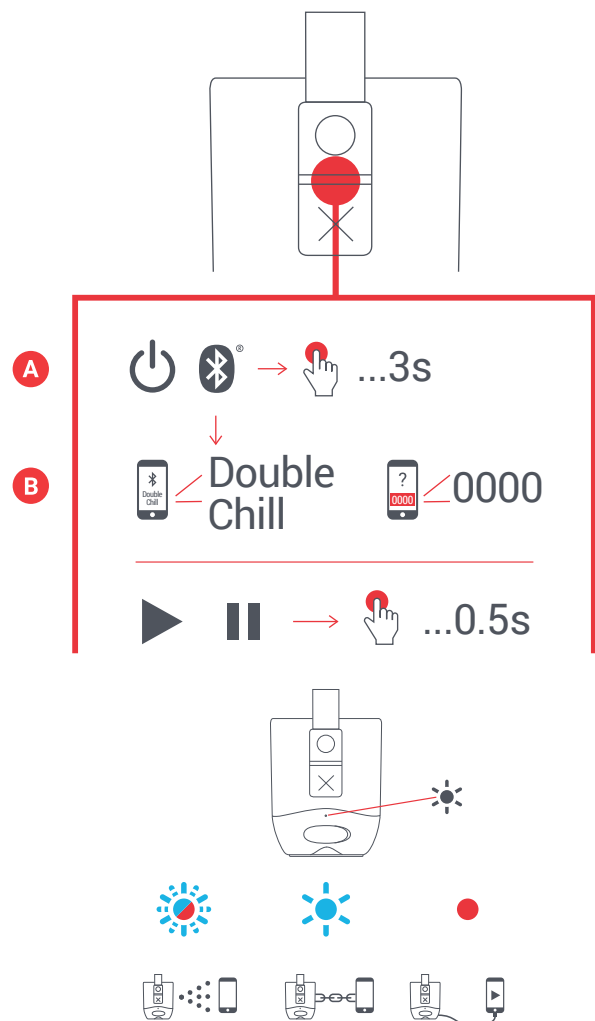


## C – FUNCIÓN DE LOS BOTONES

Presione brevemente durante medio segundo el botón de “reproducción/pausa” para reproducir su música. Para subir el volumen, presione brevemente el botón “O”; para bajar el volumen, presione brevemente el botón “X.” Para saltar a la siguiente pista, presione más tiempo el botón “O” durante 3 segundos; para saltar a la pista anterior, presione más tiempo el botón “X.”

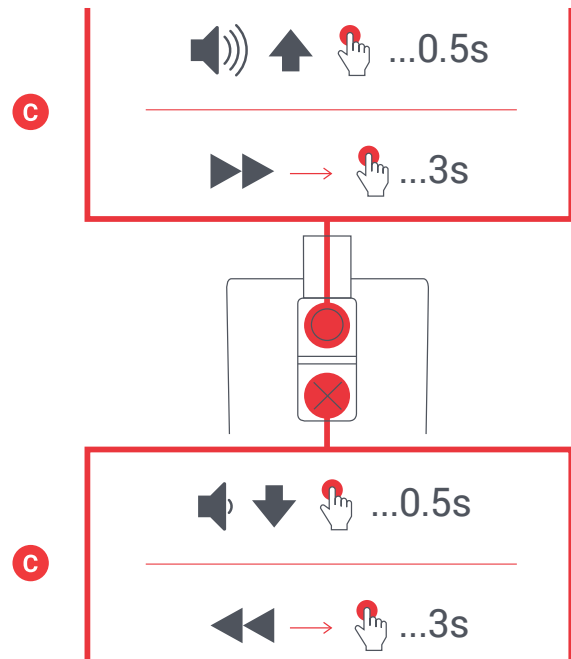

## D – PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO

Los tipos inteligente que hicieron este altavoz lo diseñaron para seguir adelante con la fiesta casi pase lo que pase (ellos lo llaman “protección IP67”). Esto significa que el altavoz Double Chill es resistente al agua y al polvo y que puede sumergirse en agua hasta 1 metro (3 ft) de profundidad durante 30 minutos. Pero esos diseñadores no hacen milagros. Hacer algo como dejar caer el altavoz desde el Monte Everest o llevarlo a alta mar podría dañarlo y evitar que emita los increíbles sonidos de que es capaz. Siempre mantenga las solapas lateral e inferior al ras del cuerpo del altavoz cuando lo esté usando cerca del agua, o se dañará.

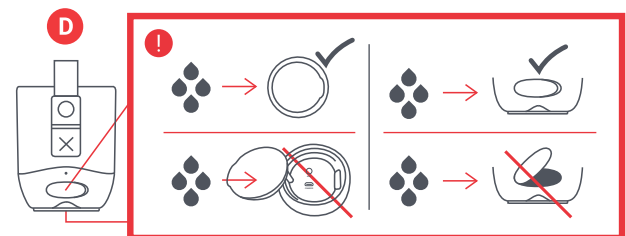


## E – CONTESTACIÓN DE LLAMADA

Si recibe una llamada mientras está disfrutando de su música, presione brevemente el botón de “reproducción/pausa” para contestar la llamada; vuelva a presionarlo cuando termine, para colgar.

Mientras está en una llamada, si desea hacerla privada, presione más tiempo el botón de “reproducción/pausa” para pasar la llamada del altavoz a su teléfono.


Si suena una llamada y no desea contestarla, presione más tiempo el botón de “reproducción/pausa” para enviar la llamada al buzón de voz.

\*Consulte las funciones completas de los botones y la interpretación del indicador LED en las tablas de las siguientes páginas.

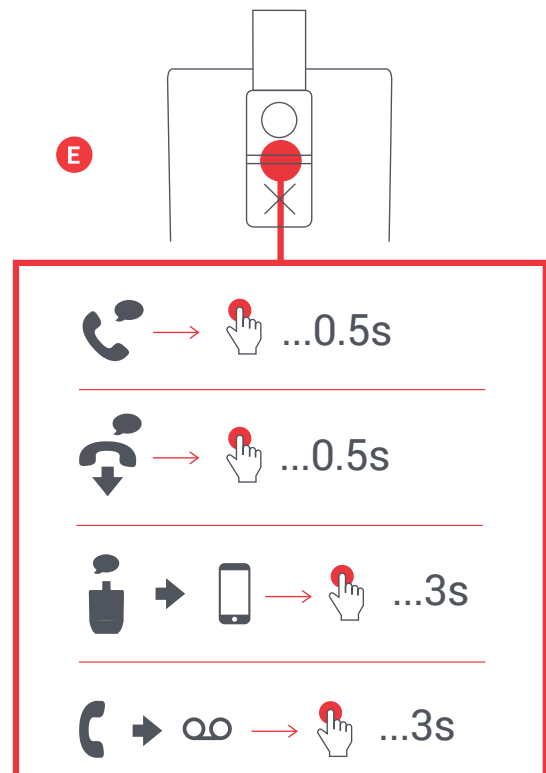

## F – EMPAREJAR 2 ALTAVOCES DOUBLE CHILL

1. Encienda el altavoz 1 (presione y sostenga el botón de encendido durante 3 segundos).
2. Encienda el altavoz 2 (presione y sostenga el botón de encendido durante 3 segundos).
3. En ambos altavoces, presione y sostenga los botones "X" y "O" al mismo tiempo durante 4 segundos y espere hasta escuchar un tono y ver que las luces parpadeen en color verde.
4. Los altavoces comenzarán a emparejarse entre ellos. Esto tardará unos cuantos segundos.
5. Un tono de aviso indicará el momento en que los altavoces estén emparejados entre ellos.
6. Seleccione "Double Chill" desde la lista de Bluetooth de su dispositivo.
7. Presione el botón de "reproducción/pausa" en ambos altavoces para escuchar música. Presione los botones "X" y "O" juntos para cambiar entre los modos de reproducción estéreo y monoaural.
8. Una vez emparejados, los altavoces se reconocerán mutuamente cada vez que se enciendan. Para desconectar el modo de emparejamiento doble, presione y sostenga los botones "X" y "O" durante 4 segundos. Esto hará que entren de nuevo en modo de emparejamiento.

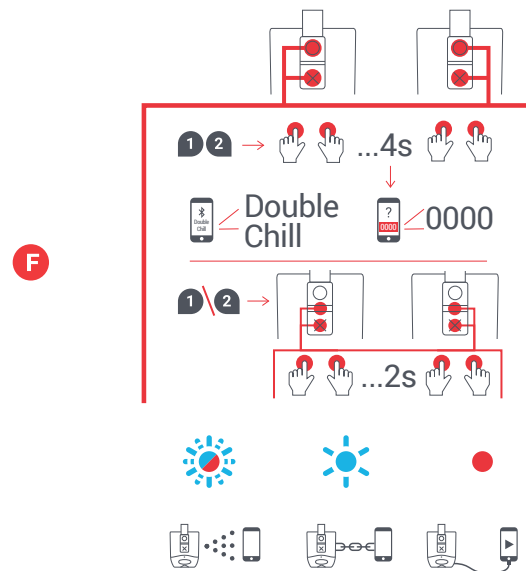

**Nota:** Si alguno de sus altavoces ya se emparejó antes con un dispositivo, o si no se empareja de manera automática, presione y sostenga los botones de "reproducción/pausa" y "X" en ambos altavoces durante 5 segundos para activar el modo de emparejamiento. Sabrá que llegaron al modo de emparejamiento cuando las luces parpadeen en colores rojo y azul.

## INDICADORES LED

### CARGANDO

Luz roja parpadeante cada 5 segundos	Batería baja
Luz roja permanente	Cargando
LED apagado	Carga completa

### EN USO

Luz intermitente azul y roja	Altavoz en modo de emparejamiento
Luz azul parpadeante cada 5 segundos	Acoplado con el dispositivo

## FUNCIONES BÁSICAS

### ENERGÍA

Encender/apagar	Presione más tiempo el botón de reproducción/pausa
Desconectar el dispositivo	Presione más tiempo el botón de reproducción/pausa y el botón X

### LLAMADAS

Responder una llamada	Presione brevemente el botón de reproducción/pausa
No contestar una llamada	Presione más tiempo el botón de reproducción/pausa
Terminar una llamada	Presione brevemente el botón de reproducción/pausa
Contestar una segunda llamada entrante	Presione brevemente el botón de reproducción/pausa
No contestar una segunda llamada entrante	Presione más tiempo el botón de reproducción/pausa
Trasferir la llamada activa al dispositivo	Presione más tiempo el botón de reproducción/pausa

### EMPAREJAR 2 ALTAVOCES DOUBLE CHILL

Activar el emparejamiento doble	Presione más tiempo los botones X y O a la vez
Cambiar entre monoaural y estéreo	Presione brevemente los botones X y O a la vez
Desconectar el emparejamiento doble	Presione más tiempo los botones X y O a la vez

### MÚSICA

Reproducir/pausar	Presione brevemente el botón de reproducción/pausa
Subir volumen	Presione brevemente el botón O
Bajar volumen	Presione brevemente el botón X
Saltar a la siguiente pista	Presione más tiempo el botón O
Saltar a la pista anterior	Presione más tiempo el botón X

# INFORMACIÓN LEGAL

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA.

## Advertencia de FCC:

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y TV para obtener ayuda.

Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la capacidad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

## Declaración de exposición a RF de FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este transmisor no debe colocarse en forma conjunta ni operarse junto con cualquier otro transmisor o antena.

## Precaución de ISEDC:

Este dispositivo cumple con los estándares de exención de licencia RSS de Innovation, Science, and Economic Development Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no causa interferencias nocivas y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar una operación no deseada del dispositivo.

## Evaluación de ISEDC RF:

El dispositivo cumple con los lineamientos de exposición de RF; los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a RF y su cumplimiento.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – EUA Y CANADÁ

### GARANTÍA PARA EUA Y CANADÁ

JAM garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso, accidentes, el utilizarlo con cualquier accesorio no autorizado, alteración del producto, o cualquier otra condición que esté fuera del control de JAM.

Para conocer las instrucciones e información detallada sobre la garantía, visite: [www.jamaudio.com/customer-support/warranty-1yr](http://www.jamaudio.com/customer-support/warranty-1yr). Para obtener el servicio de garantía en su producto JAM, comuníquese con un Representante de Relaciones con el Cliente

al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico de su país de residencia. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

### Para servicio en EUA:

Correo electrónico:  
cservice@jamaudio.com  
Tel: 1-888-802-0040  
8:30 a.m. a 7:00 p.m., hora del Este, de lunes a viernes

### Para servicio en Canadá:

Correo electrónico:  
cservice@homedicsgroup.ca  
Tel: 1-888-225-7378  
8:30 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este, de lunes a viernes

## GARANTÍA PARA REINO UNIDO Y EUROPA

JAM garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso, accidentes, el utilizarlo con cualquier accesorio no autorizado, alteración del producto, o cualquier otra condición que esté fuera del control de JAM. Distribuido en la Unión Europea por FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. Email: [support.row@fkabrand.com](mailto:support.row@fkabrand.com).

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

**ADVERTENCIA:** No coloque los altavoces demasiado cerca de los oídos. Puede ocasionar daños a los tímpanos, especialmente en niños pequeños.

- Utilice este producto solo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice aditamentos no recomendados por Jam.
- Jam no es responsable de ningún daño causado a teléfonos inteligentes, a reproductores iPod/MP3, ni a ningún otro dispositivo.
- No ponga ni guarde este producto donde puedan caerse o ser empujado a una bañera o a un lavabo sin cerrar antes las puertas a prueba de agua.
- No lo ponga ni lo deje caer en agua o en otros líquidos sin cerrar antes las puertas a prueba de agua.
- No debe ser utilizado por niños. ESTE NO ES UN JUGUETE.
- Nunca opere este producto si el cable, el enchufe, o la carcasa están dañados.
- Manténgalo alejado de superficies calientes.
- Colóquelo sólo sobre una superficie seca. No lo coloque en una superficie mojada con agua o solventes de limpieza si las puertas a prueba de agua están abiertas.

**ADVERTENCIA:** Este producto tiene una batería interna de litio no reemplazable. Por favor deséchela de acuerdo con las pautas locales, estatales, provinciales y nacionales. Las baterías (paquete de batería o baterías instaladas) no deberán exponerse al calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.

## REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Sus auriculares incluyen una batería recargable diseñada para durar toda la vida útil del producto. En el caso poco probable de que necesite una batería de reemplazo, contacte a Servicios para el Consumidor, donde le darán los detalles del servicio de reemplazo de la batería con dentro de la garantía y fuera de ella. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden presentar un peligro ahogamiento para los niños pequeños.

**PRECAUCIÓN:** Todo el mantenimiento a este producto debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado por Jam Audio. Para ver la guía del usuario completa y para registrar

su producto, visite [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (EE. UU.), o [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canadá), o [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Reino Unido).



Para prevenir un posible daño en la audición, no escuche a un alto volumen por periodos prolongados.



#### **EXPLICACIÓN SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS**


Esta marca indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la eliminación incontrolada de desechos, recicle el aparato de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales.



#### **DIRECTRIZ DE LA BATERÍA**

Este símbolo indica que las baterías no deben desecharse junto a la basura doméstica, ya que contienen sustancias que pueden ser dañinas para el medio ambiente y para la salud. Deseche las baterías en los puntos de recolección designados.

Por medio del presente, FKA Brands Ltd, declara que este dispositivo de radio cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directriz 2014/53/EU. Puede obtener una copia de la Declaración de Conformidad en [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

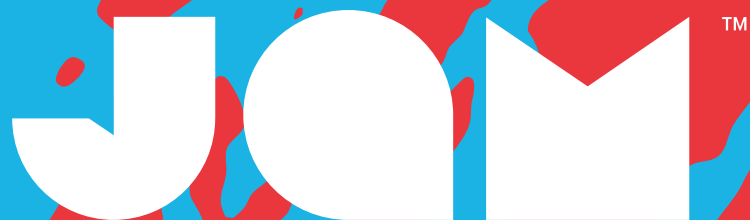


# “Double Chill”

HX-P404  
Bedienungsanleitung




## INHALT

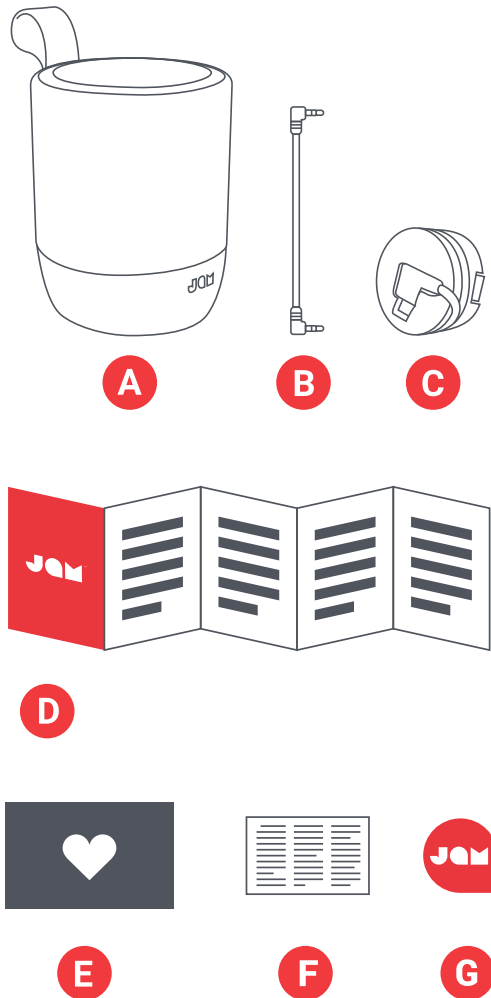

- A – Lautsprecher
- B – Aux-Kabel
- C – USB-Ladekabel mit Aufwickelspule
- D – Kurzanleitung
- E – Willkommenskarte
- F – Rechtshinweise
- G – Jam-Aufkleber

## BEDIENELEMENTE

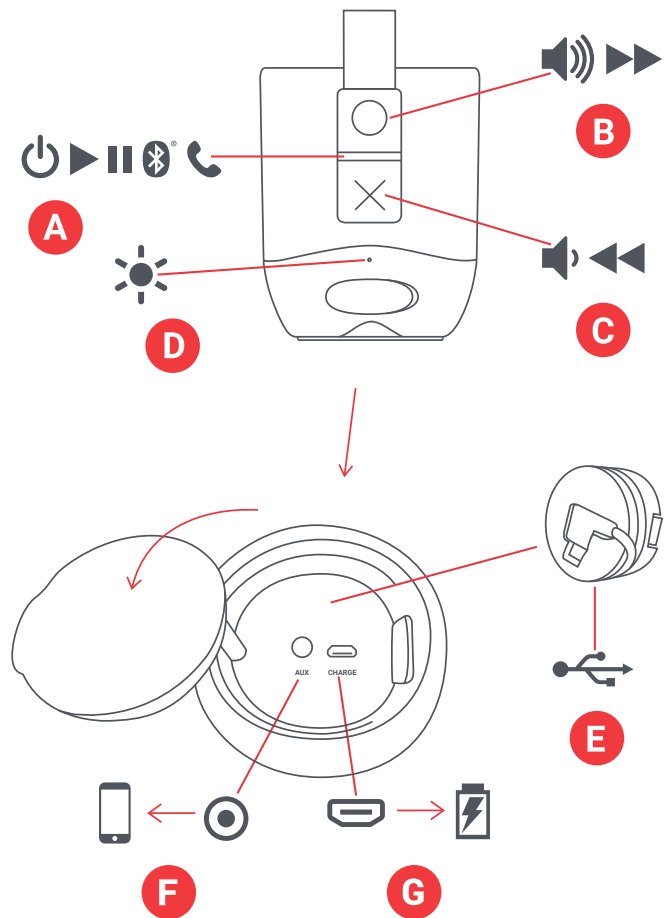

- A – Einschalt-/Ausschalttaste/Play/Pause-Taste
- B – Lautstärke lauter/Nächster Titel
- C – Lautstärke leiser/Vorheriger Titel
- D – LED-Leuchtenanzeige
- E – Ladekabel und Aufwickelspule
- F – Aux-in-Anschluss
- G – Ladeanschluss

# EINRICHTUNG


## LADEN IHRES LAUTSPRECHERS

Eine wiederaufladbare Batterie versorgt den „Double Chill“-Lautsprecher mit Strom. Der Lautsprecher wird aufgeladen geliefert. Für eine optimale Spieldauer sollte er jedoch vor dem ersten Gebrauch geladen werden.

**A** – Die Klappen auf der Unterseite des Lautsprechers öffnen und Spule herausnehmen. Das integrierte Ladekabel auspacken, die Klappe an der Seite des Lautsprechers öffnen, das Micro-USB-Ende durch die Klappe stecken und in den Ladeanschluss am Lautsprecher stecken.

**B** – Den größeren USB-Stecker in Ihren Rechner oder einen mit Strom versorgten USB-AC-Stecker stecken. Der AC Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können den Adapter für Ihr Handy benutzen oder einen Adapter bei Ihrem nächsten Besuch im Laden kaufen.

**C** – Wenn die LED rot blinkt, ist die Batterie fast leer. Sie muss aufgeladen werden. Laden Sie sie ca. 2 Stunden für ca. 12 Stunden Spielzeit. Während des Aufladens leuchtet die Leuchte konstant rot. Nach Aufladen der Batterie wird die Leuchte ausgeschaltet.

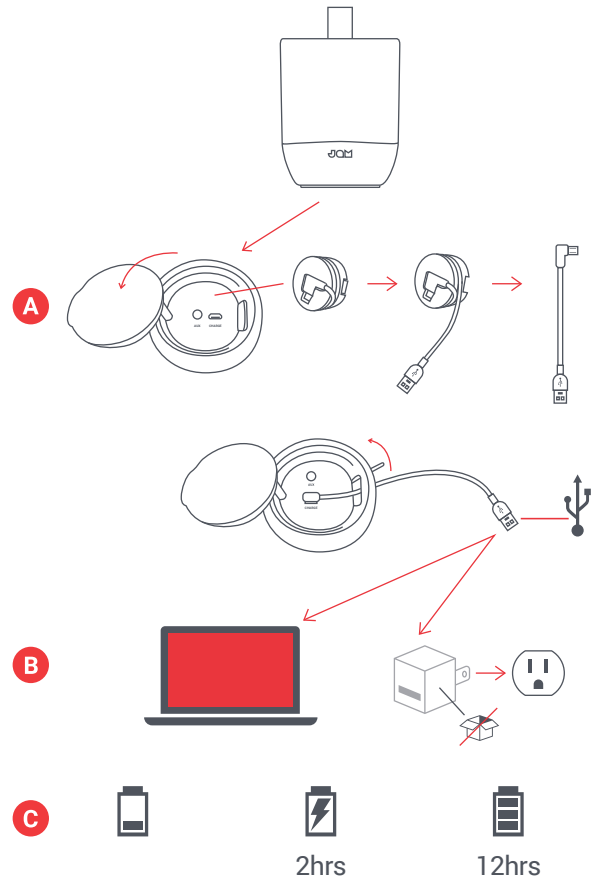

# GEBRAUCH

## A – EINSCHALTEN IHRES LAUTSPRECHERS


Die Einschalttaste 3 Sekunden lang drücken, um Ihren Lautsprecher einzuschalten.

## B – ANSCHLIESSEN AN EIN GERÄT

Nach dem Einschalten sucht der Lautsprecher nach einem Gerät, um mit diesem Verbindung aufzunehmen. Wenn ein Gerät zuvor nicht Gekoppelt wurde, blinkt die LED nicht blau sondern abwechseln rot und blau. Bluetooth auf Ihrem Gerät Aktivieren, und im Bluetooth- Menü „Double Chill“ wählen. Wenn das Gerät und Double Chill miteinander verbunden sind, hören Sie einen Ton und die LED leuchtet kurz konstant blau auf. Dann beginnen sie, langsam blau zu blinken.


Hinweis: Nach Abschluss des Pairing-Vorgangs erinnert sich das Gerät jedes Mal, wenn es eingeschaltet wird. Zum Trennen des Lautsprechers vom Gerät die „X“- und die „Play/Pause“-Tasten gemeinsam 2 Sekunden lang gleichzeitig drücken.

Sie können Ihr Gerät auch mit Hilfe eines mitgelieferten Aux-Kabels mit Double Chill verbinden. Nach dem Einstecken leuchtet die Leuchte konstant rot. Wenn Sie ein Aux-Kabel verwenden, Müssen Sie zuerst dem Lautsprecher einschalten und dann das Aux-Kabel in den Lautsprecher stecken.

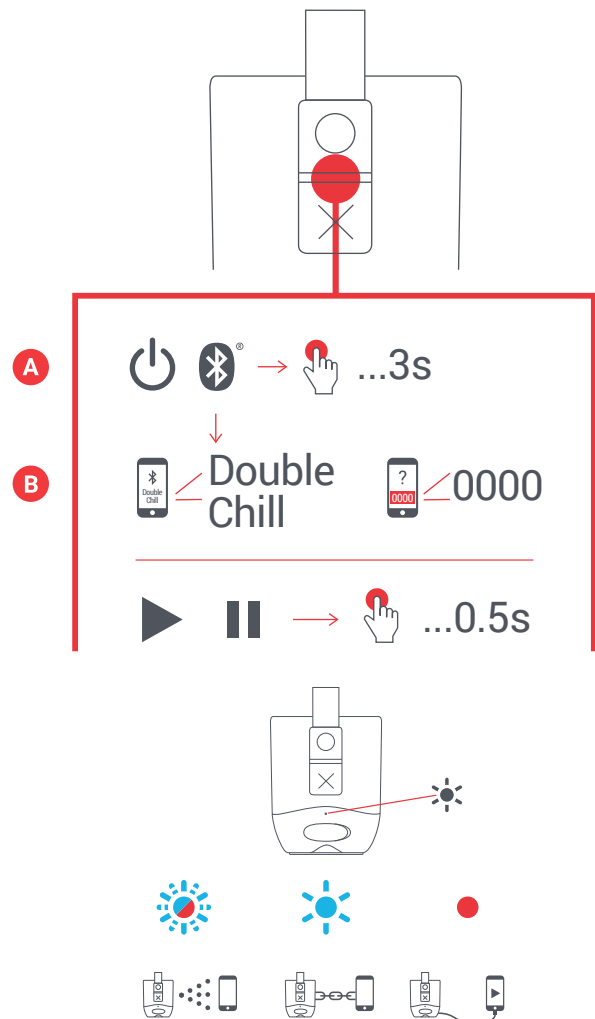


## C – TASTENFUNKTION

Die „Play/Pause“-Taste kurz 0,5 Sekunden lang drücken, um Ihre Musik wiederzugeben. Zum Erhöhen der Lautstärke die „O“-Taste kurz drücken. Zum Verringern der Lautstärke die „X“-Taste kurz drücken. Die „O“-Taste 3 Sekunden lang drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen. Die „X“-Taste länger drücken, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

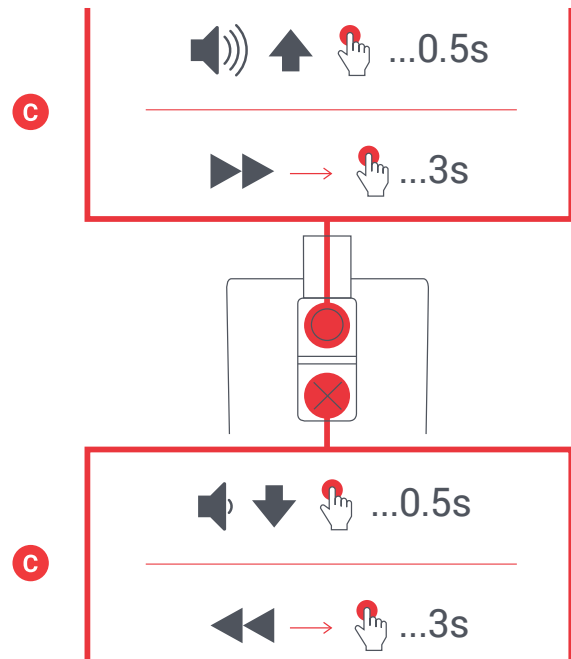

## D – WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT

Die klugen Leute, die diesen Lautsprecher entwickelt haben, haben sichergestellt, dass es praktisch allen Unbilden widerstehen kann (sie nennen dies IP67). Der Double Chill ist wasser- und staubfest und kann 30 Minuten lang in bis zu 1 Meter Wasser eingetaucht werden. Allerdings können diese Entwickler keine Wunder vollbringen. Falls Sie Ihren Lautsprecher vom Mount Everest fallen lassen oder mit ihm tieftauchen, wird Ihr Lautsprecher beschädigt und er wird nicht mehr so super klingen wie zuvor. Die Klappen an der Seite und Unterseite immer sicher verschließen, wenn Sie ihn wenn Sie ihn in Wassernähe benutzen, um Schäden am Lautsprecher zu vermeiden.

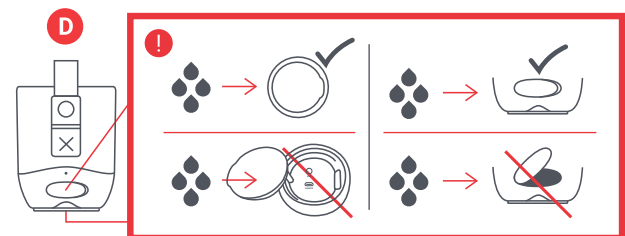


## E – ANRUFBEARBEITUNG

Die „Play/Pause“-Taste kurz drücken, um einen Anruf anzunehmen, während Sie Musik hören. Nach Beenden des Anrufs diese nochmals kurz drücken, um aufzulegen.

Die „Play/Pause“-Taste länger drücken, um einen Anruf privat anzunehmen. Jetzt hören Sie den Anruf auf Ihrem Telefon und nicht durch die Lautsprecher.


Falls Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen möchten, die „Play/Pause“-Taste länger drücken, um den Anruf an die Sprachbox zu verweisen.

\*Siehe die folgenden Tabellen für alle Tastenfunktionen und zum Interpretieren der LED-Anzeigen.

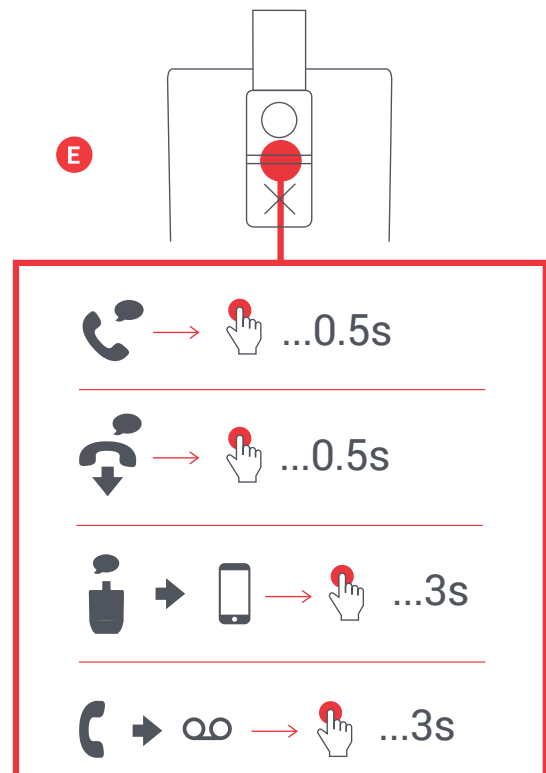

## F – 2 DOUBLE CHILL LAUTSPRECHER VERBINDEN

1. Den Lautsprecher 1 einschalten (die Einschalt-taste 3 Sekunden lang drücken).
2. Lautsprecher 2 einschalten (die Einschalt-Taste 3 Sekunden lang drücken).
3. Die „X“- und die „O“-Taste an jedem Lautsprecher gleichzeitig 4 Sekunden lang drücken gleichzeitig bis zu 4 Sekunden lang drücken, um auf einen Ton und die grün blinkenden Leuchten warten.
4. Die Lautsprecher werden gekoppelt. Dies dauert ein paar Sekunden.
5. Ein Ton zeigt an, wenn die Lautsprecher gekoppelt sind.
6. „Double Chill“ aus der Bluetooth- Liste Ihres Geräts auswählen.
7. Die „Play/Pause“-Taste auf einem der Lautsprecher drücken, um Musik zu hören. „X“ und „O“ gemeinsam drücken, um Stereo- oder Mono -Klang auszuwählen.
8. Nach Abschluss des Pairing-Vorgangs finden sich Ihre Lautsprecher jederzeit wieder, wenn Sie beide wieder einschalten. Zum Trennen des Pair 2-Modus die „X“- und „O“- Tasten bis zu 4 Sekunden lang drücken, um den Pairing-Modus wieder zu aktivieren.

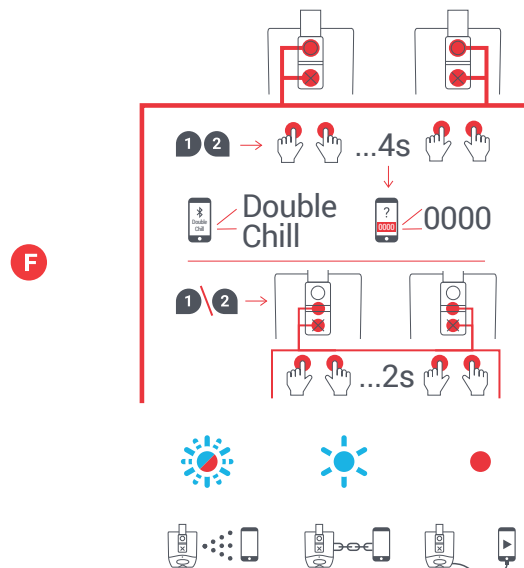

**Hinweis:** Falls Ihre Lautsprecher zuvor mit einem Gerät gekoppelt wurden oder falls sie nicht automatisch gekoppelt werden, die „Play/Pause“- und „X“-Tasten an beiden Lautsprechern 5 Sekunden lang drücken, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Wenn die Leuchte rot und blau blinkt, wissen Sie, dass sie sich im Pairing-Modus befinden.

## LED-ANZEIGEN

### LADEN

Rotes Blinken alle 5 Sekunden	Batterie ist fast leer
Konstantes Rot	Aufladen
LED Aus	Aufladen abgeschlossen

### IM GEBRAUCH

Blaues und rotes Blinken	Pairing-Modus
Blaues Blinken alle 5 Sekunden	Verbunden mit dem Gerät

## GRUNDFUNKTIONEN

### EIN-/AUSSCHALTEN

Ein-/Ausschalten	Die Play/Pause-Taste länger drücken
Trennen vom Gerät	Die Play/Pause- und X-Tasten länger drücken

### ANRUF

Einen Anruf annehmen	Die Play/Pause-Taste kurz drücken
Einen Anruf ablehnen	Die Play/Pause-Taste länger drücken
Einen Anruf beenden	Die Play/Pause-Taste kurz drücken
Einen zweiten Anruf annehmen	Die Play/Pause-Taste kurz drücken
Einen zweiten Anruf ablehnen	Die Play/Pause-Taste länger drücken
Anruf auf Ihrem Gerät und nicht durch die Lautsprecher hören	Die Play/Pause-Taste länger drücken

### 2 DOUBLE CHILLS VERBINDEN

Pair 2 aktivieren	Die X- und O-Tasten gleichzeitig länger drücken
Wechseln zwischen Mono- und Stereo-Klang	Die X- und O-Tasten gleichzeitig kurz drücken
Pair 2 trennen	Die X- und O-Tasten gleichzeitig länger drücken

### MUSIK

Play/Pause	Die Play/Pause-Taste kurz drücken
Lautstärke lauter	Die O-Taste kurz drücken
Lautstärke leiser	Die X-Taste kurz drücken
Zum nächsten Titel	Die O-Taste länger drücken
Zum vorherigen Titel	Die X-Taste länger drücken

# RECHTLICHE INFORMATIONEN

VOR DEM GEBRAUCH ALLE GEBRAUCHSANLEITUNGEN LESEN. DIESE ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.

## GARANTIE – GROSSBRITANNIEN UND EUROPA

JAM garantiert für zwei Jahre ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt nicht für Schäden bedingt durch Missbrauch oder falsche Anwendung, Unfall, Anbringen eines unzulässigen Zubehörteils, Veränderungen am Produkt oder alle anderen Bedingungen, die sich der Kontrolle von JAM entziehen. Vertreter in der EU: FKA Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-Mail: support@jamaudio.de.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANLEITUNGEN LESEN

**ACHTUNG:** Einen angemessenen Abstand zwischen Lautsprecher und Ohren einhalten, um eine Schädigung des Trommelfells insbesondere kleiner Kinder zu vermeiden.

- Benutzen Sie dieses Produkt nur für den beabsichtigten Zweck gemäß Beschreibung in diesem Handbuch. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom JAM empfohlen wird.
- JAM haftet nicht für Schäden an Smartphones, iPod-/MP3-Player oder anderen Geräten.
- Darauf achten, dass dieses Produkt mit offenen wasserfesten Klappen nicht in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Das Produkt nicht mit offenen wasserfesten Klappen in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintauchen.
- Nicht für Kinder geeignet. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG.
- Das Produkt darf nicht mit einer beschädigten Schnur, Stecker, Kabel oder Gehäuse betrieben werden.
- Von erwärmten Oberflächen fernhalten.
- Nur auf einer trockenen Oberfläche abstellen. Nicht auf eine mit Wasser oder Reinigungslösung benetzte Oberflächen abstellen, wenn die wasserfesten Klappen offen sind.

**ACHTUNG:** In diesem Produkt befindet sich eine interne, nicht austauschbare Lithiumbatterie. Bei der Entsorgung bitte die örtlichen, Landes- und/oder Bundesvorschriften beachten. Batterien (Akkupack oder installierte Batterien) dürfen nicht extremer Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer o.ä. ausgesetzt werden.

## BATTERIEAUSTAUSCH

Ihre Kopfhörer werden mit einer wiederaufladbaren Batterie geliefert, die während der gesamten Lebensdauer des Produkts halten soll. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie eine Ersatzbatterie benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für Informationen zur Garantie und Ersatzbatterieservice außerhalb der Garantie. Dieses Produkt enthält Kleinteile, an denen Kleinkinder ersticken können.

**VORSICHT:** Alle Servicearbeiten an diesem Produkt dürfen nur von autorisierten Jam Audio-Wartungsfachleuten durchgeführt werden. Für einen vollständigen Benutzerleitfaden und zum Registrieren Ihres Produkts besuchen Sie bitte [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA) oder [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada) oder [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).



Bitte vermeiden Sie das Hören von Musik bei hoher Lautstärke über längere Zeiträume, um mögliche Gehörschäden zu vermeiden.



## WEEE-Erklärung

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Das Gerät muss ordnungsgemäß entsorgt werden, um die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern und eventuelle Umweltschäden oder eine gesundheitliche Beeinträchtigung von Menschen auf Grund von unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden.



## BATTERIERICHTLINIE

Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie umwelt- und gesundheitsschädliche Substanzen enthalten. Die Batterien bitte an ausgezeichneten Sammelstellen entsorgen.

Hiermit erklärt FKA Brands Ltd, dass dieses Radiogerät den wichtigen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Direktive 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist unter [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC) erhältlich




# “Double Chill”


HX-P404

Gebruiksaanwijzing

## INHOUD

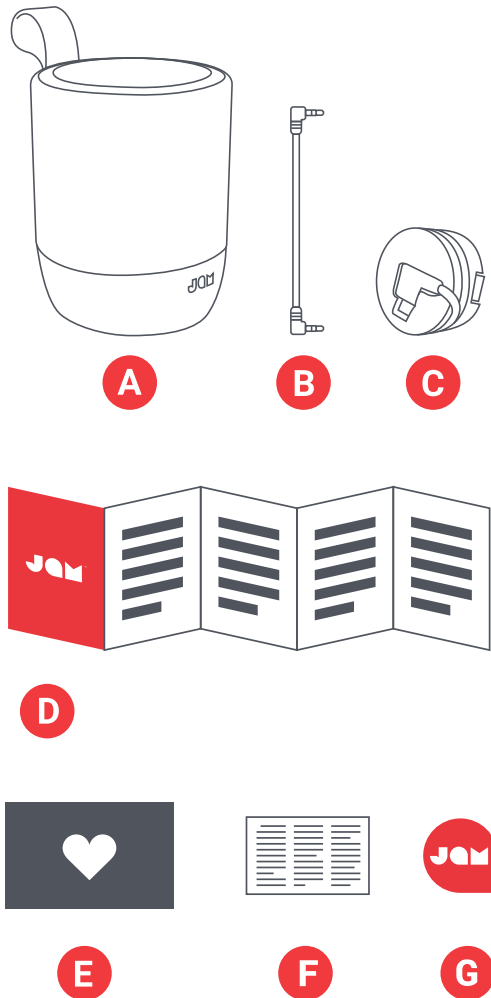

## BEDIENING

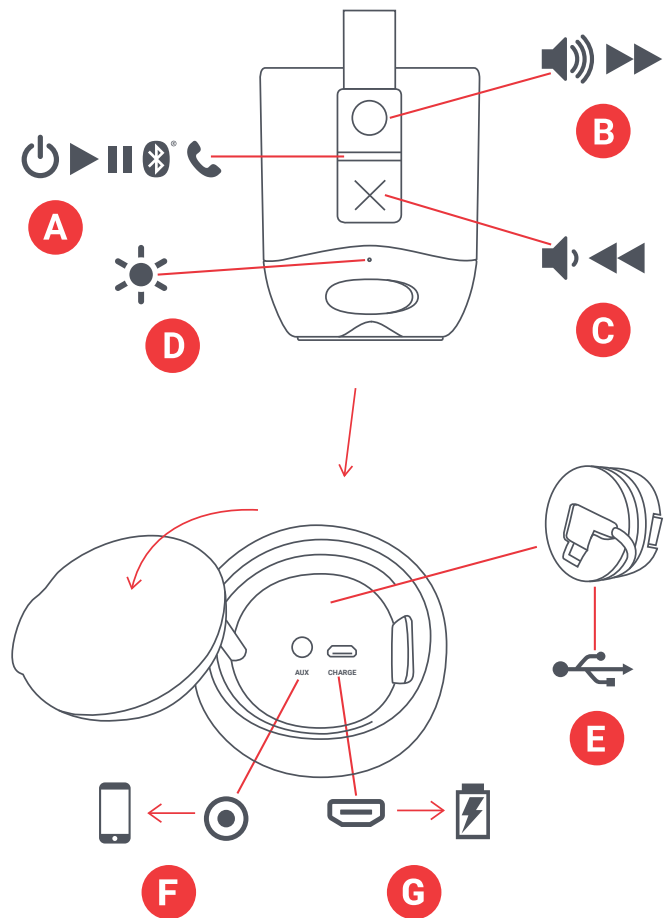

- A – Luidspreker
- B – AUX-kabel
- C – USB-oplaadkabel met wikkelspoel
- D – Snelstartgids
- E – Welkomstkaart
- F – Juridische kaart
- G – Jam sticker

- A – Aan/uit/play/pauze-knop
- B – Volume omhoog / volgend nummer
- C – Volume omlaag / Vorig nummer
- D – LED-indicatielampje
- E – Oplaadkabel met wikkelspoel
- F – AUX IN-poort
- G – Oplaadpoort



# INSTELLEN


## CHARGE DU HAUT-PARLEUR

De "Double Chill" luidspreker wordt gevoed door een oplaadbare batterij. De luidspreker wordt geladen geleverd; echter, voor een optimale levensduur van de batterij, zorg ervoor dat de luidspreker voor het eerste gebruik opgeladen is.

**A** – Open het deurtje aan de onderkant van de luidspreker en verwijder de spoel. De geïntegreerde oplaadkabel uitpakken, het deurtje aan de zijkant van de luidspreker openen, het micro-USB-uiteinde door het deurtje rijgen en aansluiten op de oplaadpoort van de luidspreker.

**B** – De grotere USB-stekker aansluiten op uw computer of een actieve USB AC-adapter. Een AC-adapter wordt niet meegeleverd in de verpakking, maar u kunt wel die van uw mobiele telefoon gebruiken of er een kopen de volgende keer dat u in de winkel bent.

**C** – Als de LED rood knippert, betekent dit dat de batterij bijna leeg is en dat het tijd is om aan te sluiten en op te laden. Opladen voor ongeveer 2 uur om maximaal 12 uur speeltijd te krijgen; tijdens het opladen blijft het lampje ononderbroken rood branden. Zodra volledig opgeladen, gaat het lampje uit.

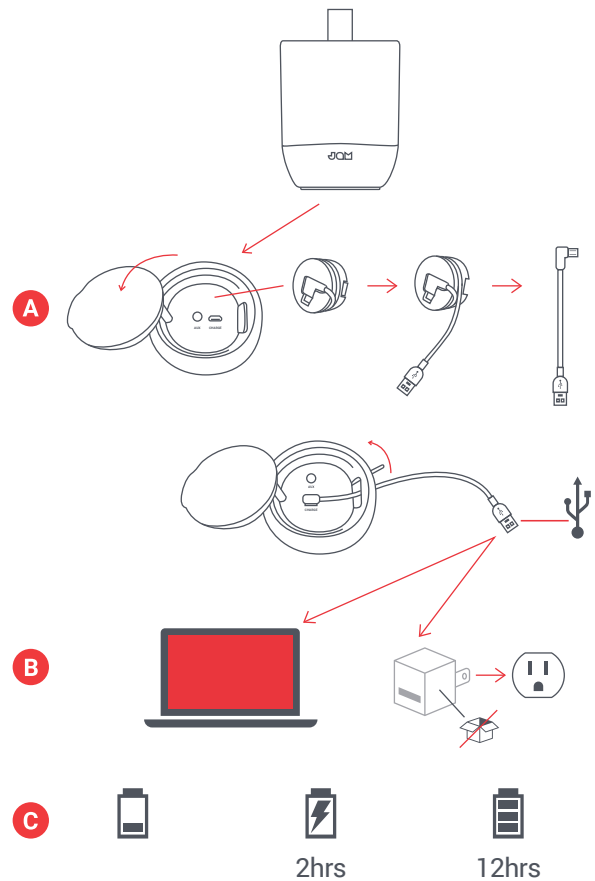

# GEBRUIK

## A – UW LUIDSPREKER INSCHAKELEN


Lang drukken op de Aan/Uit knop gedurende 3 seconden om uw luidspreker in te schakelen.

## B – VERBINDEN MET EEN APPARAAT

Zodra ze zijn ingeschakeld gaat de luidspreker onmiddellijk zoeken naar een apparaat om mee te koppelen. Als een apparaat niet eerder is gekoppeld, schakelt het lampje van blauw knipperen over naar afwisselend rood en blauw knipperen. Activeer Bluetooth op uw apparaat en vanuit het Bluetooth menu selecteer "Double Chill." Wanneer het apparaat en Double Chill zijn verbonden, hoort u een toon en het LED-lampje gaat kortstondig ononderbroken blauw branden en zal vervolgens overschakelen naar een langzaam blauw knipperen.


Opmerking: Zodra gekoppeld, zal de luidspreker het apparaat elke keer dat het is ingeschakeld onthouden. Om de luidspreker van het apparaat los te koppelen houdt u de "X" en "play/pauze" knoppen tegelijkertijd gedurende 2 seconden ingedrukt.

U kunt uw apparaat ook verbinden met Double Chill met behulp van een AUX-kabel die is meegeleverd. Wanneer deze is aangesloten, gaat het lampje ononderbroken rood branden. Als u de AUX-kabel gebruikt, zorg ervoor dat u de luidspreker eerst inschakelt en vervolgens de AUX-kabel aansluit op de luidspreker.

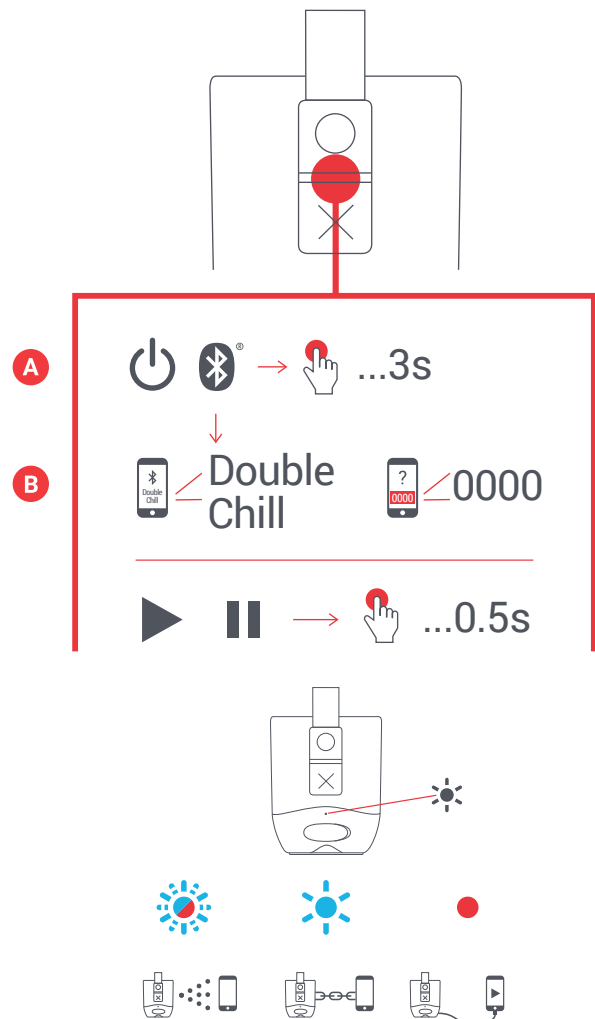


## C – KNOPFUNCTIE

Druk kort op de knop “play / pauze” gedurende 0,5 seconden om uw muziek af te spelen. Om het volume te verhogen, korte druk op de knop “O”; om het volume te verlagen, korte druk op de knop “X”. Om een nummer vooruit te springen, lange druk op de knop “O” gedurende 3 seconden; om een nummer achteruit te springen, lange druk op de knop “X”.

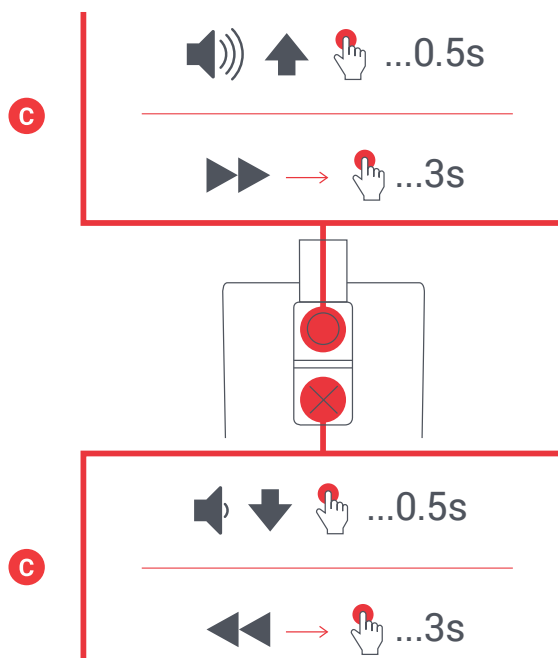

## D – WATERBESTENDIG EN STOFDICHT

De intelligente mensen, die deze luidspreker hebben gemaakt, hebben hem ontworpen om het feest draaiende te houden door alles wat je maar bedenken kunt (zij noemen het IP67). Dit betekent dat Double Chill waterbestendig en stofdicht is en kan worden ondergedompeld in water tot maximaal 1 meter gedurende 30 minuten. Maar die ontwerpers kunnen geen wonderen verrichten. Als u iets doet zoals bijv. de luidspreker laten vallen vanaf Mount Everest of hem meeneemt tijdens diepzeeduiken zal dit schade aan de luidspreker veroorzaken en zullen de ongelooflijke geluiden die hij emitteert tot het verleden behoren. Houd de zij- en bodemflappen altijd gelijk met de luidspreker als u deze in de buurt van water gebruikt, anders wordt deze beschadigd.

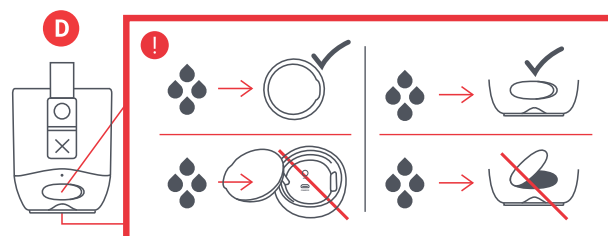


## E – GESPREKSAFHANDELING

Terwijl u aan het rocken bent naar uw muziek en een oproep binnenkomt, drukt u kort op de knop “play/pauze” om het op te nemen; druk opnieuw kort wanneer u klaar bent, om op te hangen.

Als een oproep privé wilt maken terwijl u in gesprek bent, drukt u lang op de knop “play/pauze” om de oproep van de luidspreker naar uw telefoon te verplaatsten.


Als een oproep binnenkomt en u wilt het niet opnemen, drukt u lang op de knop “play/pauze” om de oproep naar de voicemail te zenden.

\*Zie de tabellen op de volgende pagina's voor de volledige interpretatie van de knopfunctie en het LED indicatielampje.

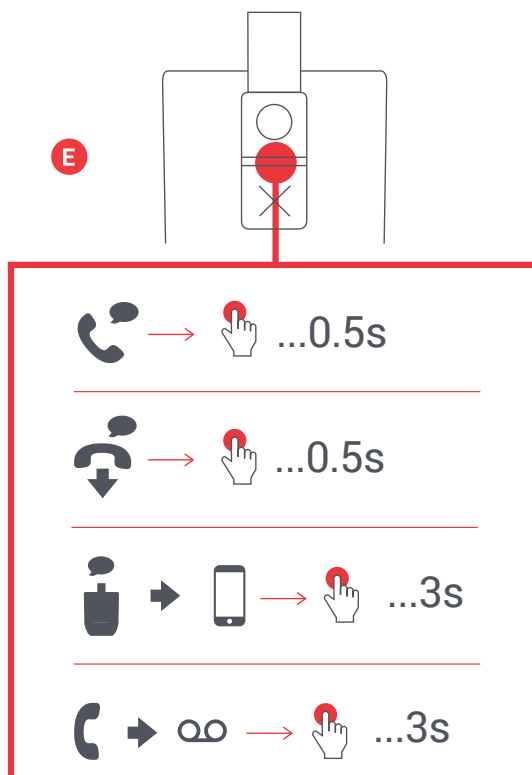

## F – 2 DOUBLE CHILL LUIDSPREKERS KOPPELEN

1. Luidspreker 1 inschakelen (druk en houdt de aan-uitknop gedurende 3 seconden ingedrukt).
2. Luidspreker 2 inschakelen (druk en houdt de aan-uitknop gedurende 3 seconden ingedrukt).
3. Op beide luidsprekers, druk en houdt de knoppen "X" en "O" tegelijkertijd voor maximaal 4 seconden ingedrukt, en wacht op een toon en dat de lampjes groen knipperen.
4. De luidsprekers zullen beginnen te koppelen. Dit zal een paar seconden duren.
5. Een toon geeft aan wanneer de luidsprekers met elkaar zijn gekoppeld.
6. Selecteer "Double Chill" van de Bluetooth lijst van uw apparaat.
7. Druk op de knop "play/pauze" knop van een van beide luidsprekers om naar muziek te luisteren. Druk tegelijkertijd op "X" en "O" om te schakelen tussen stereo en mono-modi.
8. Zodra gekoppeld, zullen uw luidsprekers elkaar herkennen elke keer dat zij beide zijn ingeschakeld. Om de modus koppel 2 los te koppelen, druk en houdt de knoppen "X" en "O" gedurende maximaal 4 seconden ingedrukt). Dit gaat opnieuw in de koppelmodus.

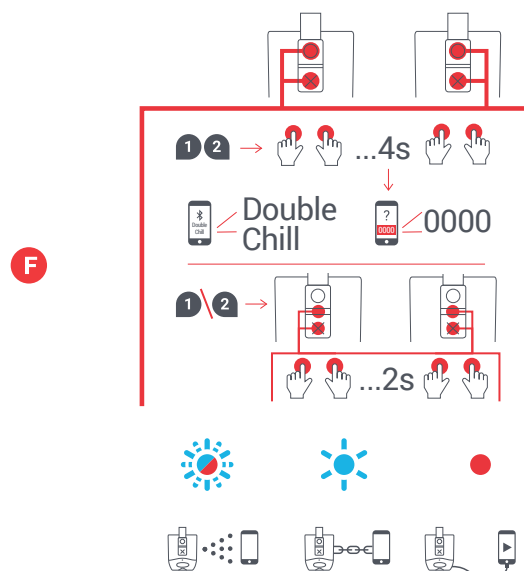

**Opmerking:** Als een van beide van uw luidsprekers al eerder gekoppeld is aan een apparaat, of niet automatisch koppelt, druk en houdt u de knoppen "play/pauze" en "X" op beide luidsprekers gedurende 5 seconden ingedrukt om de koppelmodus te activeren. U weet dat de koppelmodus gelukt is doordat het lampje rood en blauw knippert.

## LED-INDICATOREN

### OPLADEN

Rood lampje knippert elke 5 seconden	Batterij is bijna leeg
Ononderbroken rood	Opladen
LED uit	Opladen voltooid

## BASISFUNCTIES

### STROOM

Stroom Aan/Uit	Lange druk op play/pauze-knop
Loskoppelen van apparaat	Lang drukken op de knoppen play/pauze en X

### OPROEPEN

Een oproep opnemen	Korte druk op play/pauze-knop
Een oproep weigeren	Lange druk op play/pauze-knop
Een oproep beëindigen	Korte druk op play/pauze-knop
Een tweede inkomende oproep opnemen	Korte druk op play/pauze-knop
Een tweede inkomende oproep weigeren	Lange druk op play/pauze-knop
Actieve oproep verplaatsen naar apparaat	Lange druk op play/pauze-knop

### IN GEBRUIK

Knippert blauw en rood	Luidspreker in koppelmodus
Blauw knippert elke 5 seconden	Gekoppeld met het apparaat

### 2 DOUBLE CHILL KOPPELEN

2 koppelen inschakelen	Tegelijkertijd lang drukken op knoppen X en O
Schakelen tussen mono en stereo	Tegelijkertijd kort drukken op knoppen X en O
2 Koppelen loskoppelen	Tegelijkertijd lang drukken op knoppen X en O

### MUZIEK

Play/pauze	Korte druk op play/pauze-knop
Volume omhoog	Korte druk op de knop O
Volume omlaag	Korte druk op de knop X
Spring een nummer vooruit	Lange druk op knop O
Spring een nummer achteruit	Lange druk op knop X

# JURIDISCHE INFORMATIE

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZODAT U ZE LATER KUNT RAADPLEGEN.

## GARANTIE - VK & EUROPE

JAM garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en uitvoering gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeval; de bevestiging van alle ongeoorloofde accessoires; wijziging aan het product; of enige andere condities buiten de controle van JAM. Gedistribueerd in de EU door FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. T Email: support.row@fkabrands.com.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

## LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

**WAARSCHUWING:** Plaats de luidsprekers niet te dicht bij de oren. Kan schade aan trommelvliezen veroorzaken, vooral bij jonge kinderen.

- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door Jam.
- Jam is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan smartphones, iPod/MP3-speler of om het even welke ander apparaten.
- Plaats of bewaar dit product niet op een plaats waar het in een badkuip of gootsteen kan vallen of worden gegooid zonder de waterdichte deuren te sluiten.
- Plaats of laat het niet vallen in water of enige andere vloeistof zonder de waterdichte deuren te sluiten.
- Niet geschikt voor gebruik door kinderen. DIT IS GEEN SPEELGOED.
- Gebruik dit product nooit als het snoer, de stekker, de kabel of de behuizing beschadigd is.
- Uit de buurt van verwarmde oppervlakken bewaren.
- Alleen op een droog oppervlak plaatsen. Niet op een oppervlak plaatsen dat nat is van water of schoonmaakmiddelen als de waterdichte deuren niet gesloten zijn.

**WAARSCHUWING:** Dit product heeft een interne, niet-vervangbare lithium batterij. Gelieve weg te gooien in overeenstemming met uw lokale, provinciale en landelijke richtlijnen. Batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.

## BATTERIJ VERVANGING

Uw hoofdtelefoon is inclusief een oplaadbare batterij die speciaal is ontworpen voor de levensduur van het product. In het onwaarschijnlijke geval dat u een vervangende batterij nodig heeft, gelieve contact op te nemen met de Klantenservice, die u informatie zal verstrekken betreffende de garantie en de batterij service voor vervanging van batterijen waarvan de garantie verstreken is. Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken bij jonge kinderen.

**VOORZICHTIG:** Alle onderhoud van dit product moet alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd Jam Audio onderhoudspersoneel. Voor de volledige gebruikershandleiding en om uw product te registreren, ga naar [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (VU), of [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada) of [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (VK).



Ter voorkoming van mogelijke gehoorschade niet luisteren met een hoog volume gedurende lange perioden.



## AEEA UITLEG

Dit merkteken geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de gehele EU. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering, dient u deze verantwoordelijk te recyclen voor de bevordering van het duurzaam hergebruik van materiële middelen.



## BATTERIJRICHTLIJN

Dit symbool geeft aan dat batterijen niet mogen worden weggegooid met het huishoudelijk afval als zij stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. De batterijen a.u.b. weggoien in de daarvoor bestemde verzamelpunten.


Hierbij verklaart FKA Brands Ltd, dat dit radio-apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EG. Een afschrift van de Conformiteitsverklaring kan worden verkregen bij [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).



# “Double Chill”


HX-P404  
Instruktionsbog

## INDHOLD

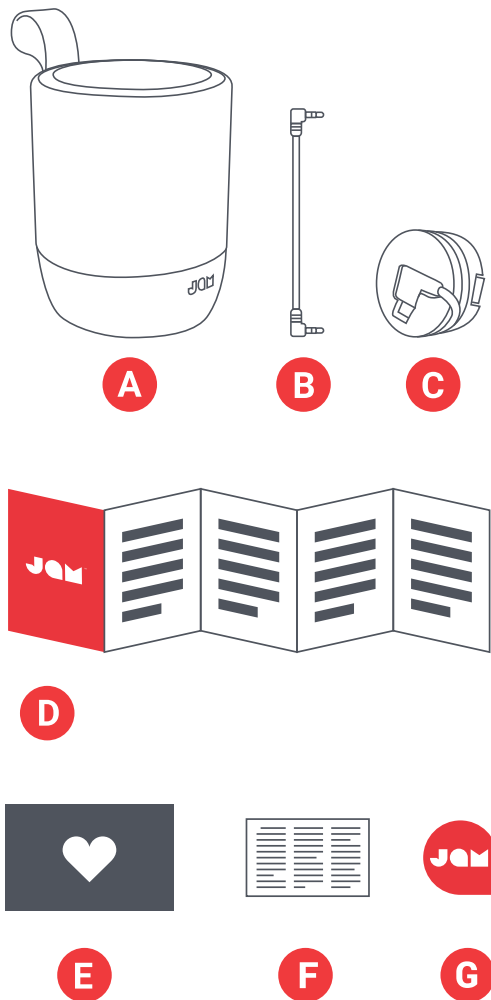

- A – Højtaler
- B – Aux-kabel
- C – USB-opladningskabel med spoleindpakning
- D – Startvejledning
- E – Velkomstmeddelelse
- F – Juridisk meddelelse
- G – Jam-klistermærke

## STYREFUNKTIONER

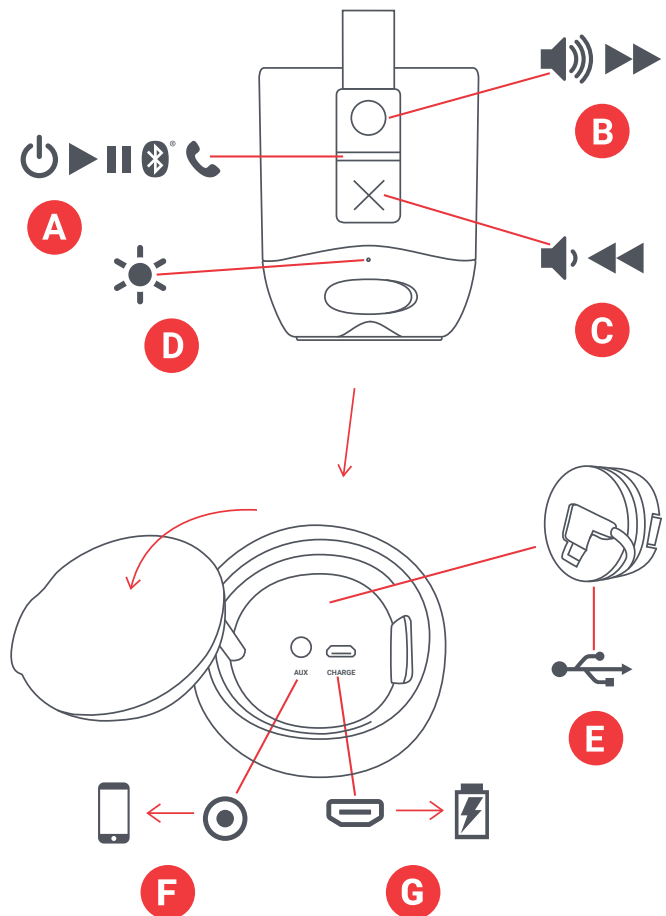

- A – Tænd/sluk-knap/Afspil/pause-knap
- B – Lydstyrke op/næste musiknummer
- C – Lydstyrke ned/forrige musiknummer
- D – Lysdiodeindikator
- E – Opladningskabel og spoleindpakning
- F – Aux-ind port
- G – Opladningsport

# INSTALLATION


## OPLADNING AF DIN HØJTALER

“Double Chill”-højttaleren er drevet af et genopladeligt batteri. Højttaleren leveres allerede opladt; men for at opnå optimal batterilevetid, skal du sørge for at oplade højttaleren, inden den bruges første gang.

**A** – Åbn bunddøren på højttaleren og tag spolen ud. Pak det integrerede opladningskabel ud, åbn døren på siden af højttaleren, skru mikro-USB-enden gennem døren, og sæt den ind i opladningsporten på højttaleren.

**B** – Slut det største USB-stik til din computer eller en eldrevet USB-vekselstrømsadapter. En vekselstrømsadapter er ikke inkluderet i æsken, men du kan bruge den til din mobiltelefon eller hente en næste gang du er i butikken.

**C** – Når lysdioden blinker rødt, indikerer den, at batteriet er lavt, og at det er tid til at slutte og genoplade. Oplad i ca 2 timer for at få op til 12 timers afspilningstid; Under opladningen forbliver lyset konstant rødt. Når den er fuldt opladet, slukkes lyset.

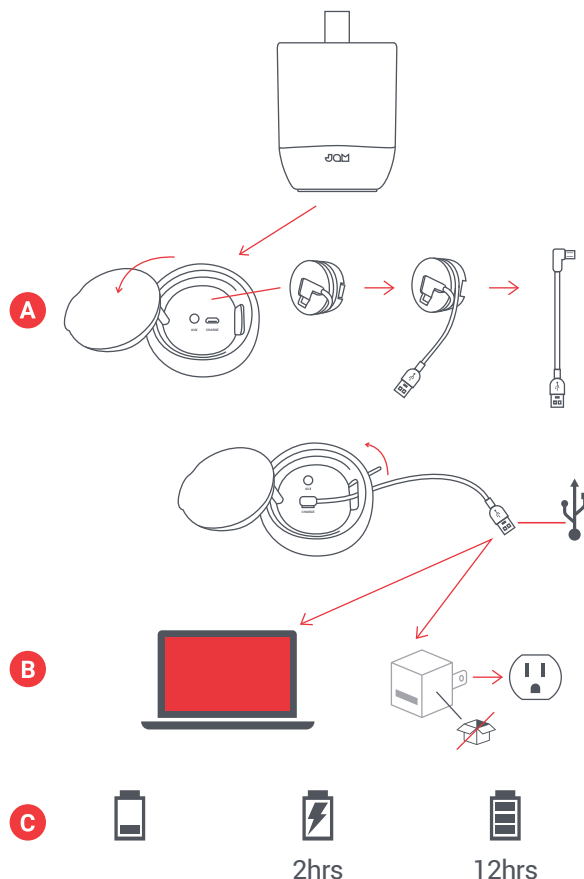

## BRUG

### A – TÆND DIN HØJTALER


Hvis du holder knappen Tænd/sluk nede i 3 sekunder tænder din højttaler.

### B – TILSLUTNING TIL EN ENHED

Når den er tændt, søger højttaleren straks en enhed, der skal parres til. Hvis en enhed ikke tidligere har været parret, skifter lyset fra blinkende blåt til blinkende rødt og blåt skiftevis. For at aktivere Bluetooth på din enhed og fra menuen i Bluetooth, skal du vælge “Double Chill”. Når enheden og Double Chill er forbundet, hører du en tone og lysdioden vil kort derefter blive konstant blå et øjeblik og derefter gå over til langsomt blinkende blå.




Bemærk: Når de er parret, husker højttaleren enheden hver gang den er tændt. For at afbryde højttaleren fra enheden, skal knapperne “X” og “afspil/pause” holdes nede samtidigt, i 2 sekunder.

Du kan også forbinde din enhed til Double Chill ved hjælp af et aux-kabel, som er inkluderet. Når den er tilsluttet, vil lyset blive konstant rødt. Når du bruger aux-kablet, skal du sørge for at tænde højttaleren først, og derefter tilslutte aux-kablet til højttaleren.

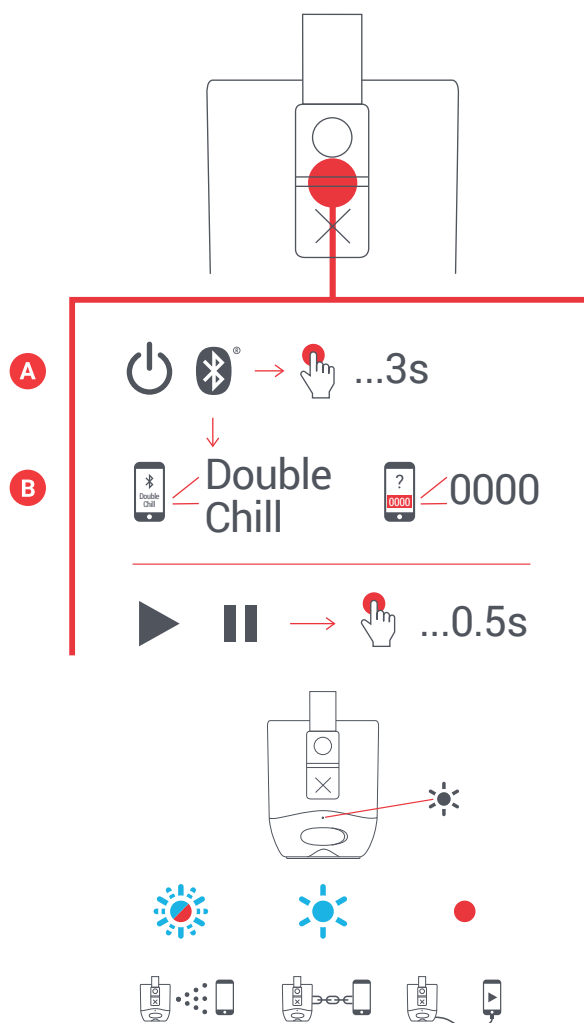


## C – KNAPFUNKTION

Tryk kort på knappen "afspil/pause" i 0,5 sekunder for at afspille din musik. For at øge lydstyrken, skal du trykke kort på knappen "O" for at sænke lydstyrken, skal du trykke kort på knappen "X". For at springe et musiknummer frem, skal du trykke på knappen "O" i 3 sekunder; for at springe et musiknummer tilbage, skal du trykke langsomt på knappen "X".

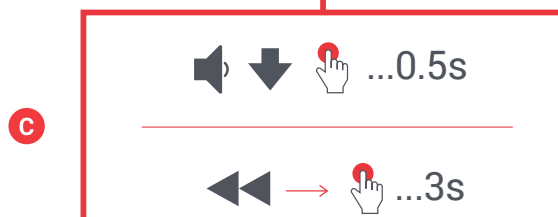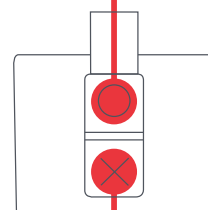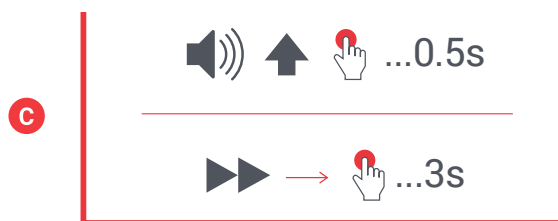

## D – VAND- OG STØVTÆT

De kloge folk, der lavede denne højttaler, designede den til at holde festen gående igennem næsten alt (de kalder det IP67). Det betyder, at Double Chill er vand- og støvtæt og kan nedsænkes i vand med en dybde på op til 1 meter (3 fod) i 30 minutter. Men disse designere er ikke mirakelarbejdere. Hvis du gør noget, som f.eks. at tage din højttaler fra Mount Everest eller hvis du tager det med ud på dybhavsdykning, vil det beskadige din højttaler og forhindre den i at udsende de utrolige lyde den er lavet til. Hold altid side-og bundflappen, så de flugter med højttaleren, når du bruger den i nærheden af vand, da den ellers vil blive beskadiget.

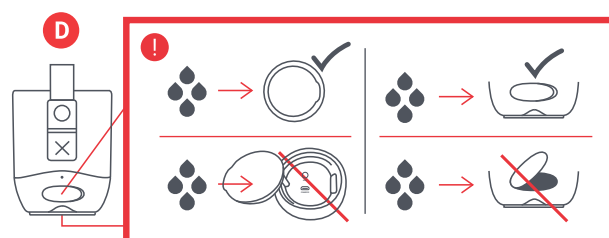



## E – OPKALDSHÅNDBTERING

Mens du rocker og ruller til din musik kan du, hvis et opkald kommer ind, Trykke langsomt på knappen "afspil/pause" for at tage et opkald; Tryk langsomt igen, når du er færdig, for at afslutte.

Under et opkald kan du, hvis du vil gøre det privat, give knappen "afspil/pause" et langt tryk for at flytte opkaldet fra højttaleren til din telefon.

Hvis et opkald kommer ind, og du ikke ønsker at besvare det, skal du give knappen "afspil/pause" et langt tryk for at sende opkaldet til voicemail.


\*Se tabellerne på de næste sider for komplet knapfunktion og fortolkning af lysdiodeindikatoren.

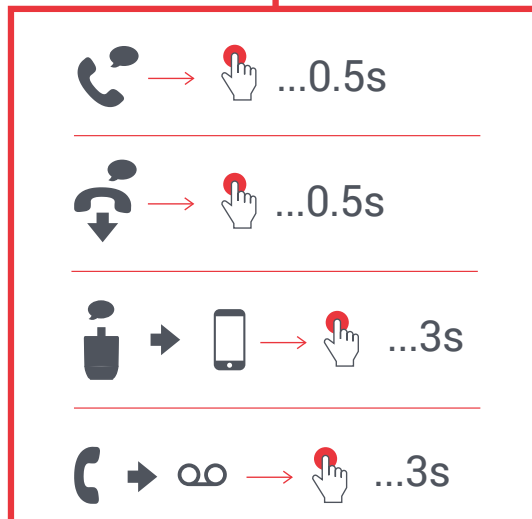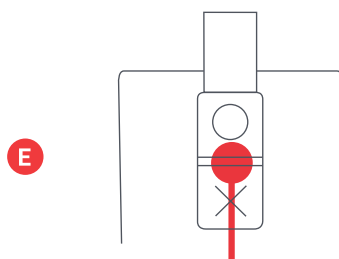



## F – PAR 2 DOUBLE CHILL HØJTALERE

1. Tryk på højttaler 1 (tryk og hold knappen Tænd/sluk nede i 3 sekunder).
2. Tryk på højttaler 2 (tryk og hold knappen Tænd/sluk nede i 3 sekunder).
3. På begge højttalere skal du trykke på og holde knapperne "X" og "O" nede samtidigt, i op til 4 sekunder og vente på en tone og at lysene blinker grønt.
4. Højttalerne begynder at parres. Dette vil tage et par sekunder.
5. En toneprompt vil angive, hvornår højttalere er parret sammen.
6. Vælg "Double Chill" fra din enheds Bluetooth- liste.
7. Tryk på knappen "afspil/pause" på en af højttalerne for at lytte til musik. Tryk "X" og "O" samtidigt for at skifte mellem stereo- og monotilstand.
8. Når de er parret, husker højttalerne hinanden hver gang begge er tændt. Sådan afbrydes forbindelsen I Par 2-tilstand, skal knapperne "X" og "O" trykkes og holdes i op til 4 sekunder. Dette vil få dem til at gå til parringstilstand igen.

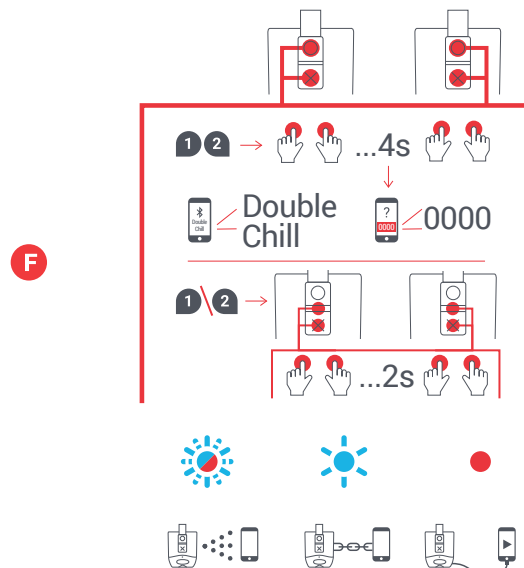

**Bemærk:** Hvis en af dine højttalere tidligere har været parret til en enhed eller ikke parrer automatisk, skal du trykke og holde knapperne "afspil/pause" og "X" nede på begge højttalere i 5 sekunder for at aktivere parringstilstand. Du ved, at de har nået parringstilstand, når det røde og blå lys blinker.

## LYSDIODEINDIKATORER

### OPLADER

Rødt blink hvert 5. sekund	Lavt batteri
Konstant rødt	Oplader
Lysdiode slukket	Opladning fuldført

## GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

### TÆND/SLUK-KNAP

Tænd/sluk-knap	Langsomt tryk på knappen afspil/pause
Frakobling fra enheden	Langsomt tryk på knapperne afspil/pause og X

### OPKALD

Besvar et opkald	Hurtigt tryk på knappen afspil/pause
Afvis et opkald	Langsomt tryk på knappen afspil/pause
Afslut et opkald	Hurtigt tryk på knappen afspil/pause
Besvar et andet indgående opkald	Hurtigt tryk på knappen afspil/pause
Afvis et andet indgående opkald	Langsomt tryk på knappen afspil/pause
Flyt aktivt opkald fra højttaler til enhed	Langt tryk på knappen afspil/pause

### I BRUG

Blåt og rødt blink	Højttaler i parringstilstand
Blåt blink hvert 5. sekund	Parret med enheden

### PAR 2 DOUBLE CHILL

Aktivér Par 2	Tryk langsomt på knapperne X og O samtidigt
Skift mellem mono og stereo	Tryk hurtigt på knapperne X og O samtidigt
Frakobl Par 2	Tryk langsomt på knapperne X og O samtidigt

### MUSIK

Afspil/pause	Hurtigt tryk på knappen afspil/pause
Lydstyrke op	Hurtigt tryk på knappen O
Lydstyrke ned	Hurtigt tryk på knappen X
Spring et musiknummer frem	Langsomt tryk på knappen O
Spring et musiknummer tilbage	Langsomt tryk på knappen X

## JURIDISKE OPLYSNINGER

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, OG GEM VEJLEDNINGEN TIL FREMTIDIG REFERENCE.

### GARANTI - STORBRIANNIEN OG EUROPA

JAM garanterer, at dette produkt er frit for fejl i materiale og udførelse i en periode på 2 år fra købsdatoen. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller forkert brug, ulykker, tilslutning til uautoriseret tilbehør, ændring af produktet eller andre forhold, som ligger udenfor JAM's kontrol. Distribueret i EU af FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Storbritannien. Email: support.row@fkabrands.com.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

### LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

**ADVARSEL:** Placer ikke højttalere for tæt på dine ører. Kan forårsage skade på øretrommer, især hos små børn.

- Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales af Jam.
- Jam er ikke ansvarlig for skader forårsaget af smartphones, iPod/MP3-afspillere eller andre enheder.
- Dette produkt må ikke placeres eller opbevares på steder, hvor det kan falde ned i et badekar eller en vask uden først at lukke de vandtætte låger.
- Dette produkt må ikke placeres eller nedsænkes i vand eller anden væske uden først at lukke de vandtætte låger.
- Må ikke bruges af børn. DETTE ER IKKE ET LEGETØJ.
- Anvend aldrig dette produkt, hvis det har beskadiget ledning, stik, kabel eller kabinet.
- Placer ikke tæt på opvarmede overflader.
- Produktet må kun anbringes på tørre overflader. Det må ikke anbringes på overflader, der er våde pga. vand eller rengøringsmidler, hvis de vandtætte låger er åbne.

**ADVARSEL:** Dette produkt har et internt, ikke-udskifteligt litiumbatteri. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale retningslinjer. Batterier (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for høj varme fra direkte sollys, ild eller lignende.

### UDSKIFTNING AF BATTERI

Dine hovedtelefoner har et genopladeligt batteri, der er designet til at vare hele produktets levetid. I det usandsynlige tilfælde at du får brug for at udskifte batteriet, skal du kontakte vores kundeservice, som vil give dig oplysninger om garantien og service uden for garantien. Dette produkt indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare for små børn.

**FORSIGTIG:** Al service af dette produkt må kun udføres af autoriseret servicepersonale hos Jam Audio. Du finder en fuldstændig brugervejledning, ligesom du kan registrere produktet ved at gå til [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA) eller [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada) eller [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Storbritannien).



Med henblik på at beskytte din hørelse bør du undgå at afspille lyd ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen.



### WEEE-FORKLARING


Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. Genbrug produktet ansvarligt for at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse og for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer.



### DIREKTIV OM BATTERI

Dette symbol angiver, at batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan skade miljøet og helbredet. Bortskaf batterierne på angivne opsamlingssteder.

FKA Brands Ltd. erklærer hermed, at denne radioenhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan hentes fra [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

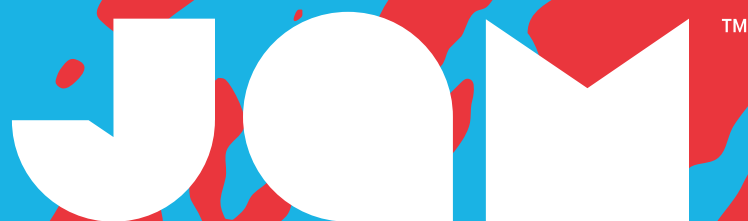


# “Double Chill”


HX-P404

Manuale di istruzioni

## INDICE

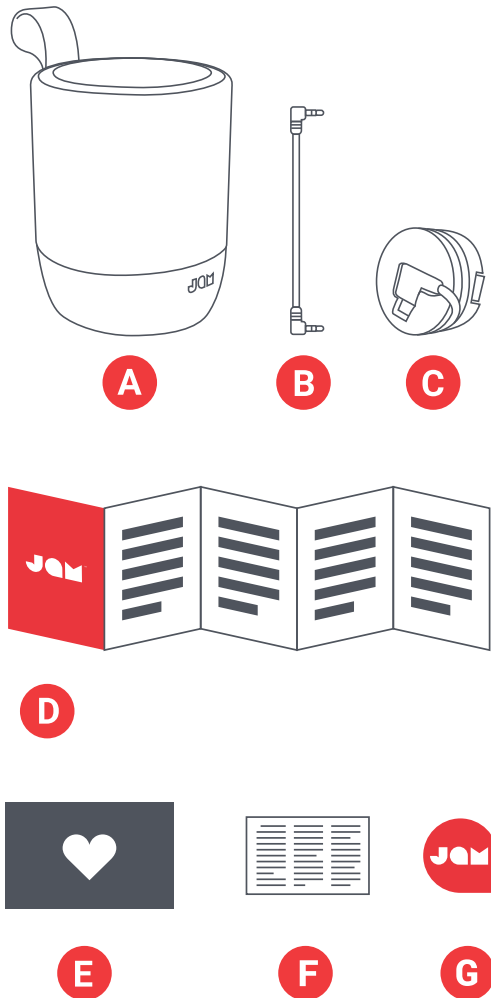

## CONTROLLI

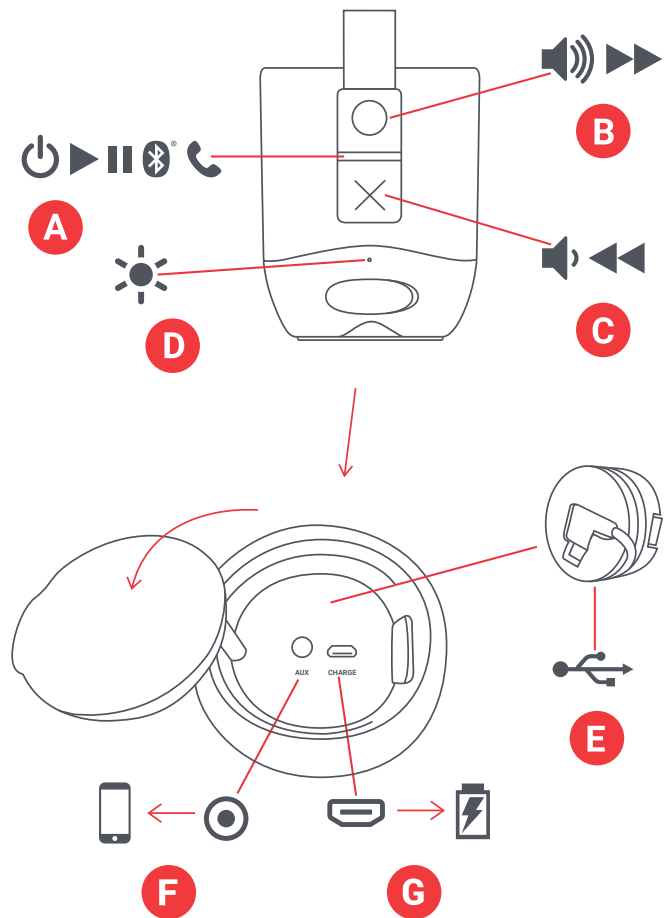

- A – Altoparlante
- B – Cavo aux
- C – Cavo di carica USB con rocchetto di avvolgimento
- D – Guida di avviamento rapido
- E – Foglio di benvenuto
- F – Scheda legale
- G – Etichetta di Jam

- A – Pulsante accensione/spegnimento/ suona/pausa
- B – Aumento volume/Brano seguente
- C – Diminuzione volume/Brano precedente
- D – Spia LED
- E – Cavo di carica e rocchetto di avvolgimento
- F – Presa aux-in
- G – Presa di carica

# MESSA A PUNTO


## CARICA DELL'ALTOPARLANTE

L'altoparlante "Double Chill" è alimentato da una batteria ricaricabile. L'altoparlante è fornito precaricato; Tuttavia, per ottenere una durata ottimale della batteria, ricordarsi di caricare l'altoparlante prima dell'uso.

**A** – Aprire lo sportello inferiore sull'altoparlante ed estrarre il rocchetto. Svolgere il cavo di carica integrato, aprire lo sportello sul lato dell'altoparlante, estrarre il connettore del micro USB dallo sportello e inserirlo nella presa di carica sull'altoparlante.

**B** – Connettere la spina USB più grande al computer o ad un adattatore CA dell'USB. Un adattatore CA non è incluso nella scatola, ma è possibile usare quello previsto per il cellulare o acquistarne uno quando ci si trova nel negozio.

**C** – Quando la spia emette una luce rossa lampeggiante, significa che il livello di carica della batteria è basso ed è tempo di inserirlo nella presa e ricaricare. Caricare per circa 2 ore per ottenere 12 ore di funzionamento; quando il cavo è inserito, la spia emette una luce rossa continua. Una volta completata la carica, la spia si spegne.

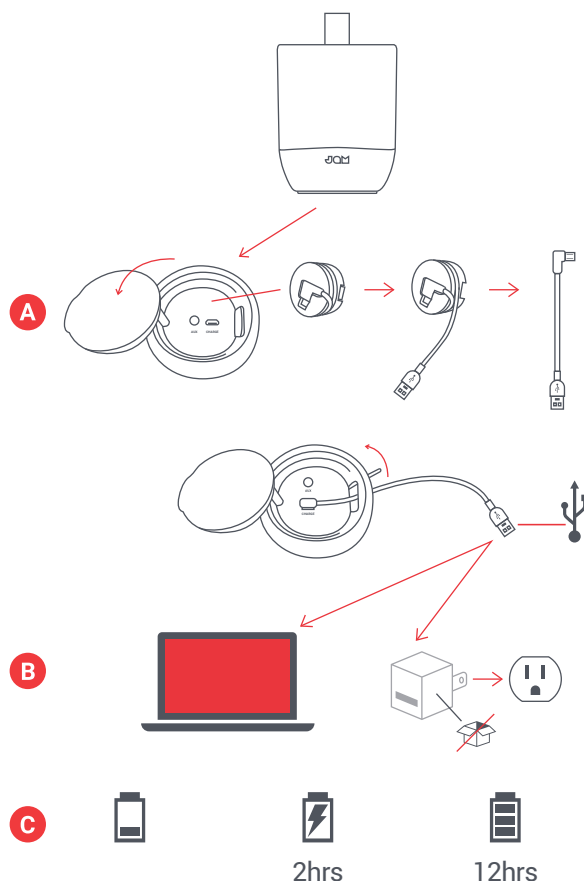

## USO

### A – ACCENSIONE DELL'ALTOPARLANTE


Tenere abbassato il pulsante multifunzioni per 3 secondi per accendere l'altoparlante.

### B – CONNESSIONE A UN DISPOSITIVO

Una volta acceso, l'altoparlante cercherà immediatamente un dispositivo a cui collegarsi. Se un dispositivo non è stato collegato in precedenza, la spia passerà da una luce lampeggiante blu a una luce lampeggiante blu e rossa alternativamente. Abilitare Bluetooth sul dispositivo e dal menu Bluetooth, selezionare "Double Chill". Quando il dispositivo e Double Chill sono collegati, viene avvertita una tonalità e la spia emetterà una luce blu continua momentaneamente e poi passerà a una luce blu lampeggiante lentamente.




Nota: Una volta acceso, l'altoparlante cercherà il dispositivo ogni volta che viene acceso. Per disconnettere l'altoparlante dal dispositivo, tenere abbassati per 2 secondi allo stesso tempo i pulsanti "X" e "suona/pausa".

Si può anche collegare il dispositivo a Double Chill usando un cavo aux, che non è fornito. Quando il cavo è inserito, la spia emetterà una luce rossa continua. Quando si usa il cavo aux, ricordarsi di accendere l'altoparlante prima di inserirvi il cavo aux.

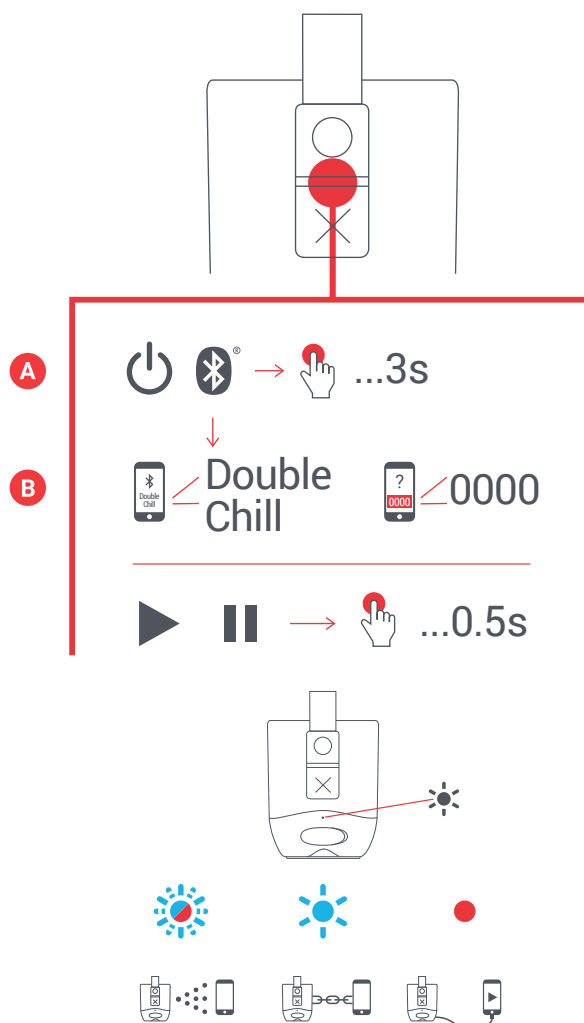


### C – FUNZIONE DEL PULSANTE

Premere il pulsante “suona/pausa” per 0,5 secondi per sentire la musica. Per aumentare il volume, premere brevemente il pulsante “O”; per abbassare il volume, premere brevemente il pulsante “X”. Per saltare il brano seguente, premere il pulsante “O” per 3 secondi; per saltare il brano precedente, premere a lungo il pulsante “X”.

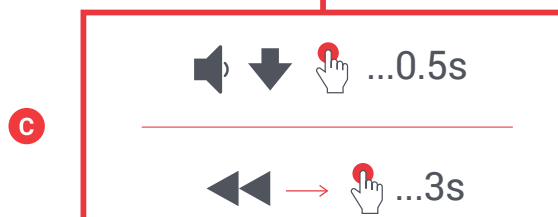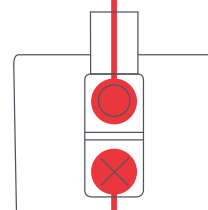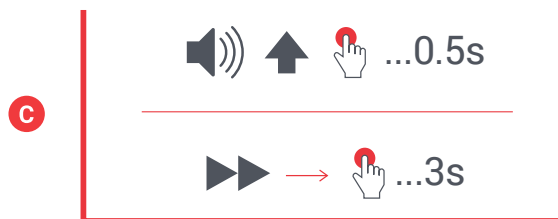

### D – IMPERMEABILE E ANTIPOLVERE

Le presone intelligenti che hanno prodotto questo altoparlante lo hanno concepito in modo da farlo passare attraverso qualsiasi cosa (che essi chiamano IP67). Questo significa che Double Chill è impermeabile e antipolvere e può restare immerso in 1 metro di acqua per 30 minuti. Ma questi ingegneri non fanno miracoli. Se si fa cadere l'altoparlante dal monte Everest o lo si immerge nelle profondità marine esso viene danneggiato e non potrà emettere le sonorità incredibili per il quale è stato concepito. Tenere sempre il lato e l'estremità inferiore dell'altoparlante a livello dell'acqua per non danneggiarlo.

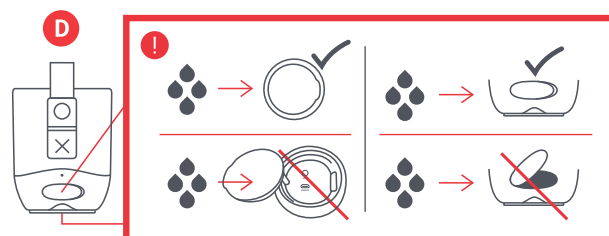



### E – GESTIONE DELLA CHIAMATA

Se arriva una chiamata mentre si sta ascoltando la musica, premere brevemente il pulsante “suona/pausa” per rispondere alla chiamata; premere di nuovo brevemente il pulsante per agganciare quando si finisce di parlare.

Durante la chiamata, se si desidera renderla riservata, premere a lungo il pulsante “suona/pausa” per muovere la chiamata dall'altoparlante al telefono.


Se arriva una chiamata e non si vuole rispondere, premere a lungo il pulsante “suona/pausa” per inviare la chiamata alla segreteria.

\*Vedere le tabelle sulle pagine seguenti per completare il funzionamento dei pulsanti e l'interpretazione delle spie LED.

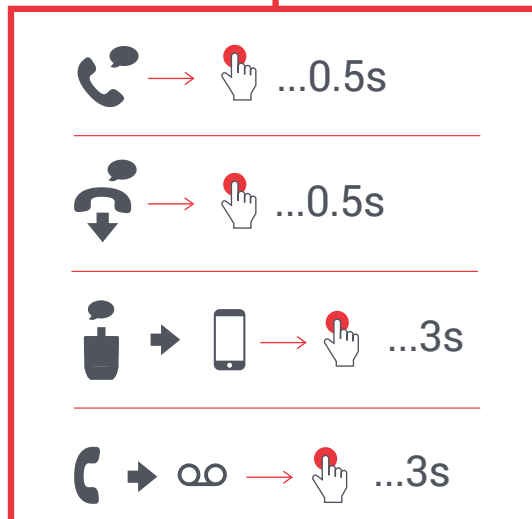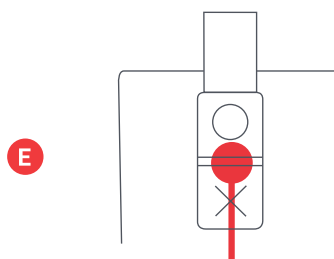

## F – COLLEGAMENTO DI 2 ALTOPARLANTI DOUBLE CHILL

1. Accendere l'altoparlante 1 (premere e tenere abbassato il pulsante di alimentazione per 3 secondi).
2. Accendere l'altoparlante 2 (premere e tenere abbassato il pulsante di alimentazione per 3 secondi).
3. Su entrambi gli altoparlanti premere i pulsanti "X" e "O" allo stesso tempo per 4 secondi e attendere una tonalità e le spie che emettono una luce verde lampeggiante.
4. Gli altoparlanti iniziano a connettersi l'uno con l'altro. Questa operazione prenderà alcuni secondi.
5. La tonalità indica quando gli altoparlanti sono collegati insieme.
6. Scegliere "Double Chill" dall'elenco di dispositivi Bluetooth Elenco.
7. Premere il pulsante "suona/pausa" su ogni altoparlante per ascoltare la musica. Premere "X" e "O" insieme per passare dalla modalità stereo a mono e viceversa.
8. Una volta collegati, gli altoparlanti si troveranno ogni volta che entrambi verranno accesi. Per disconnettere la modalità di collegamento a 2, premere i pulsanti "X" e "O" e tenerli abbassati per 4 secondi. Con questa operazione si immette di nuovo la modalità di collegamento.

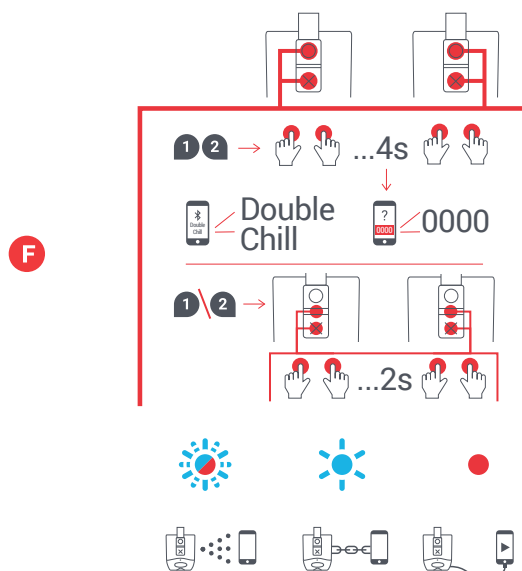

**Nota:** Se entrambi gli altoparlanti sono stati in precedenza collegati a un dispositivo o non si collegano automaticamente, premere e mantenere premuti su entrambi gli altoparlanti per 5 secondi i pulsanti "suona/pausa" e "X" per attivare la modalità di collegamento. Si conoscerà che essi hanno raggiunto la modalità di collegamento dal lampeggiamento rosso e blu della spia.

## SPIE LED

### CARICA

Luce rossa lampeggiante ogni 5 secondi	Basso livello di carica della batteria
Luce rossa continua	In corso di carica
Spia spenta	Carica completata

### USO

Luce blu e rossa lampeggiante	Altoparlante in modalità di collegamento
Luce blu lampeggiante ogni 5 secondi	Collegati con il dispositivo

## FUNZIONI DI BASE

### ALIMENTAZIONE

Accensione spegnimento	Premere a lungo il pulsante suona/pausa
Disconnessione dal dispositivo	Premere a lungo i pulsanti suona/pausa e X

### CHIAMATE

Accetta una chiamata	Premere brevemente il pulsante suona/pausa
Rifiuta una chiamata	Premere a lungo il pulsante suona/pausa
Fine di una chiamata	Premere brevemente il pulsante suona/pausa
Accetta una seconda chiamata in arrivo	Premere brevemente il pulsante suona/pausa
Rifiuta una seconda chiamata	Premere a lungo il pulsante suona/pausa
Per muovere una chiamata in corso al dispositivo	Premere a lungo il pulsante suona/pausa

### COLLEGAMENTO DI 2 ALTOPARLANTI DOUBLE CHILL

Per abilitare collegamento di 2 altoparlanti	Premere a lungo i pulsanti X e O simultaneamente
Per scambiare tra mono e stereo	Premere simultaneamente i pulsanti X e O
Per disconnettere 2 altoparlanti	Premere a lungo i pulsanti X e O simultaneamente

### MUSICA

Suona/Pausa	Premere brevemente il pulsante suona/pausa
Aumento del volume	Premere brevemente il pulsante O
Diminuzione del volume	Premere brevemente il pulsante X
Salta il brano seguente	Premere a lungo il pulsante O
Salta il brano precedente	Premere a lungo il pulsante X

## INFORMAZIONI LEGALI

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E, QUINDI, SALVARLE PER RIFERIMENTI FUTURI.

### GARANZIA - RU ED EUROPA

JAM garantisce questo prodotto come libero da difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di 2 anni a partire dalla data dell'acquisto. Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio, maltrattamenti, incidenti, attacco di ogni accessorio non autorizzato, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione prodotta da cause estranee alle possibilità di controllo della JAM. Distribuito da: Homedics, Italy SRL, Via Giosuè Carducci, 125 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel: 064.521.2169 Email: support@jamaudio.it.

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO:

**AVVERTENZA:** Non posizionare gli altoparlanti troppo vicino alla orecchie. Possono causare danni ai timpani, specialmente a quelli dei bambini.


- Usare questo prodotto solo per l'uso destinato descritto in questo manuale. Non usare accessori non raccomandati dalla Jam.
- La Jam non è responsabile di eventuali danni causati agli smartphone, iPod/MP3 player o ad ogni altro dispositivo.
- Non porre o conservare questo prodotto in punti dove possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino senza chiudere le porte impermeabili.
- NON immergere o lasciar cadere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi senza chiudere le porte impermeabili.
- Non farlo usare ai bambini. QUESTO NON È UN GIOCATTOLO.
- Non usare mai questo prodotto con il filo, la presa, il cavo o la custodia danneggiati.
- Mantenere il prodotto lontano da superfici calde.
- Posarlo solo su superfici asciutte. Non posarlo su superfici bagnate con acqua o detergenti se le porte impermeabili sono aperte.

**AVVERTENZA:** Questo prodotto ha al suo interno una batteria al litio non sostituibile. Smaltirla rispettando le disposizioni locali, provinciali e statali. Le batterie (batterie esterne o installate) non devono essere esposte a eccessivo calore come raggi del sole, fuoco o simili.

### SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

I vostri auricolari includono una batteria ricaricabile concepita per durare durante tutta la vita del prodotto. Nel caso improbabile che si necessiti di sostituire la batteria, contattare il Servizio Clientela, che fornirà dettagli sulla garanzia e sul servizio di sostituzione della batteria fuori della garanzia. Questo prodotto contiene parti di piccola dimensione che possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.

**ATTENZIONE:** Tutte le attività di manutenzione e riparazione di questo prodotto devono essere eseguite solo da personale di servizio autorizzato della Jam Audio. Per una completa guida dell'utente e per la registrazione del prodotto, visitare [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), o [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada), o [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).

 Per impedire la possibilità di danni alle orecchie, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.



### SPIEGAZIONE DEL MARCHIO WEEE

All'interno della UE, questo marchio indica che il prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per impedire possibili danni all'ambiente o alla salute umana prodotti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare l'apparecchio in modo responsabile per riutilizzare utilmente il materiale.




### DIRETTIVA SULLA BATTERIA

Questo simbolo indica che le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti domestici in quanto esse contengono sostanze in grado di danneggiare l'ambiente e la salute. Smaltire le batterie nei punti di raccolta designati.

Con la presente, FKA Brands Ltd, dichiara che questo apparecchio radio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre normative applicabili della Direttiva 2014/53/EU. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere ottenuta da [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).




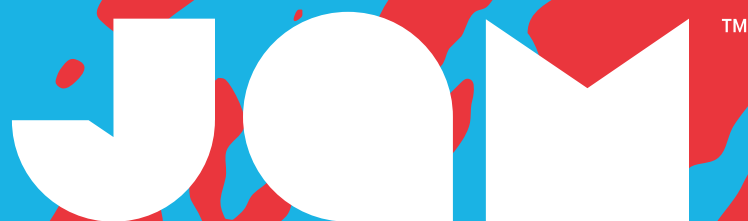


# “Double Chill”

HX-P404  
Ohjekirja

## SISÄLTÖ

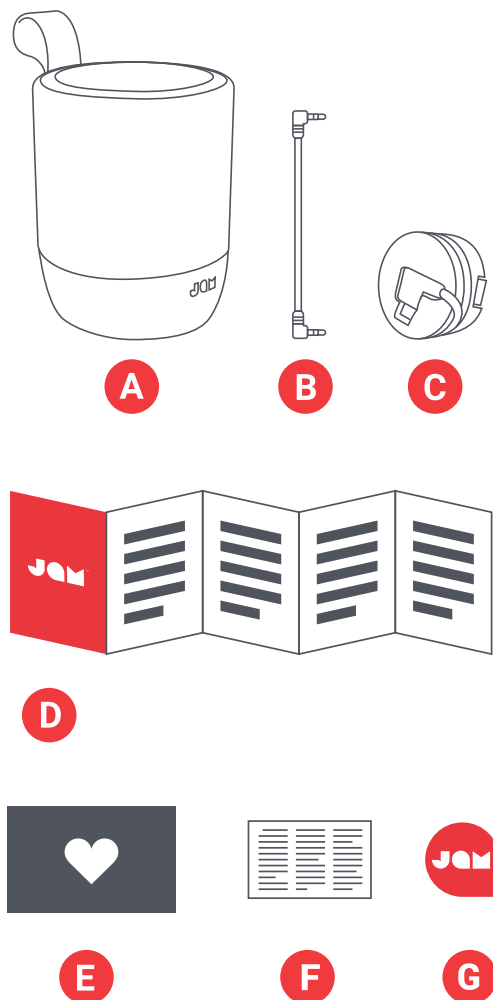

## KONTROLLIT

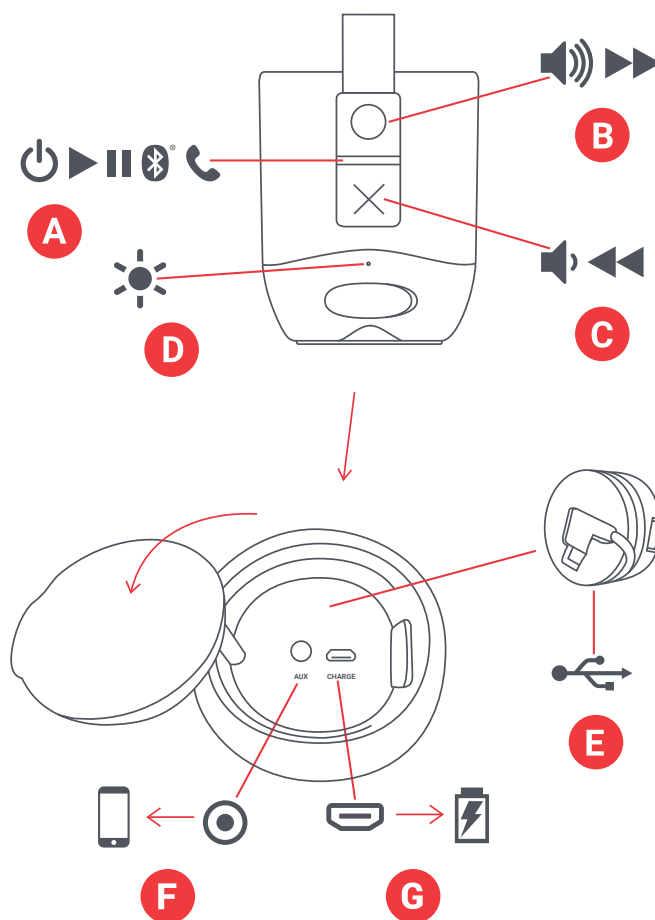

- A – Kaiutin
- B – AUX-kaapeli
- C – USB-latauskaapeli ja tarranauha
- D – Pika-aloitusopas
- E – Tervetulokortti
- F – Lakisääteiset tiedot
- G – Jam-tarra

- A – Virta päälle/pois, Toisto/tauko
- B – Äänenvoimakkuuden suurentaminen / Seuraava raita
- C – Äänenvoimakkuuden pienentäminen / Edellinen raita
- D – LED-merkkivalo
- E – Latauskaapeli ja tarranauha
- F – AUX in-portti
- G – Latausportti

# KÄYTTÖNOTTO


## KAIUTTIMEN LATAAMINEN

“Double Chill” -kaiutin saa virran ladattavasta akusta. Kaiutin on esiladattu, mutta lataa se ennen ensimmäistä käyttöä, jotta varmistat mahdollisimman pitkän käyttöajan.

**A** – Avaa kaiuttimen pohjassa oleva luukku ja ota kela ulos. Pura integroitu latauskaapeli kelalta. Avaa kaiuttimen sivulla oleva luukku, pujota micro USB-pää sen läpi ja liitä kaiuttimen latausporttiin.

**B** – Liitä suurempi USB-liitin tietokoneeseen tai virralliseen USB-verkkosovittimeen. Verkkosovitin ei tule pakkauksen mukana, mutta voit käyttää puhelimesi sovitinta tai ostaa sovitimen kaupasta.

**C** – Jos LED-valo välkkyi punaisena, se tarkoittaa, että akun varaus on heikko ja on aika ladata se uudelleen. Kahden tunnin latauksella voit käyttää kaiutinta jopa 12 tunnin ajan. Kaiuttimen latautuessa merkkivalo on tasainen punainen. Kun kaiutin on täysin latautunut, valo sammuu.

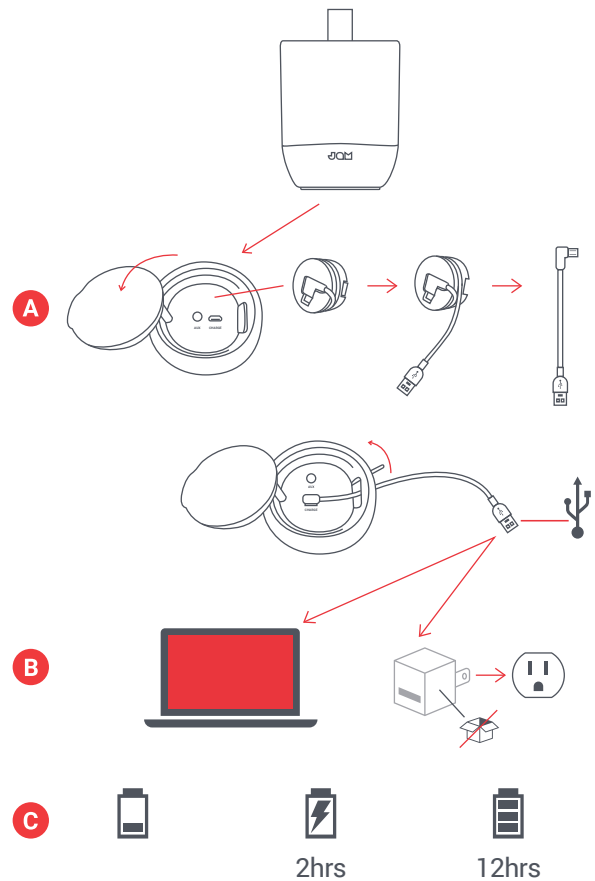

## KÄYTTÖ

### A – VIRRAN KYTKEMINEN KAIUTTIMEEN


Kytke virta kaiuttimeen painamalla virtapainiketta pitkään kolmen sekunnin ajan.

### B – YHDISTÄMINEN LAITTEeseen

Virran kytkeydyttyä kaiuttimeen se alkaa välittömästi etsiä laitetta, jonka kanssa muodostaa pariiliitos. Jos laite ei ole ollut pariiliitoksessa aiemmin, valo vaihtuu vilkkuvasta sinisestä vuorotellen vilkkuvaan punaiseen ja siniseen. Ota Bluetooth käyttöön laitteessasi. Valitse Bluetooth-valikosta “Double Chill”. Kun laitteen ja Double Chill välillä on kytkös, kuulet äänimerkin ja LED-valo palaa hetken sinisenä, minkä jälkeensä muuttuu hitaasti vilkkuvaksi siniseksi.


Huomaa: Kun pariiliitos on kerran muodostettu, kaiutin muistaa laitteen joka kerta, kun se kytketään päälle. Lopeta pariiliitos laitteen kanssa pitämällä “X”-ja “toisto/tauko”-painikkeita painettuina samanaikaisesti kahden sekunnin ajan.

Voit yhdistää laitteesi Double Chilliin myös käyttämällä AUX-kaapelia, joka sisältyy pakkaukseen. Kun kaapeli on kytkettynä, valo palaa punaisena. Kun käytät AUX-kaapelia, kytke ensin virta kaiuttimeen ja liitä sitten AUX-kaapeli siihen.

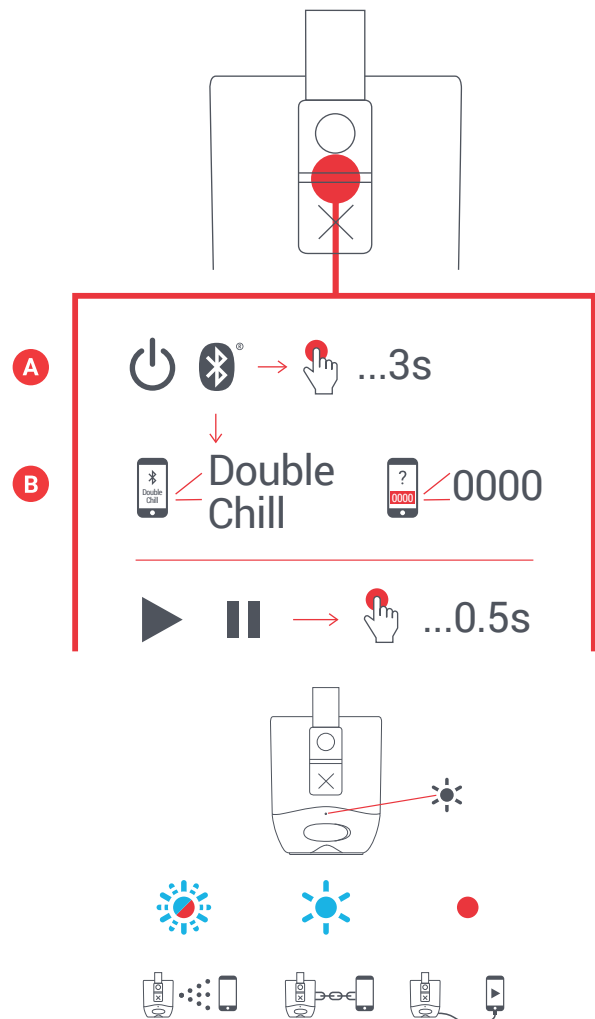


## C – PAINIKETOIMINNOT

Aloita musiikin toisto painamalla "toisto/tauko"-painiketta lyhyesti 0,5 sekunnin ajan. Suurena äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti "O"-painiketta. Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti "X"-painiketta. Siirry seuraavaan raitaan painamalla pitkään "O"-painiketta 3 sekunnin ajan. Siirry edelliseen raitaan painamalla pitkään "X"-painiketta.

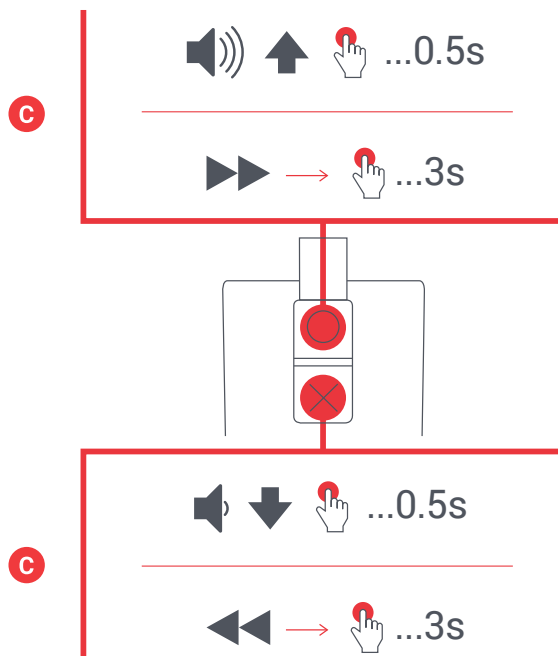

## D – VESI- JA PÖLYTIIVIS

Tämän kaiuttimen valmistajat suunnittelivat sen sellaiseksi, että juhlat voivat jatkuu tuli mitä tuli. Sen luokitus on IP67, mikä tarkoittaa, että Double Chill on vesi- ja pölytiivis, ja sen voi upottaa 1 metrin syvyyteen 30 minuutiksi. Suunnittelijat eivät kuitenkaan ole ihmeidentekijöitä. Jos kaiutin pudotetaan Mount Everestistä tai otetaan mukaan syvämerisukellukselle, kaiutin vaurioituu eikä enää pysty tuottamaan niitä uskomattomia ääniä, joita se on tehty tuottamaan. Pidä aina kaiuttimen sivu- ja pohjaluuikut kiinni, kun käytät sitä veden läheisyydessä, tai se vahingoittuu.

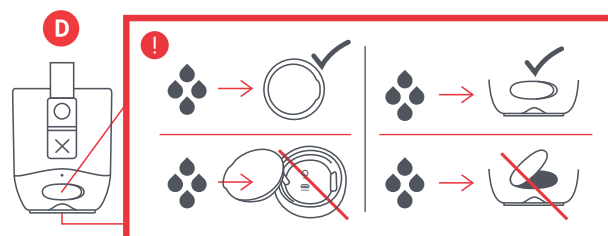


## E – PUHELUIDEN KÄSITTELY

Jos saat puhelun kuunnellessasi musiikkia, paina lyhyesti "toisto/tauko"-painiketta vastataksesi puheluun. Lopetettuasi katkaise puhelu painamalla painiketta uudelleen lyhyesti.

Jos puhelun aikana haluat siirtää puhelun kaiuttimesta puhelimeesi, paina pitkään "toisto/tauko"-painiketta.


Jollet halua vastata saapuvaan puheluun, siirrä puhelu vastaajaan painamalla pitkään "toisto/tauko"-painiketta.

\*Seuraavilla sivuilla olevissa taulukoissa on lueteltu kaikki painiketoiminnot ja LED-merkkivalojen tulkinnat.

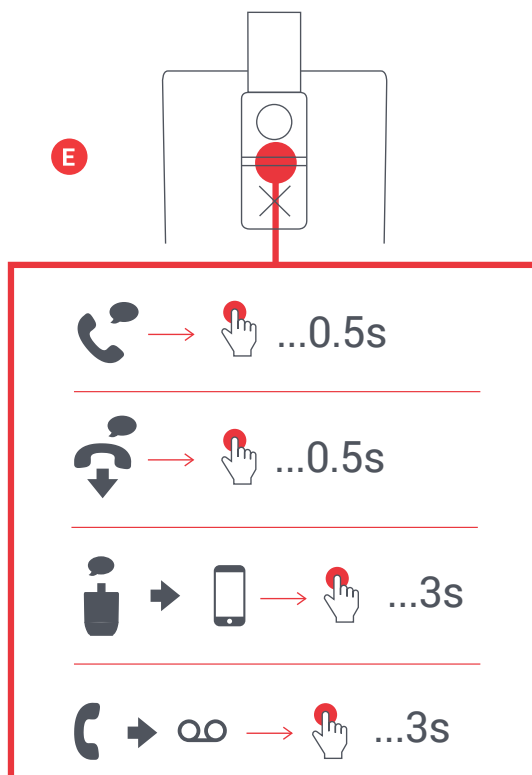

## F – LIITÄ 2 DOUBLE CHILL -KAIUTINTA

1. Kytke virta kaiuttimeen nro 1 (pidä virtapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan).
2. Kytke virta kaiuttimeen nro 2 (pidä virtapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan).
3. Pidä kummankin kaiuttimen "X"- ja "O"-painikkeita painettuina samanaikaisesti noin neljän sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin ja valot alkavat vilkkua vihreinä.
4. Kaiuttimet alkavat muodostaa pariliitosta. Tähän menee muutama sekunti.
5. Äänimerkki osoittaa, kun kaiuttimet ovat pariliitoksessa keskenään.
6. Valitse laitteesi Bluetooth-luettelosta "Double Chill".
7. Aloita musiikin toisto painamalla jommankumman kaiuttimen "toisto/tauko"-painiketta. Voit vaihdella stereo- ja monoäänen välillä painamalla "X"- ja "O"-painikkeita samanaikaisesti.
8. Kun pariliitos on kerran muodostettu, kaiuttimet tunnistavat toisensa joka kerta, kun ne molemmat kytketään päälle. Lopeta kahden kaiuttimen pariliitos pitämällä "X"- ja "O"-painikkeita painettuina noin neljän sekunnin ajan, jolloin ne siirtyvät takaisin pariliitostilaan.

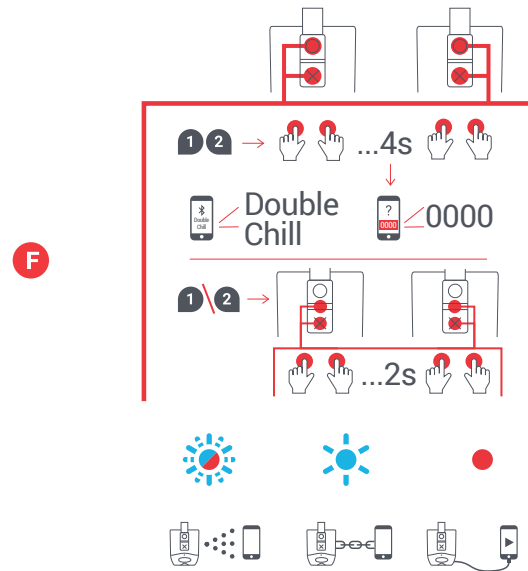

**Huomaa:** Jos jompikumpi kaiutin on aiemmin ollut pariliitoksessa laitteen kanssa tai jollei pariliitos muodostu automaattisesti, aktivoi pariliitostila pitämällä kummankin kaiuttimen "toisto/tauko"- ja "X"-painikkeita painettuina viiden sekunnin ajan. Vuorotellen sinisenä ja punaisena vilkkuva valo osoittaa, että kaiuttimet ovat pariliitostilassa.

## LED-MERKKIVALOT

### LATAA

Vilkkuva punainen 5 sekunnin välein	Heikko akun varaus
Tasainen punainen	Latautuu
LED-valo pois päältä	Lataus suoritettu loppuun

## PERUSTOIMINNOT

### VIRTA

Virta päälle/pois	Paina pitkään toisto/tauko-painiketta
Lopeta pariliitos laitteen kanssa	Paina pitkään toisto/tauko- ja X-painikkeita

### PUHELUT

Vastaa puheluun	Paina lyhyesti toisto/tauko-painiketta
Hylkää puhelu	Paina pitkään toisto/tauko-painiketta
Katkaise puhelu	Paina lyhyesti toisto/tauko-painiketta
Vastaa toiseen saapuvaan puheluun	Paina lyhyesti toisto/tauko-painiketta
Hylkää toinen saapuva puhelu	Paina pitkään toisto/tauko-painiketta
Siirrä aktiivinen puhelu laitteeseen	Paina pitkään toisto/tauko-painiketta

### IKÄYTÖSSÄ

Sininen ja punainen vilkkuvat	Kaiutin pariliitostilassa
Vilkkuva sininen 5 sekunnin välein	Pariliitoksessa laitteen kanssa

### LIITÄ 2 DOUBLE CHILL -KAIUTINTA

Mahdollista 2:n pariliitos	Paina pitkään X- ja O-painikkeita samanaikaisesti
Vaihtele stereo- ja monoäänen välillä	Paina lyhyesti X- ja O-painikkeita samanaikaisesti
Lopeta 2:n pariliitos	Paina pitkään X- ja O-painikkeita samanaikaisesti

### MUSIIKKI

Toisto/tauko	Paina lyhyesti toisto/tauko-painiketta
Äänvoimakkuuden suurentaminen	Paina lyhyesti O-painiketta
Äänvoimakkuuden pienentäminen	Paina lyhyesti X-painiketta
Siirry seuraavaan raitaan	Paina pitkään O-painiketta
Siirry edelliseen raitaan	Paina pitkään X-painiketta

# LAKISÄÄTEISET TIEDOT

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

## TAKUU – UK JA EUROOPPA

JAM takaa kahden vuoden ajan ostopäivästä lukien, että tässä tuotteessa ei ilmene materiaali- tai valmistusvikoja. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat väärinkäytöstä, onnettomuudesta, hyväksymättömän lisävarusteen liittämisestä, tuotteen muokkauksesta tai mistään muusta sellaisesta syystä, joka ei ole JAMin hallinnassa. EU:n alueella jakelijana toimii FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. Sähköposti: support.row@fkabrands.com.

# TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE

## LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

**VAROITUS:** Älä sijoita kaiuttimia liian lähelle korvia. Voivat vahingoittaa erityisesti pienten lasten tärykalvoja.

- Käytä tuotetta vain sen tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä lisävarusteita, joita Jam ei suosittele.
- Jam ei vastaa älypuhelimeen, iPod-/MP3-soittimeen tai mihinkään muuhun laitteeseen aiheutuneista vahingoista.
- Älä aseta tätä tuotetta paikkaan tai säilytä paikassa, josta se voi pudota tai se voidaan pudottaa kylpyammeeseen tai pesualtaaseen, ilman, että suljet vesitiiviitä kansia.
- Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen ilman, että suljet vesitiiviitä kansia.
- Ei lasten käyttöön. **TÄMÄ EI OLE LELU.**
- Älä käytä tätä tuotetta, jos sen johto, pistoke tai kotelo on vahingoittunut.
- Älä aseta kuumalle pinnalle.
- Aseta vain kuivalle pinnalle. Älä aseta pinnalle, joka on märkä vedestä tai puhdistusaineesta, jos vesitiiviit kannet ovat auki.

**VAROITUS:** Tässä tuotteessa on sisäinen litiumakku, jota ei voi vaihtaa. Hävitä paikallisten, paikkakunnallisten ja maan määräysten mukaisesti. Akku (asennettu akku tai paristot) ei saa altistua liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.

## AKUN VAIHTO

Kuulokkeissa on ladattava akku, joka on suunniteltu kestämään koko tuotteen eliniän. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tarvitset uuden akun, ota yhteyttä kuluttajapalveluun. Saat yksityiskohtaiset tiedot takuun alaisesta ja takuun ulkopuolisesta akun korvaamisesta. Tässä tuotteessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.

**HUOMIO:** Vain valtuutettu Jam Audio -huoltohenkilöstö saa huoltaa tätä tuotetta. Saat täydellisen käyttöoppaan ja voit rekisteröidä tuotteesi osoitteessa [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada) tai [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).



Välttääksesi mahdollisia kuulovaurioita älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella.



## SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMU


Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Jotta vältettäisiin kontrolloimattomasta jätehuollosta ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti koitua haitta, kierrätä vastuullisesti materiaaliressurssien kestävästi uudelleen käytön edistämiseksi.



## PARISTO- JA AKKUDIREKTIIVI

Tämä merkintä tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla ympäristölle ja terveydelle vahingollisia. Vie akut niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.


FKA Brands Ltd vakuuttaa täten, että tämä radiolaite noudattaa direktiivin 2014/53/EU oleellisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

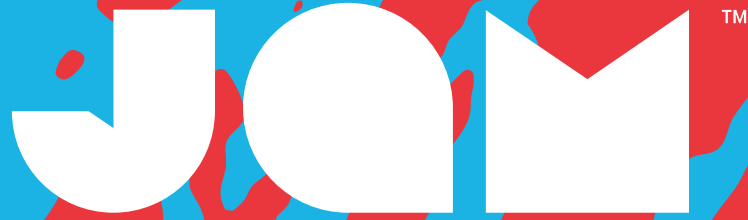


# “Double Chill”

HX-P404  
Talimat Kitabı

## İÇİNDEKİLER

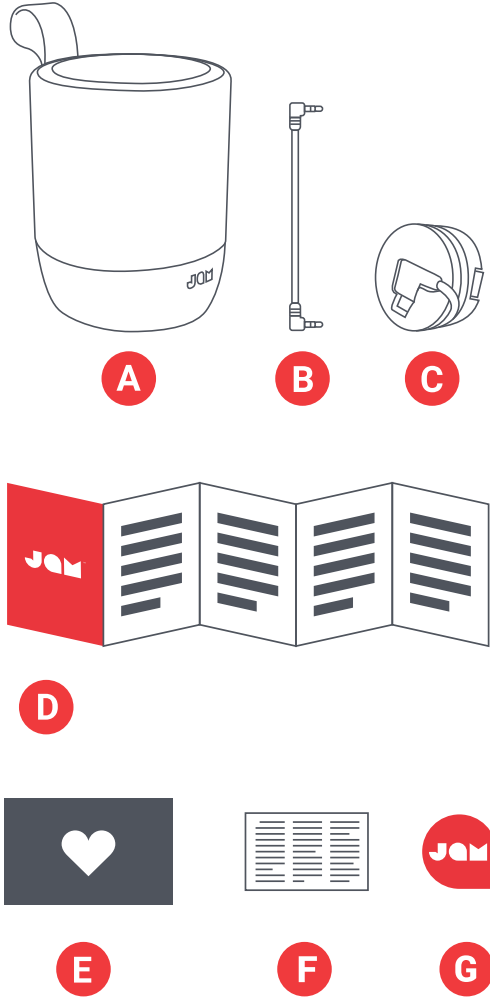

## DENETİMLER

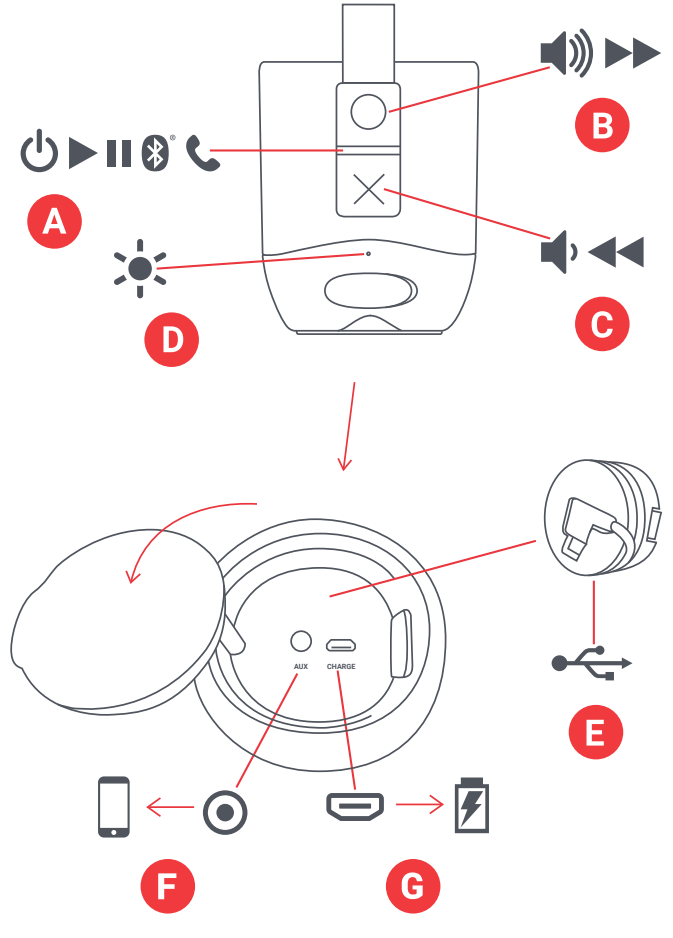

A - Hoparlör

B - Aux kablosu

C - Makaralı USB şarj kablosu

D - Hızlı Başlangıç Kılavuzu

E - Hoş geldiniz kartı

F - Yasal kart

G - Jam Etiket

A - Açma/kapama, oynatma/durdurma düğmesi

B - Sesi yükseltme/sonraki parça

C - Sesi azaltma/önceki parça

D - LED Işık Göstergesi

E - Şarj kablosu ve makara

F - Aux giriş yuvası

G - Şarj yuvası



# KURULUM


## HOPARLÖRLERİNİZİ ŞARJ ETME

"Double Chill" hoparlörleri yeniden şarj edilebilir pillerle çalışmaktadır. Hoparlör önceden şarj olmuş olarak gelir;Ancak en iyi pil ömrünü sağlamak üzere,kullanmadan önce lütfen hoparlörlerinizi şarj edin.

**A** – Hoparlörün arka kapağını açın ve makarayı çıkarın. Entegre şarj kablosunu çözün, hoparlörün yan tarafındaki kapağı açın, mikro USB ucunu kapaktan geçirin ve hoparlörün şarj yuvasına takın.

**B** – Daha geniş olan USB girişini bilgisayarınıza veya elektrikteki USB AC adaptörüne bağlayın. AC adaptörü kutuya dahil değildir,ancak cep telefonunuzun adaptörünü kullanabilirsiniz veya mağazaya geldiğinizde alabilirsiniz.

**C** – LED kırmızı yanıp söndüğünde, pilin düşük olduğunu gösterir ve prize takıp şarj etmeniz gerekir. 12 saate kadar çalma süresi için yaklaşık 2 saat şarj edin, şarj sırasında ışık kırmızı olacaktır. Tamamen şarj olduğunda, LED söner.

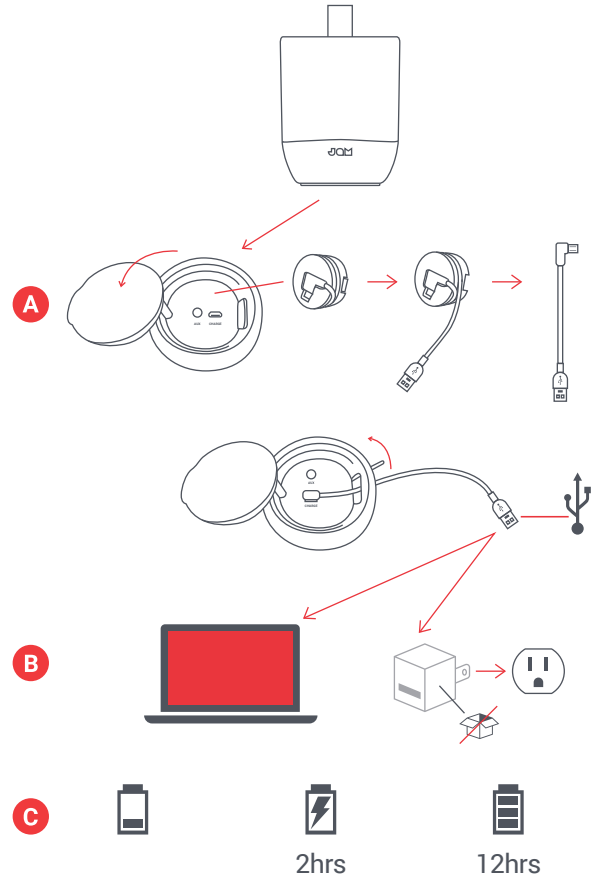

## KÄYTTÖ

### A – HOPARLÖRLERİNİZİ AÇMA


Hoparlörünüzü açmak için 3 saniye güç düğmesine basın.

### B – BİR CİHAZA BAĞLAMA

Açıldığında, hoparlör eşleşmek üzere cihaz aramaya başlar. Daha önce bir cihazla eşleşmediyse,ışık mavi yanıp sönerken mavi ve kırmızı yanıp sönmeye başlayacaktır. Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve Bluetooth Menü'sünden, "Double Chill" seçin. Cihaz ve Double Chill bağlandığında, bir zil sesi duyarsınız ve LED ışığı bir anlık sabit maviye döner, ardından yavaş yavaş yanıp söner.


Not: Bir kez eşleştikten sonra,hoparlör her açıldığında cihazı hatırlar. Hoparlörün cihazdan bağlantısını kesmek için, "X" ve "oynat/durdur" düğmesine aynı anda 2 saniye basın.

Ayrıca Double Chill'i kutuya dahil edilmeyen aux kablosu ile cihaza bağlayabilirsiniz. Bağlandığında, ışık sabit kırmızı yanacaktır. Aux kablosunu kullanırken, hoparlörü açtığınızdan ve Aux kablosunu hoparlöre taktığınızdan emin olun.

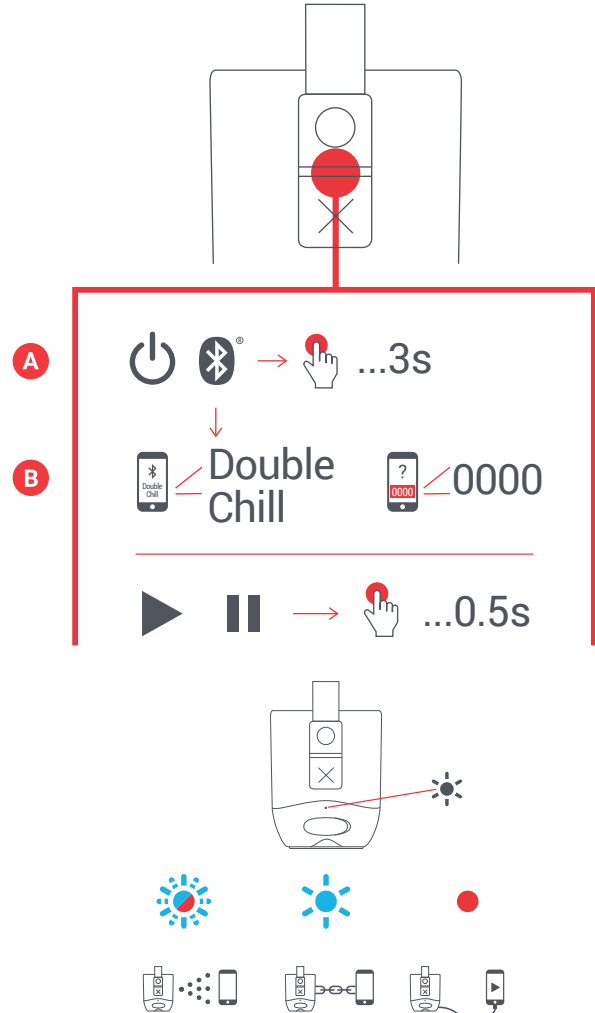


## C – DÜĞME İŞLEVLİ

Müzik çalmak için 0,5 saniye “oynat/durdur” düğmesine basın. Sesi yükseltmek için, “O” düğmesine kısa basın; sesi kırmak için “X” düğmesine kısa basın. Bir parçada ileriye gitmek için “O” düğmesine 3 saniye basın; bir parçada geriye gitmek için “X” düğmesine uzunca basın.

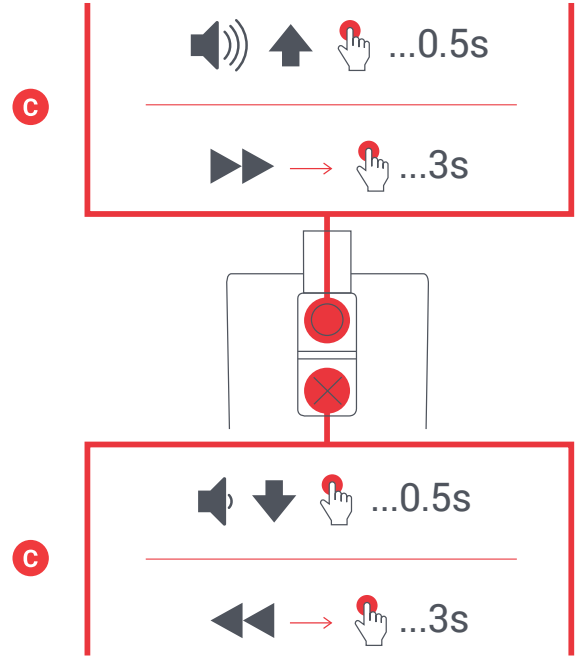

## D – SUYA VE TOZA DAYANIKLI

Bu hoparlörü yapan akıllı tilkiler içine herhangi bir parça gitmesini önleyecek şekilde yaptılar (buna IP67 diyorlar). Bu daDouble Chill'in toza dayanıklı olduğu ve 30 dakika boyunca 1 metre (3 fit) suyun altında kalabileceği anlamına gelir. Ancak bu tasarımcılar mucize yaratamıyorlar. Hoparlörünüzü Everest dağından düşürmek ya da onunla birlikte açık denizlere dalmak hoparlörünüze hasar verir ve harika şekilde ses vermesini engeller. Suyun yanında kullanacağınız her zaman hoparlörünüzün yan ve arka tıpasını yanınızda bulundurun aksi halde hasar görür.

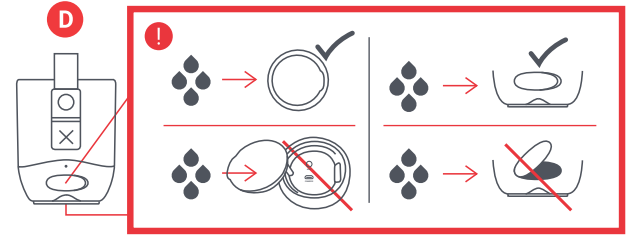


## E – ARAMA YANITLAMA

Müziğinizin keyfini çıkarırken bir arama gelirse aramayı yanıtlamak için “oynat/durdur” düğmesine kısa süreli basın; bitirdiğinizde, kapatmak için yeniden tekrar kısa süreli basın.

Arama sırasında, özel konuşma yapmak istiyorsanız, aramayı hoparlörden telefona almak için “oynat/durdur” düğmesine uzun süreli basın.


Gelen aramayı yanıtlamak istemezseniz, aramayı sesli mesaja yönlendirmek üzere “oynat/durdur” düğmesine uzun süreli basın.

Tüm düğme işlevlerini ve LED ışığı gösterge yorumları için sonraki sayfada bulunan tabloya bakın.

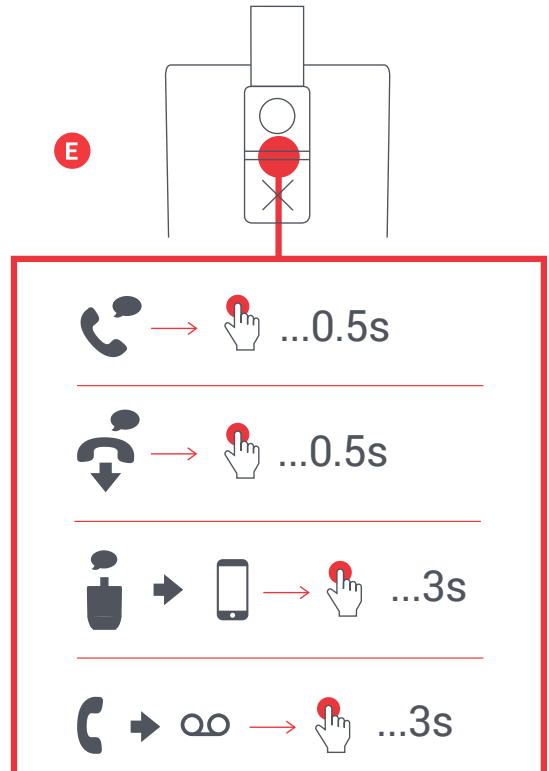

## F – PAIR 2 DOUBLE CHILL HOPARLÖRLER

1. Hoparlör 1'i açın (3 saniye boyunca güç düğmesine basılı tutun).
2. Hoparlör 2'yi açın (3 saniye boyunca güç düğmesine basılı tutun).
3. Her iki hoparlörde, "X" ve "O" düğmelerine 4 saniye boyunca aynı anda basın ve zil sesi ile birlikte ışıkların yeşil yanıp sönmeye başlamasını bekleyin.
4. Hoparlörler birbirleriyle eşleşmeye başlayacak. Bu bir kaç saniye sürebilir.
5. Zil sesi tonu hoparlörlerin birbirleriyle eşleştiğini gösterir.
6. Cihazınızın Bluetooth listesinden "Double Chill" seçin.
7. Müzik dinlemek için iki hoparlörden birinin "oynat/durdur" düğmesine basın. Stereo ve mono modlar arasında geçiş yapmak için "X" ve "O" düğmelerine aynı anda basın.
8. Bir kez eşleştikten sonra, hoparlörler her açıldığında birbirlerini tanır. Pair 2 modunun bağlantısını kesmek için, "X" ve "O" düğmelerine 4 saniye boyunca basın. Bu tekrar eşleştirme moduna alacaktır.

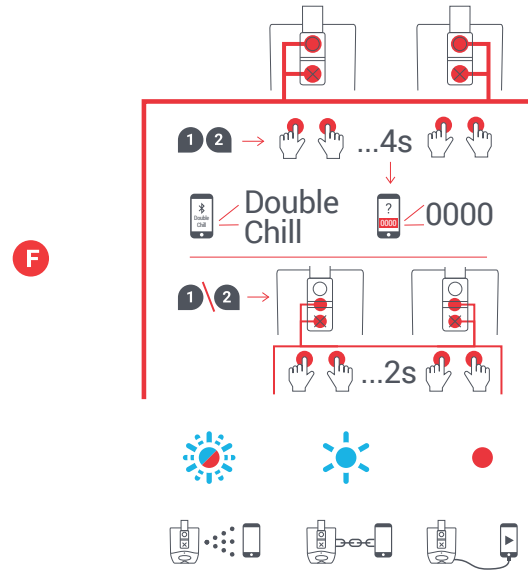

**Not:** Hoparlörleriniz daha önce bir cihazla eşleştiyse veya otomatik olarak eşleşmiyorsa, eşleştirme modunu etkinleştirmek için her iki hoparlörün "oynat/durdur" ve "X" düğmelerine 5 saniye boyunca basılı tutun. Kırmızı ve mavi ışık yanıp sönmeye başladığında, eşleşme moduna geçtiğini anlayabilirsiniz.

## LED GÖSTERGELERİ

### ŞARJ ETME

Her 5 saniyede bir kırmızı yanıp sönüyor	Düşük pil
Sabit kırmızı	Şarj Oluyor
LED kapalı	Şarj tamamlandı

## TEMEL İŞLEVLER

### GÜÇ

Güç açık/kapalı	Oynat durdur düğmesine uzun basın
Cihaz bağlantısını kesme	Oynat/durdur ve X düğmelerine uzunca basın

### ARAMALAR

Aramayı yanıtlama	Oynat/durdur düğmesine kısa basın
Aramayı reddetme	Oynat/durdur düğmesine uzun basın
Aramayı sonlandırma	Oynat/durdur düğmesine kısa basın
İkinci gelen aramayı yanıtlama	Oynat/durdur düğmesine kısa basın
İkinci gelen aramayı reddetme	Oynat/durdur düğmesine uzun basın
Aramayı reddetme	Oynat/durdur düğmesine uzun basın

### KULLANILIRKEN

Mavi ve kırmızı yanıp sönüyor	Hoparlör eşleşme modunda
5 saniyede bir mavi yanıp sönüyor	Cihazla eşleşti

### PAIR 2 DOUBLE CHILLS

Pair 2'yi etkinleştir	X ve O düğmelerine aynı anda uzun basın
Mono ve stereo arasında geçiş yap	X ve O düğmelerine aynı anda kısa basın
Pair 2'nin bağlantısını kesin	X ve O düğmelerine aynı anda uzun basın

### MÜZİK

Oynat/durdur	Oynat durdur düğmesine kısa basın
Sesi Yükseltme	O düğmesine kısa basın
Sesi Alçaltma	X düğmesine kısa basın
Bir parçada ileriye gitme	O düğmesine uzunca basın
Bir parçada geriye gitme	X düğmesine uzunca basın

# YASAL BİLGİ

**KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE BU TALİMATLARI SAKLAYIN.**

## GARANTİ - BİRLEŞİK KRALLIK VE AVRUPA

JAM, bu ürünün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder. Bu garanti hatalı veya kötüye kullanım, kaza, lisanslı olmayan bir aksesuarın takılması, ürünün değiştirilmesi veya JAM'in kontrolü dışındaki diğer nedenlerden dolayı ortaya çıkan hasarı kapsamaz. AB'de FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Birleşik Krallık tarafından dağıtılmaktadır. Email: support.row@fkabrands.com.

# ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

## ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

**UYARI:** Hoparlörleri kulaklarınızın çok yakınına yerleştirmeyin. Özellikle küçük çocuklarda kulak zarına zarar verebilir..


- Bu ürünü sadece bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda kullanın. Jam tarafından önerilmeyen eklentileri kullanmayın.
- Jam,akıllı telefon, iPod/MP3 oynatıcılar veya diğer cihazlara oluşan hasardan sorumlu değildir.
- Bu ürünü küvet veya lavaboya düşme ihtimali olan yerlere su geçirmez kapıları kapatmadan koymayın veya bu yerlerde saklamayın.
- Su geçirmez kapıları kapatmadan su veya herhangi bir sıvının içine koymayın veya bırakmayın.
- Ürün çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. BU ÜRÜN BİR OYUNCAK DEĞİLDİR.
- Kordon, fiş, kablo veya yuvanın hasarlı olması halinde bu ürünü çalıştırmayın.
- Ürünü ısınan yüzeylerden uzak tutun.
- Yalnızca kuru yüzeylerin üzerine koyun. Su geçirmez kapılar açıkken su veya temizleme çözümleri nedeniyle ıslak olan yüzeylere koymayın.

**UYARI:** Bu ürün dahili, değiştirilemez bir lityum pil içermektedir. Lütfen ürünü yerel mevzuat, eyalet, il ve ülke yönetmeliklerine göre imha edin. Piller (pil paketi veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.


## PİL DEĞİŞTİRME

Kulaklıklarınız ürünün kullanım süresi boyunca bitmeyecek şekilde tasarlanan yeniden şarj edilebilir pil içerir. Pili değiştirmeniz gereken durumlarda, garanti ve garanti dışı değişim pil servisinin ayrıntılarını sağlamak üzere Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelisiniz. Bu ürün, küçük çocuklar için boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük parçalar içermektedir.

**DİKKAT:** Bu ürünün tüm servis işlemleri sadece yetkili bir Jam Audio Servis Personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Tam kullanıcı kılavuzu ve ürününüzü kaydettirmek için, [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (ABD) veya [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada) veya [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Birleşik Krallık).

 Olası duyma hasarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle dinlemeyin.

## WEEE AÇIKLAMASI

 Bu markalama, bu ürünün AB'de diğer evsel atıklarla imha edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Kontrolsüz atık imhası nedeniyle çevreye ve insan sağlığına gelebilecek zararları önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımı desteklemek üzere geri dönüştürün.



## PİL DİREKTİFİ

Bu sembol, pillerin çevreye ve sağlığa zararlı olabilecek maddeler içerdiği için evsel atıklarla atılmaması gerektiğini gösterir. Lütfen pilleri belirlenen toplama noktalarına atın.


FKA Brands Ltd, bu radyo cihazının 2014/53/AB Direktifinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uyumluluk Bildirgesinin bir kopyası [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC) adresinden edinilebilir.



# “Double Chill”


HX-P404  
Bruksanvisning

## INNEHÅLL

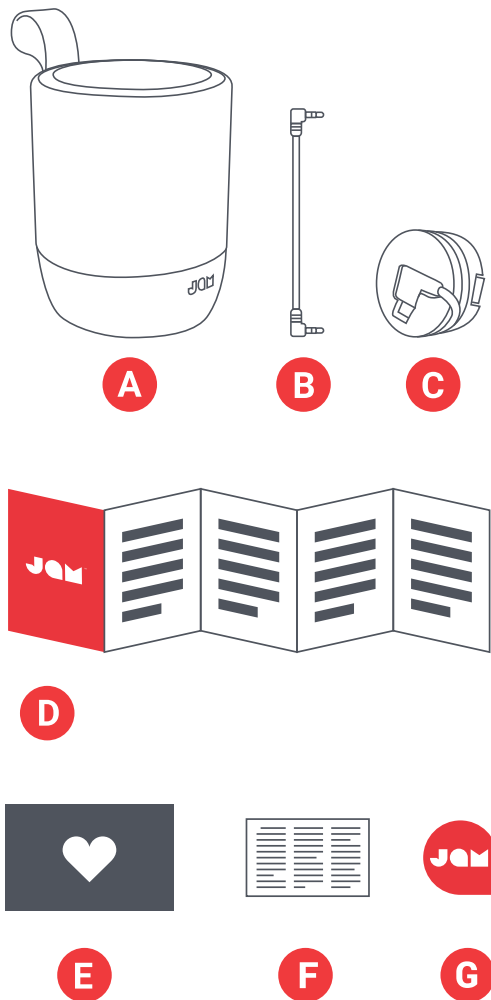

- A – Högtalare
- B – Aux-sladd
- C – USB-laddningssladd med linda
- D – Snabbstartguide
- E – Välkomstkort
- F – Juridiskt kort
- G – Jam-klistermärke

## KONTROLLER

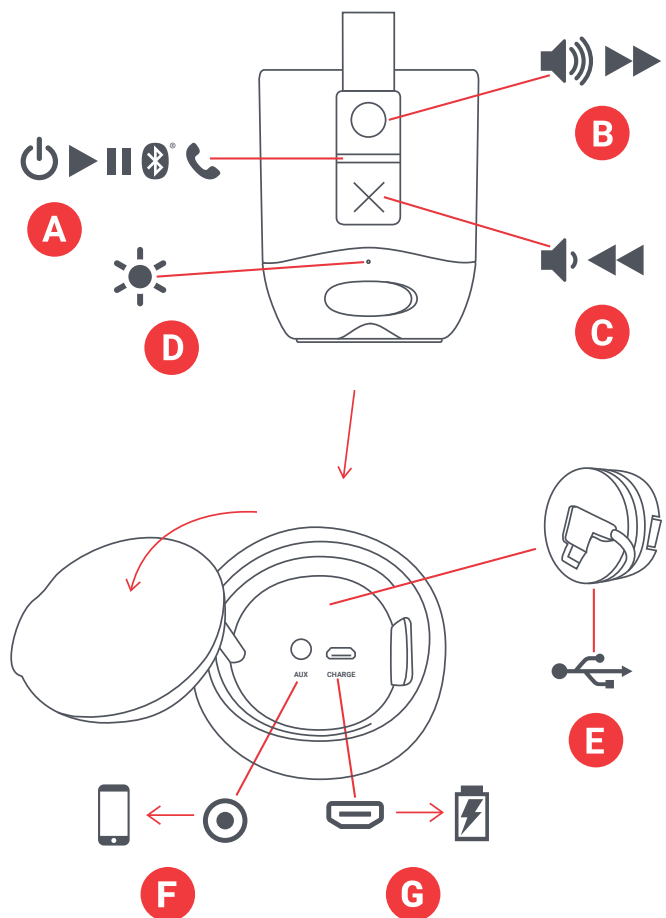

- A – Effekt på/av/spela/pausa-knapp
- B – Volym upp/nästa låt
- C – Volym ner/tidigare låt
- D – LED-lampindikator
- E – Laddningssladd och linda
- F – Aux-port
- G – Laddningsport

# UPPSTÄLLNING


## LADDNING AV DINA HÖGTALARE

"Double Chill"-högtalaren drivs av ett laddningsbart batteri. Högtalaren kommer laddad, för att erhålla optimalt batterilivslängd rekommenderas det att du laddar högtalaren innan första användning.

**A** – Öppna dörren på undersidan av högtalaren. Linda av den integrerade laddningskabeln, öppna dörren på sidan av högtalaren, för in mikro-USB:ns ände genom dörren och sätt i kontakten i laddningsingången på högtalaren.

**B** – Anslut USB-pluggen till din dator eller en USB AC-adapter. AC-adaptorn är inte inkluderad i förpackningen, men du kan använda den du använder för din mobil eller köpa en nästa gång du är i en elektronikaffär.

**C** – När LED-lampan blinkar röd indikerar det att batteriet är lågt och att det är dags att ansluta och ladda. Ladda i ungefär 2 timmar för att få upp till 12 timmars speltid; under laddningen kommer lampan att lysa fast röd. När fulladdad kommer lampan att stängas av.

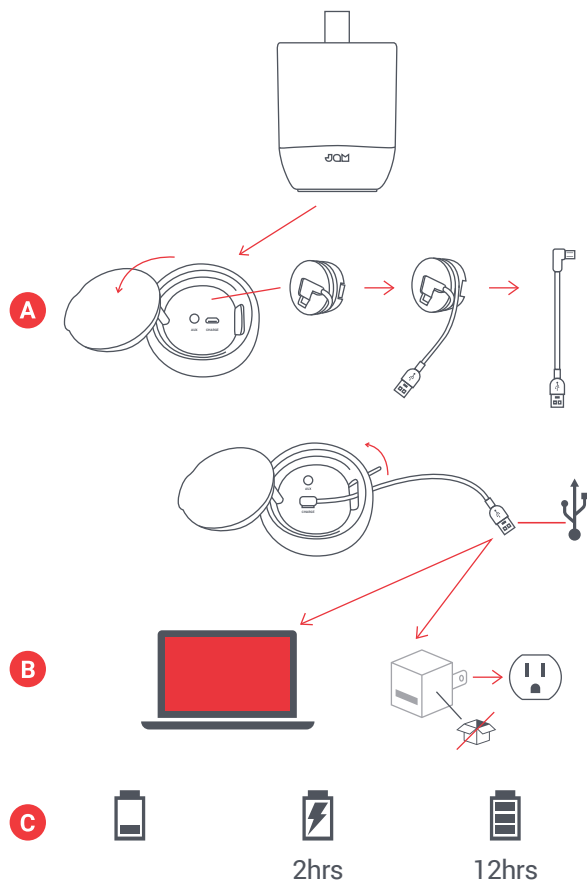

## ANVÄNDNING

### A – AKTIVERA DIN HÖGTALARE


Lång tryckning på effektknappen under 3 sekunder aktiverar din högtalare.

### B – ANSLUTNING TILL EN ENHET

När aktiverad kommer högtalaren omedelbart att söka efter en enhet att para till. Om en enhet inte tidigare har laddats kommer lampan att byta från blinkande blå till blinkande röd och blå om vartannat. Aktivera Bluetooth på din enhet och från Bluetooth-menyn, välj "Double Chill". När enheten och Double Chill är anslutna kommer du att höra en ton och LED-lampan kommer först att bli fast blå och sedan långsamt blinka blå.


**OBS!** När parat kommer högtalaren att komma ihåg enheten varje gång den aktiveras. För att avansluta högtalaren från enheten, håll ner knapparna "X" och "spela/pausa" samtidigt, under 2 sekunder.

Du kan även ansluta din enhet till Double Chill med hjälp av en aux-sladd, vilket medföljer. När ansluten kommer lampan att lysa fast röd. Vid användning av aux-sladden, se till att aktivera högtalaren först och sätt sedan i aux-sladden i högtalaren.

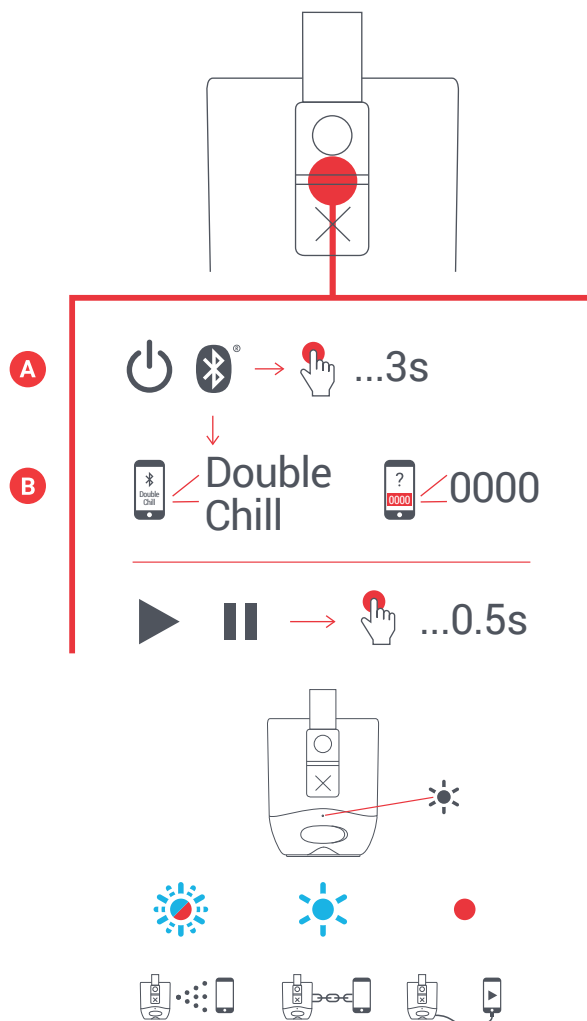


## C – KNAPPFUNKTION

Snabbtryckning på knappen "spela/pausa" under 0,5 sekunder för att spela din musik. För att öka volymen, tryck snabbt på "O"-knappen för att sänka volymen, tryck snabbt på "X"-knappen för att höja volymen. För att skippa framåt en låt, tryck på "O"-knappen under 3 sekunder; för att skippa en låt, tryck längre på "X"-knappen.

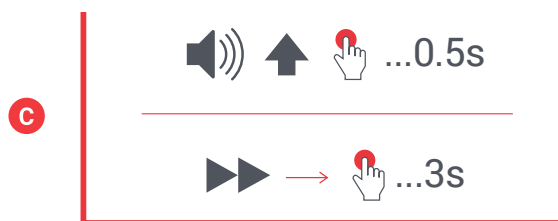

## D – VATTENSÄKER OCH DAMMSÄKER

De smarta människorna som tillverkade denna högtalare designade den för att hålla partyt igång genom i princip allt (de kallar det för IP67). Det betyder att Double Chill är dammsäker och kan sänkas ner i vatten upp till 1 meter under 30 minuter. Men designsnubbarna är inte mirakelarbetare. Om du gör något som att tappa din högtalare från Mount Everest eller tar den med på djuphavsdykning kommer det att skada din högtalare och hindra den från att ge ifrån sig det otroliga ljud som den är gjord för. Håll alltid sido- och bottenflärparna jämna med högtalaren när den används nära vatten, annars kan den skadas.

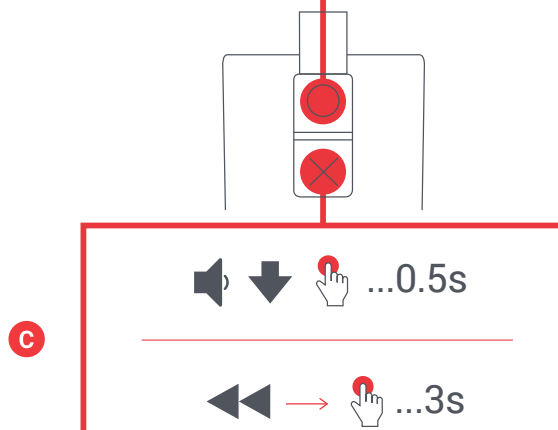



## E – SAMTALSHANTERING

När du rockar loss till din musik och ett samtal kommer in, tryck snabbt på "spela/pausa"-knappen för att svara på samtalet; ett till snabbtryck när du är klar, hänger upp; snabbtryckning igen när du är klar, för att hänga upp.

Under samtalet, om du vill göra det privat, gör ett långt tryck på "spela/pausa"-knappen för att förflytta samtalet från högtalaren till din mobil.

Om ett samtal kommer in och du inte vill svara på det, tryck länge på "spela/pausa"-knappen för att skicka samtalet till din röstbrevlåda.


\*Se tabellerna på de följande sidorna för fullständiga funktioner och vad LED-lampans indikationer betyder.

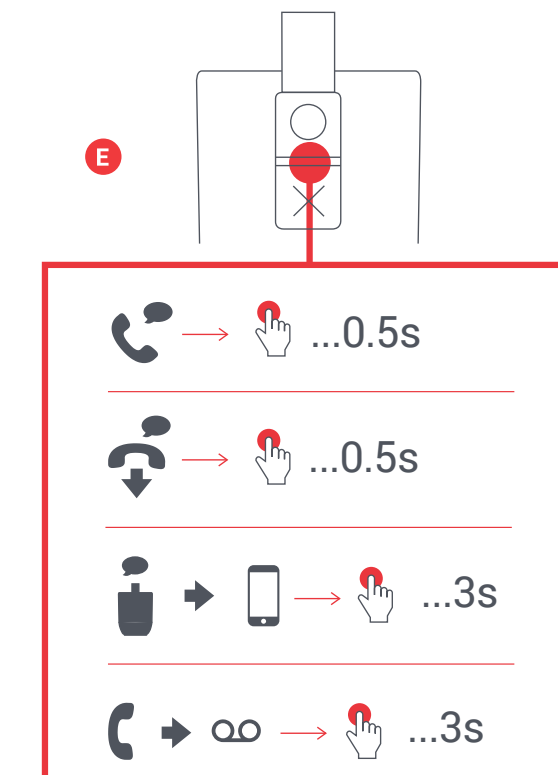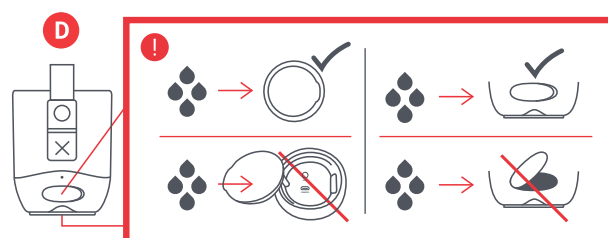



## F – PARA TVÅ DOUBLE CHILL-HÖGTALARE

1. Aktivera högtalare 1 (tryck och håll "spela/pausa"-knappen under 3 sekunder).
2. Aktivera högtalare 2 (tryck och håll "spela/pausa"-knappen under 3 sekunder).
3. På båda högtalarna, tryck och håll in "X" och "O" knapparna samtidigt under 4 sekunder och vänta på tonen och lampan som blinkar grön.
4. Högtalarna kommer att påbörja parningen. Detta tar några sekunder.
5. Tonen kommer att indikera när högtalarna är parade.
6. Välj "Double Chill" från din enhets Bluetooth-lista.
7. Tryck på "spela/pausa"-knappen på varje högtalare för att lysna på musik. Tryck på "X" och "O" tillsammans för att byta mellan stereo- och monoläge.
8. När parade kommer dina högtalare att känna igen varandrar varje gång båda aktiveras. För att avsluta para 2-läget, tryck och håll "X" och "O"-knapparna i upp till 4 sekunder. Detta går åter igen in i parningsläget.

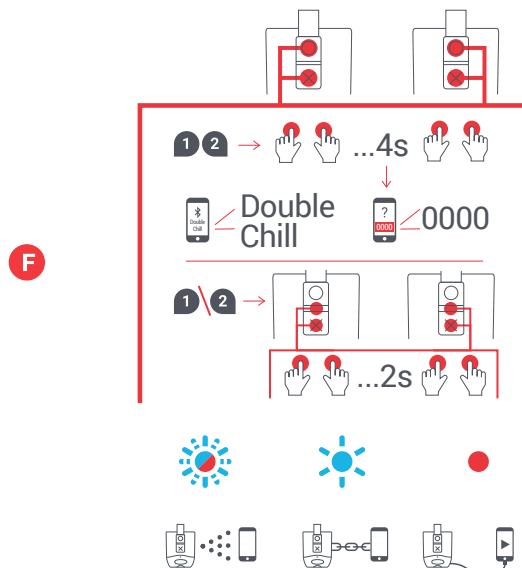

**OBS!** Om någon av dina högtalare tidigare har parats till en enhet, eller inte automatiskt paras, tryck och håll in "spela/pausa"-knappen och "X"-knapparna på båda högtalarna under 5 sekunder för att aktivera parningsläget. Du vet att du har nått parningsläget via de röda och blå blinkande lamporna.

## LED-INDIKATORER

### LADDAR

Röd blinkar var 5:e sekund	Lågt batteri
Fast röd	Laddar
LED av	Laddning klar

### VID ANVÄNDNING

Blinkar blå och röd	Högtalaren är i parningsläge
Blå blinkar var 5:e sekund	Parad med enhet

## BASFUNKTIONER

### EFFEKT

Effekt på/av	Lång tryckning på spela/pausa-knappen
Avslut från enhet	Lång tryckning på spela/pausa och X-knapparna

### SAMTAL

Ta ett samtal	Kort tryckning på spela/pausa-knappen
Avböj ett samtal	Lång tryckning på spela/pausa-knappen
Avsluta ett samtal	Kort tryckning på spela/pausa-knappen
Ta emot ett andra inkommande samtal	Kort tryckning på spela/pausa-knappen
Avböj ett andra inkommande samtal	Lång tryckning på spela/pausa-knappen
Flytta aktivt samtal från högtalare till enhet	Lång tryckning på spela/pausa-knappen

### PARA TVÅ DOUBLE CHILLS

Aktivera para två	Långtryckning på X- och O-knapparna samtidigt
Byt mellan mono och stereo	Kort tryckning på X- och O-knapparna samtidigt
Aktivera par två	Långtryckning på X- och O-knapparna samtidigt

### MUSIK

Spela/pausa	Kort tryckning på spela/pausa-knappen
Volym upp	Kort tryckning på O-knappen
Volym ner	Kort tryckning på X-knappen
Skippa framåt en låt	Lång tryckning på O-knappen
Skippa bakåt en låt	Lång tryckning på X-knappen

## JURIDISK INFORMATION

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

### GARANTI - STORBRIANNIEN OCH EUROPA

JAM garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period på 2 år efter inköpsdatumet. Denna garanti täcker inte skada orsakad av felaktigt användande eller missbruk; olycka; anslutandet av något icke auktoriserat tillbehör; ändring på produkten; eller några andra förhållanden vad de än är som är utom JAM:s kontroll. Distribueras inom EU av FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Storbritannien. E-post: support.row@fkabrands.com.

## VIKTIGA SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

### LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

**WARNING!** Placera inte högtalarna för nära öronen. Det kan orsaka skador på trumhinnorna, speciellt när det gäller småbarn.

- Denna produkt får endast användas för det den är ämnad för i enlighet med denna bruksanvisning. Använd inte tillbehör som inte är rekommenderade av Jam.
- Jam ansvarar inte för någon skada orsakad av smarttelefon, iPod/MP3-spelare eller någon annan enhet.
- Placera eller förvara inte denna produkt där den kan falla eller tappas i ett badkar eller tvättfat utan att stänga dess vattensäkra portar.
- Placera inte i eller doppa i vatten eller annan vätska utan att stänga dess vattensäkra portar.
- Får inte användas av barn. **DETTA ÄR INTE EN LEKSAK.**
- Använd aldrig denna produkt om den har en skadad sladd, kontakt, kabel eller hölje.
- Håll borta från uppvärmda ytor.
- Placera endast på torr yta. Placera inte på yta som är blöt från vatten eller rengöringsvätskor om de vattensäkra portarna är öppna.

**WARNING!** Denna produkt har ett internt, icke utbytbart litiumbatteri. Avyttra i enlighet med dina lokala, kommunala och statliga riktlinjer Batterier (batteripack eller installerade batterier) inte får utsättas för överdriven värme såsom solsken, eld eller liknande.

### BYTE AV BATTERI

Dina hörlurar inkluderar ett återuppladdningsbart batteri som är designat att vara under produktens livslängd. Om du osannolikt skulle behöva byta batteriet, kontakta kundtjänst som kommer att ge dig information om garantin och batteribytetjänst utanför garantin. Denna produkt innehåller smådelar som kan vara en kvävningsrisk för småbarn.

**FÖRSIKTIGHET!** Alla reparationer av denna produkt får endast utföras av auktoriserad Jam Audio servicepersonal. För fullständig bruksanvisning och för att registrera din produkt, besök [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), eller [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada), eller [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Storbritannien).



För att förhindra möjlig hörselskada, lyssna inte på högsta volym under längre perioder.



### WEEE-FÖRKLARING

Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser.


SV



### BATTERIFÖRESKRIFT

Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

Härmed deklarerar FKA Brands Ltd att denna enhet är förenlig med nödvändiga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia av förenlighetsdeklarationen kan erhållas från [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

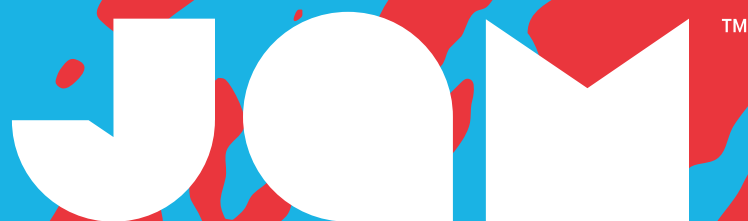


# “Double Chill”


HX-P404

Руководство по эксплуатации

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

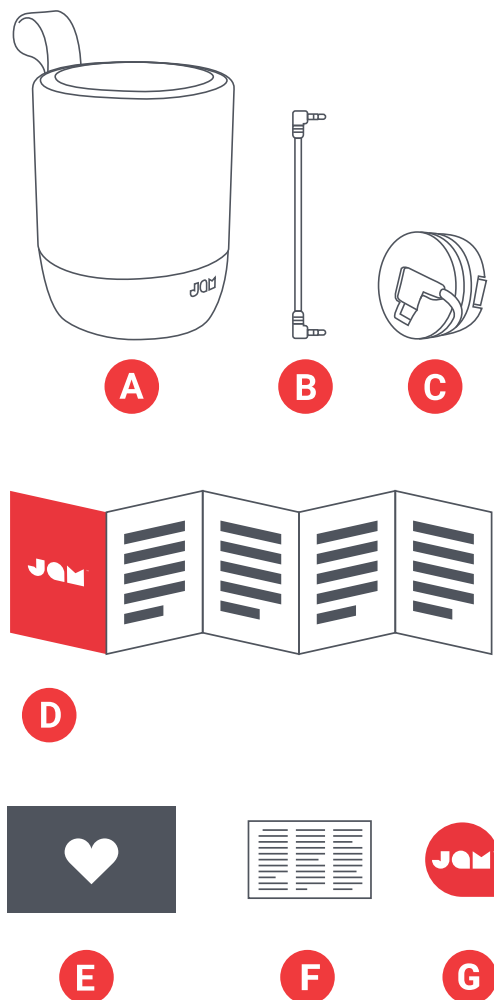

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

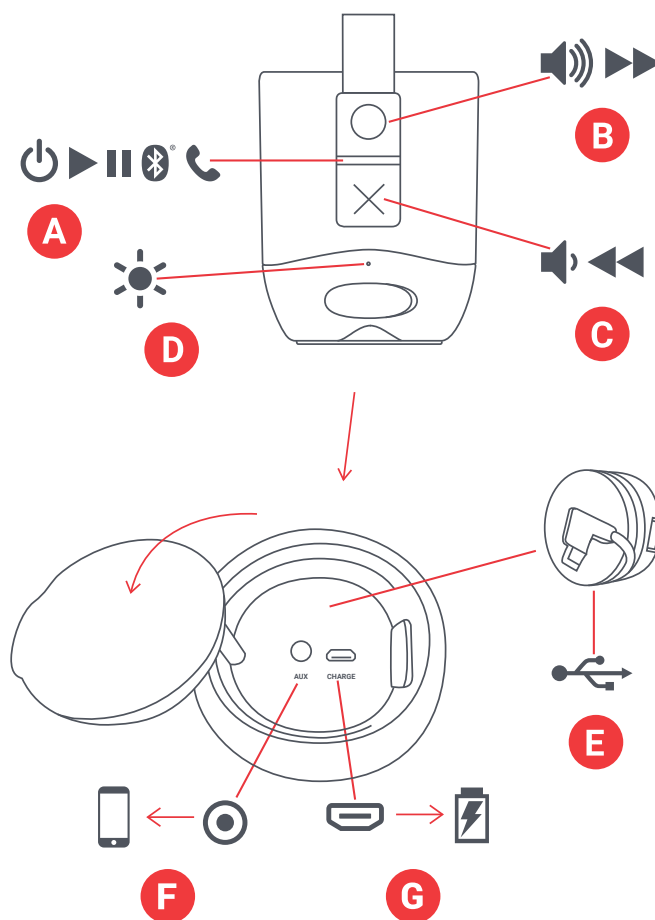

- A – динамик
- B – кабель AUX
- C – зарядный USB-кабель с катушкой для намотки
- D – краткое руководство
- E – приветственная карточка
- F – юридическая информация
- G – наклейка Jam

- A – кнопка вкл. / выкл. / воспроизведение / пауза
- B – увеличить громкость / следующий трек
- C – уменьшить громкость / предыдущий трек
- D – светодиодный индикатор
- E – зарядный кабель и катушка для намотки
- F – гнездо AUX In
- G – зарядное гнездо

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


## ЗАРЯДКА ДИНАМИКА

Динамик «Double Chill» получает питание от аккумулятора. Несмотря на то что динамик поставляется в заряженном состоянии, чтобы обеспечить оптимальное время воспроизведения, необходимо зарядить его перед первым использованием.

**A** – Откройте лючок на нижней части динамика и достаньте катушку. Размотайте встроенный зарядный кабель, откройте лючок на боковой стороне динамика, проведите штекер Micro USB через дверцу и вставьте в зарядное гнездо на динамике.

**B** – Большой штекер USB подключите к компьютеру или сетевому адаптеру питания USB. Сетевой адаптер не входит в комплект поставки, но можно использовать адаптер от сотового телефона или приобрести его отдельно.

**C** – Когда светодиод мигает красным, это значит, что аккумулятор разряжен и пришло время подключить устройство к источнику питания для зарядки. Зарядки в течение 2 часов достаточно, чтобы обеспечить до 12 часов воспроизведения; во время зарядки светодиод будет гореть красным. После окончания зарядки светодиод отключится.

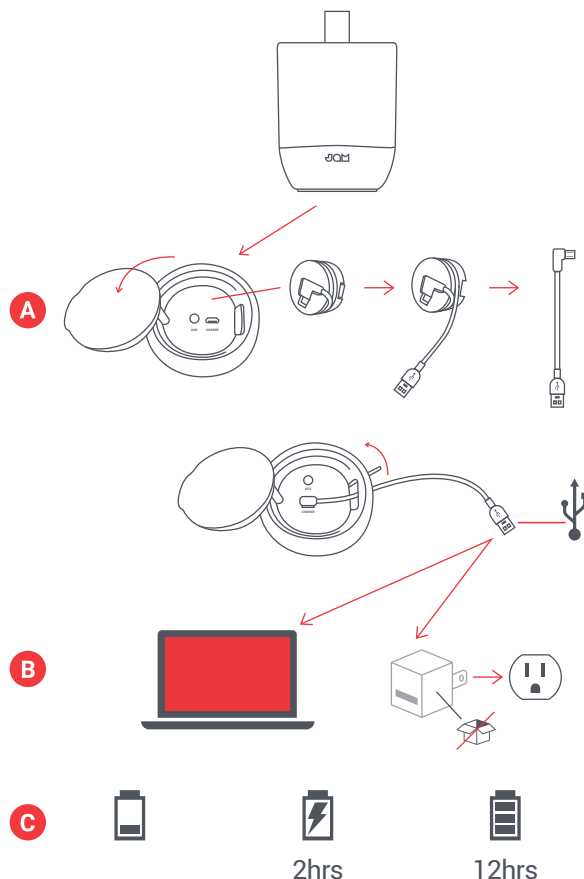

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИКА

### A – ВКЛЮЧЕНИЕ


Чтобы включить динамик, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

### B – ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ

После включения динамик немедленно начнет искать устройство для сопряжения. Если устройство ранее не было сопряжено, светодиод переключится с мигающего синего на мигающий красный и синий попеременно. Включите Bluetooth на устройстве и в меню Bluetooth выберите «Double Chill». После подключения Double Chill к устройству раздастся звуковой сигнал, а светодиод загорится синим и затем перейдет на медленное мигание синим.


Примечание. После сопряжения динамик будет подключаться к устройству каждый раз при включении. Для отключения динамика от устройства одновременно нажмите и удерживайте кнопки «X» и «воспроизведение/пауза» в течение 2 секунд.

Вы также можете подключить устройство к Double Chill через кабель AUX, который входит в комплект поставки. После подключения кабеля светодиод загорится красным. При использовании кабеля AUX следует сначала включить динамик, а затем подключить к нему кабель AUX.

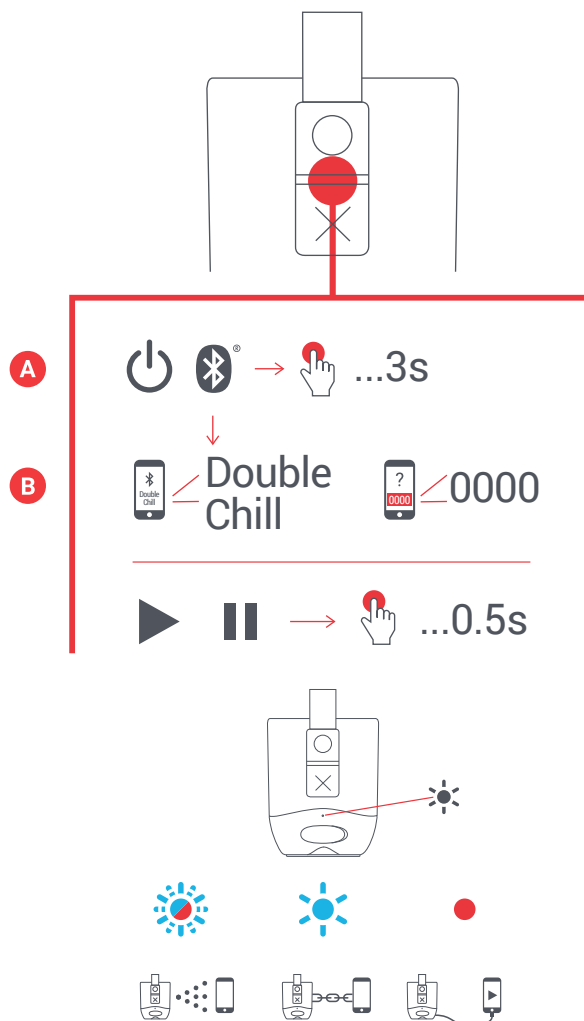


## C – ФУНКЦИИ КНОПОК

Для воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку «воспроизведение/пауза» в течение 0,5 секунды. Чтобы увеличить громкость, кратковременно нажмите кнопку «O»; чтобы уменьшить громкость – кнопку «X». Чтобы перейти к следующему треку, нажмите и удерживайте кнопку «O» в течение 3 секунд; чтобы перейти к предыдущему треку, нажмите и удерживайте кнопку «X».

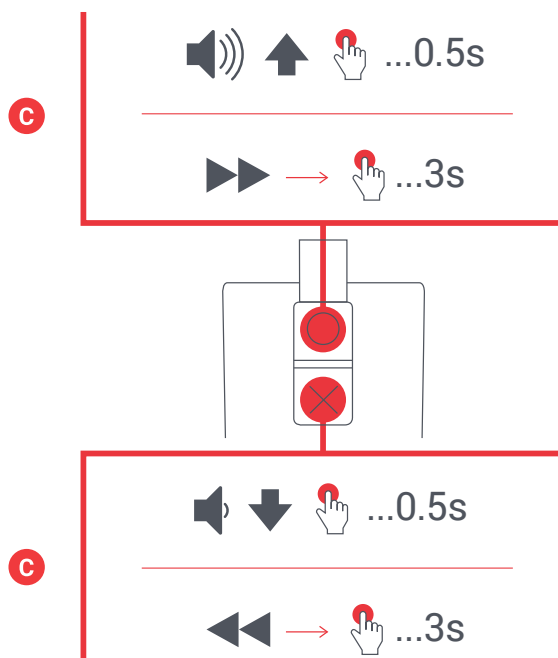

## D – ВОДО- И ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Инженеры, разработавшие этот динамик, предусмотрели, чтобы он работал почти везде (они называют это классом защиты IP67). Это означает, что динамик Double Chill защищен от попадания воды и пыли и выдержит погружение в воду на глубину до 1 м (3 футов) в течение 30 минут. Однако наши инженеры не могут творить чудеса. Если сбросить динамик с Эвереста или погрузиться с ним на глубину в море, динамик этого не выдержит и перестанет работать по своему назначению. Всегда закрывайте боковую и нижнюю лючки заподлицо с поверхностью динамика, когда используете его рядом с водой, иначе возможны повреждения.

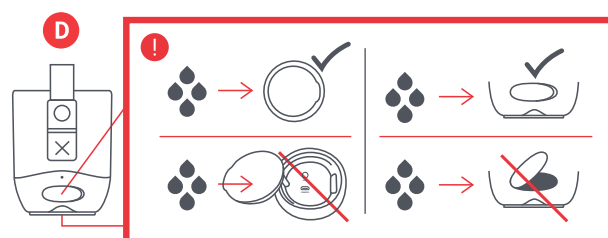


## E – ТЕЛЕФОННЫЕ ВЫЗОВЫ

Если во время прослушивания музыки поступает вызов, кратковременно нажмите кнопку «воспроизведение/пауза», чтобы принять его; после окончания разговора еще раз кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы завершить вызов.

Если в процессе разговора необходимо перевести вызов с динамика на телефон для обеспечения конфиденциальности, длительно нажмите кнопку «воспроизведение/пауза».


Если вы не хотите отвечать на входящий вызов, длительно нажмите кнопку «воспроизведение/пауза», чтобы перенаправить его на голосовую почту.

\* Подробное описание функций кнопок и сигналов светодиодного индикатора приведено в таблицах ниже.

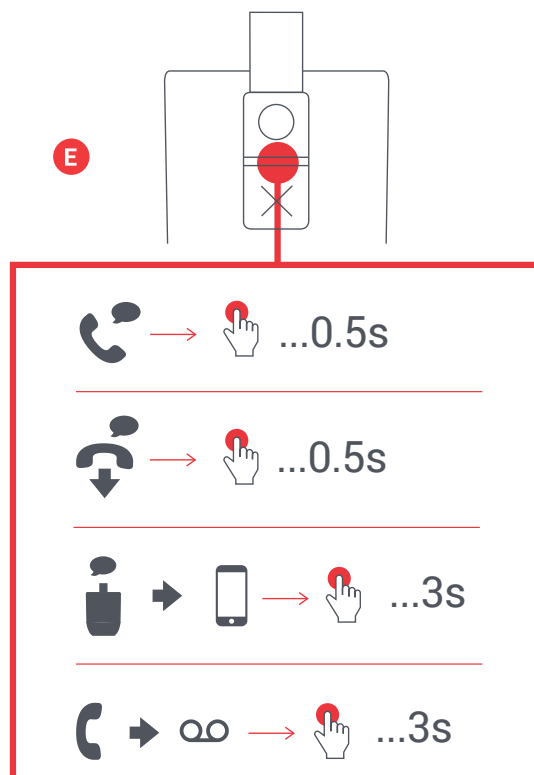

## F – СОПРЯЖЕНИЕ 2 ДИНАМИКОВ DOUBLE CHILL

1. Включите 1-й динамик (нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд).
2. Включите 2-й динамик (нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд).
3. На обоих динамиках одновременно нажмите и удерживайте кнопки «X» и «O» в течение 4 секунд: раздастся звуковой сигнал, а светодиоды начнут мигать зеленым.
4. Динамики перейдут в режим сопряжения друг с другом. Это займет несколько секунд.
5. Звуковой сигнал подскажет, что динамики сопряжены между собой.
6. Выберите пункт «Double Chill» в меню «Bluetooth» устройства.
7. Для воспроизведения музыки нажмите кнопку «воспроизведение/пауза» на любом из динамиков. Одновременно нажмите кнопки «X» и «O» для переключения между режимами «моно» и «стерео».
8. После сопряжения динамики будут всегда подключаться друг к другу при включении. Для отмены сопряжения двух динамиков между собой нажмите и удерживайте кнопки «X» и «O» в течение 4 секунд. Динамики снова перейдут в режим сопряжения.

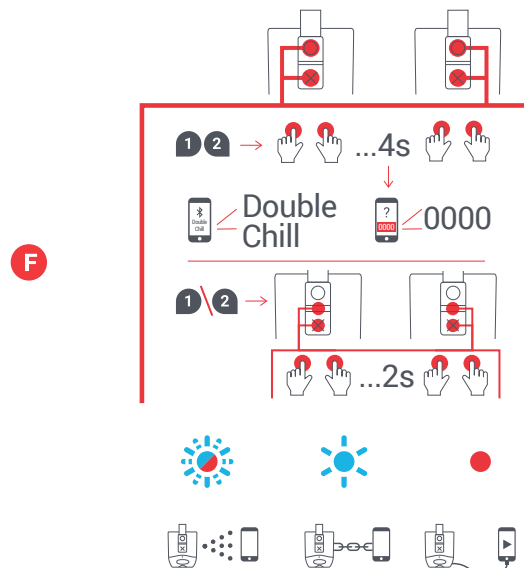

**Примечание.** Если любой из динамиков ранее был сопряжен с устройством, либо если сопряжение не выполняется автоматически, нажмите и удерживайте кнопки «воспроизведение/пауза» и «X» на обоих динамиках в течение 5 секунд, чтобы активировать режим сопряжения. Вы поймете, что режим сопряжения активен, по миганию светодиода красным и синим.

## СИГНАЛЫ СВЕТОДИОДА

### ЗАРЯДКА

Мигающий красный каждые 5 секунд	Низкий заряд аккумулятора
Немигающий красный	Зарядка
Светодиод не горит	Зарядка окончена

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### ПИТАНИЕ

Включение / выключение питания	Длительное нажатие кнопки воспроизведение/пауза
Отключение от устройства	Длительное нажатие кнопок воспроизведение/пауза и X

### ТЕЛЕФОННЫЕ ВЫЗОВЫ

Принять вызов	Кратковременное нажатие кнопки воспроизведение/пауза
Отклонить вызов	Длительное нажатие кнопки воспроизведение/пауза
Завершить вызов	Кратковременное нажатие кнопки воспроизведение/пауза
Принять вызов по второй линии	Кратковременное нажатие кнопки воспроизведение/пауза
Отклонить вызов по второй линии	Длительное нажатие кнопки воспроизведение/пауза
Перевод активного вызова на устройство	Длительное нажатие кнопки воспроизведение/пауза

### ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИКА

Мигающий синий и красный	Динамик в режиме сопряжения
Мигающий синий каждые 5 секунд	Выполнено сопряжение с устройством

### СОПРЯЖЕНИЕ 2 ДИНАМИКОВ DOUBLE CHILL

Сопряжение 2 динамиков	Длительное нажатие кнопок X и O одновременно
Переключение между режимами «моно» и «стерео»	Кратковременное нажатие кнопок X и O одновременно
Отмена сопряжения 2 динамиков	Длительное нажатие кнопок X и O одновременно

### МУЗЫКА

Воспроизведение/пауза	Кратковременное нажатие кнопки воспроизведение/пауза
Увеличение громкости	Кратковременное нажатие кнопки O
Уменьшение громкости	Кратковременное нажатие кнопки X
Переход к следующему треку	Длительное нажатие кнопки O
Переход к предыдущему треку	Длительное нажатие кнопки X



# ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ НА БУДУЩЕЕ.

## ГАРАНТИЯ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕВРОПА

Компания JAM гарантирует отсутствие дефектов с точки зрения качества материала и изготовления данного изделия в течение 2 лет со дня приобретения. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, аварии, подключения недопустимых устройств, внесения изменений в изделие или любых других условий, не зависящих от компании JAM. В Европейском союзе дистрибьютором является компания FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK (Великобритания). почта: support.row@fkabrand.com.

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

## ПЕРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не подносите колонки слишком близко к ушам. Это может привести к повреждению барабанных перепонок, особенно у маленьких детей.

- Используйте данное изделие только по прямому назначению согласно приведенному в настоящем руководстве описанию. Не используйте с изделием устройства, которые не рекомендованы компанией Jam.
- Компания Jam не несет ответственности за повреждения смартфонов, плееров iPod, MP3-плееров или любых других устройств.
- Не размещайте и не храните изделие с открытыми водонепроницаемыми дверцами в местах, откуда оно может упасть в ванну или раковину.
- Не окунайте и не роняйте изделие с открытыми водонепроницаемыми дверцами в воду или другую жидкость.
- Не давать детям! ЭТО НЕ ИГРУШКА.
- Не используйте данное изделие, если у него поврежден шнур, вилка, кабель или корпус.
- Не располагайте изделие вблизи нагретых поверхностей.
- Размещайте изделие только на сухой поверхности. Не кладите изделие с открытыми водонепроницаемыми дверцами на мокрую от воды или чистящих растворителей поверхность.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В данном изделии используется встроенная литиевая батарея, не подлежащая замене. Утилизируйте ее в соответствии с указаниями местных органов вашего региона и страны. Батареи (батареи блок или установленные батареи) не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например в результате воздействия солнечного света, огня и т. п.

## ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

В состав наушников входит перезаряжаемый аккумулятор, рассчитанный на весь срок службы изделия. В маловероятном случае, если вам потребуется замена батареи, обратитесь в службу по работе с потребителями, где вам предоставят подробную информацию о гарантийном и негарантийном обслуживании по замене батареи. Данное изделие содержит мелкие детали, которыми маленькие дети могут поперхнуться.

**ВНИМАНИЕ!** Ремонт данного изделия производится только уполномоченным ремонтно-обслуживающим персоналом компании Jam Audio. Полное руководство пользователя и информация по регистрации изделия см. на сайте [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (США), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Канада) или [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Великобритания).



Во избежание возможного повреждения слуха не слушайте устройство на большой громкости в течение длительного времени.



## ПОЯСНЕНИЕ WEEE

Эта маркировка означает, что на всей территории ЕС изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.




## ДИРЕКТИВА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПИТАНИЯ

Этот символ означает, что аккумуляторы нельзя выбрасывать в бытовые отходы, поскольку они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью. Утилизируйте их в специальных пунктах сбора.

Настоящим компания FKA Brands Ltd заявляет, что данное радиоустройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 2014/53/EU. С копией декларации о соответствии можно ознакомиться по ссылке [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).




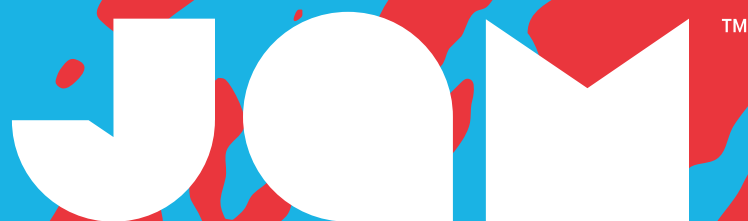


# “Double Chill”

HX-P404  
Instruksjonshefte

## INNHOOLD

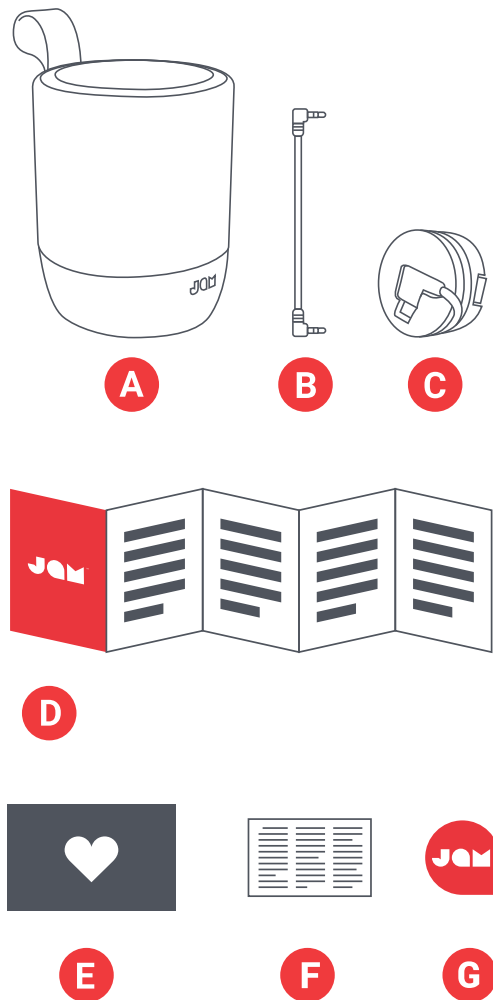

## KONTROLLER

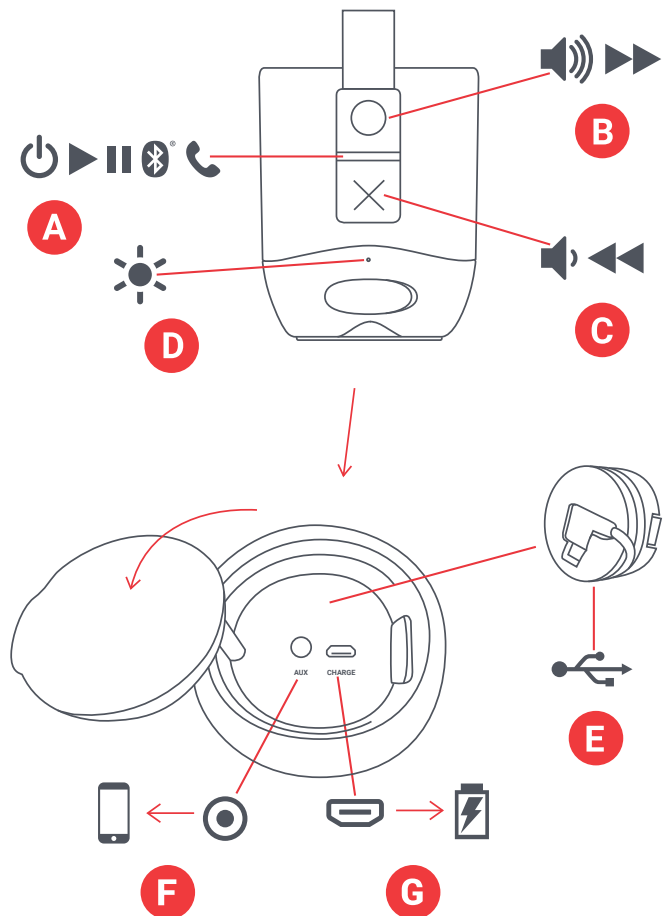

- A - høyttaler
- B - AUX-kabel
- C - USB-ladekabel med spolevikling
- D - hurtigveiledning
- E - velkomstkort
- F - kort med rettslig informasjon
- G - JAM-klistremerke

- A - av/på-knapp/spill-/pause-knapp
- B - øk lydstyrken/neste spor
- C - reduser lydstyrken/forrige spor
- D - LED-indikator
- E - ladekabel og spolevikling
- F - AUX-inngang
- G - ladeport

# KLARGJØRE UTSTYRET


## LADE HØYTTALEREN

«Double Chill»-høytaleren drives av et oppladbart batteri. Høytaleren leveres forhåndslandet, men for å få optimal batterilevetid sørg for å lade høytaleren før førstegangsbruk.

**A** – Åpne den nederste døren på høytaleren og ta ut spolen. Pakk opp den integrerte ladekabelen, åpne døren på siden av høytaleren, tre mikro-USB-enden gjennom døren og plugg den inn i ladeporten på høytaleren.

**B** – Koble den større USB-kontakten til datamaskinen eller en strømdrevet USB-vekselstrømadapter. En vekselstrømadapter medfølger ikke, men du kan bruke den du har for mobiltelefonen eller kjøpe en neste gang du er på butikken.

**C** – Når LED-indikatoren blinker rødt, angir det at batterinivået er lavt og at det er tid for å koble til for å lade. Lad i to timer for å få opptil tolv timer spille-tid. Når tilkoblet, lyser LED-indikatoren rødt. Når batteriet er fulladet, slukkes indikatoren.

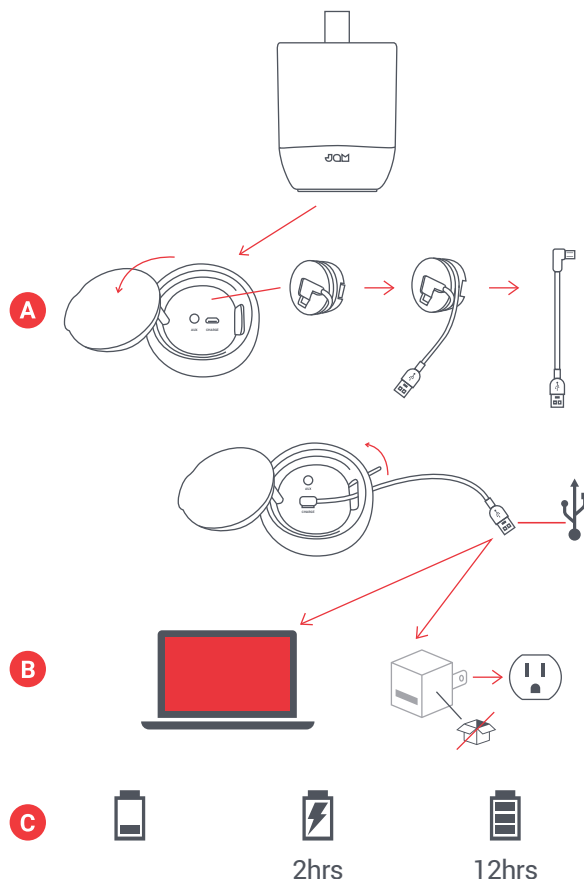

## BRUK

### A – SLÅ PÅ HØYTTALEREN


Hold inne av/på-knappen i tre sekunder for å slå på høytaleren.

### B – KOBLE TIL EN ENHET

Når høytaleren slås på, begynner den straks å søke etter en enhet å koble sammen med. Hvis en enhet ikke tidligere har vært koblet sammen, endres indikatoren fra blinkende blått til blinkende vekselvis rødt og blått. Aktiver Bluetooth på enheten og på Bluetooth-menyen, velg «Double Chill». Når enheten og Double Chill kobles til, får du høre et lydsignal og LED-indikatoren lyser blått et øyeblikk før den begynner å blinke blått sakte.


Merk: Når de er koblet sammen, husker høytaleren enheten hver gang den slås på. Når du skal koble fra høytaleren fra enheten, holder du nede knappen «X» og «spill/pause»-knappen samtidig i to sekunder.

Du kan også koble enheten til Double Chill med en AUX-kabel, som medfølger. Når plugget inn, lyser LED-indikatoren rødt. Når du bruker AUX-kabelen, pass på å slå på høytaleren først og deretter koble til AUX-kabelen i høytaleren.

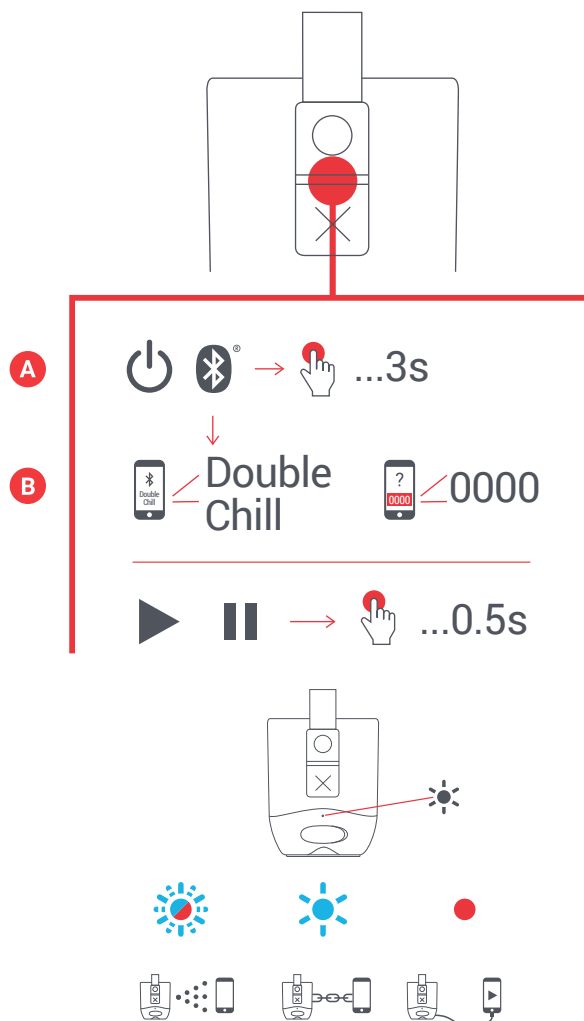


## C – KNAPEFUNKSJON

Trykk kort på «spill-/pause»-knappen i et halvt sekund for å spille musikk. Hvis du vil øke volumet, trykk kort på «O»-knappen for å redusere volumet, trykk kort på «X»-knappen. Hopp forover et spor ved å trykke lenger på «O»-knappen i tre sekunder. Hopp bakover et spor ved å trykke lenger på «X»-knappen.

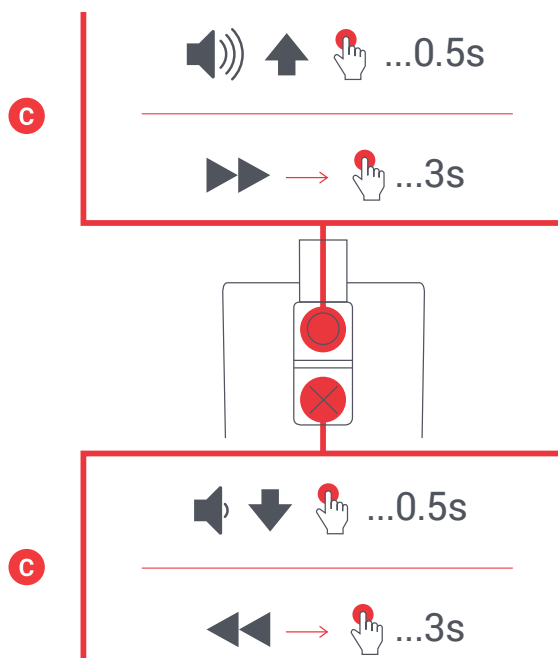

## D – VANN- OG STØVTETT

De smarte folkene som lagde denne høyttaleren, designet den til å holde festen gående gjennom så og si alt (de kaller det IP67). Dette betyr at Double Chill er vann- og støvtett og kan senkes i vann med dybde på opptil 1 meter i 30 minutter. Men designerne kan ikke utrette mirakler. Hvis du for eksempel slipper høyttaleren fra Mount Everest t eller dykker dypt med den i havet, kan høyttaleren skades og forhindres fra å spille de enestående lydene den ble laget for. Hold alltid side- og bunnklaffen i flukt med høyttaleren når du bruker den nær vann, slik at den ikke skades.

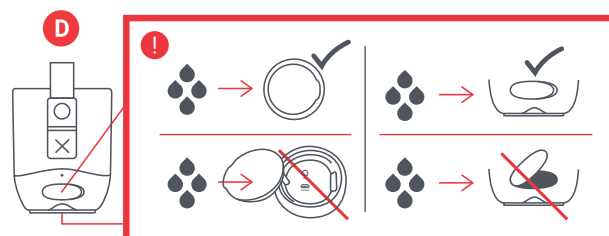


## E – HÅNDBERE ANROP

Hvis noen ringer mens du hører på musikk, trykk kort på «spill-/pause»-knappen for å svare. Trykk kort en gang til for å avslutte samtalen når du er ferdig.

Hvis du vil gjøre samtalen privat mens du snakker, kan du trykke lenger på «spill-/pause»-knappen for å flytte anropet fra høyttaleren til mobilen.


Hvis det kommer et anrop som du ikke vil svare på, kan du trykke lenger på «spill-/pause»-knappen for å sende anropet til personsvar.

\*Tabellene på de neste sidene viser fullstendig knappe-funksjon og tolkning av LED-indikatoren.

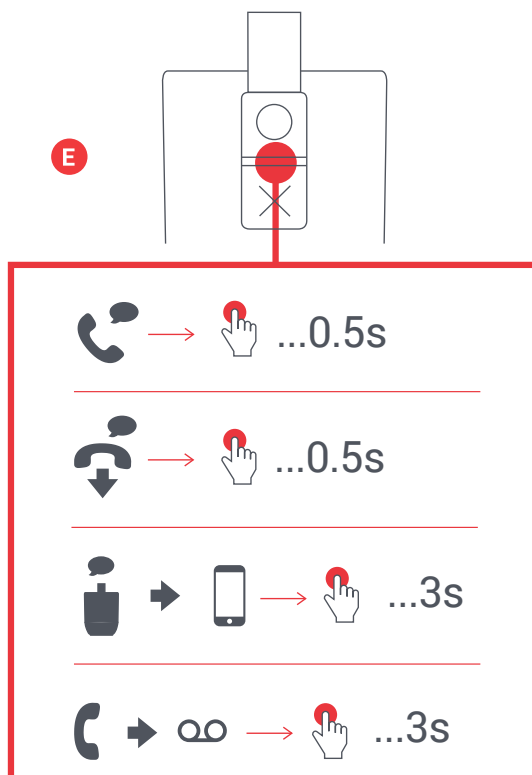

## F – KOBLE SAMMEN TO DOUBLE CHILL-HØYTTALERE

1. Slå på høyttaler 1 (trykk på og hold av/på-knappen nede i tre sekunder).
2. Slå på høyttaler 2 (trykk på og hold av/på-knappen nede i tre sekunder).
3. På begge høyttalerne, hold inne knappene «X» og «O» Bsamtidig i opptil fire sekunder og vent til en tone lyder og lysene blinker grønt.
4. Høyttalerne begynner å kobles sammen. Dette tar noen få sekunder.
5. En tone lyder for å angi når høyttalerne er koblet sammen.
6. Velg «Double Chill» fra enhetens Bluetooth-liste.
7. Trykk på «spill-/pause»-knappen på hvilken som helst høyttaler for å lytte på musikk. Trykk samtidig på knappene «X» og «O» for å veksle mellom stereo- og monomoduser.
8. Når de er koblet sammen, husker høyttalerne hverandre hver gang begge slås på. Hvis du vil frakoble koble sammen-modusen, hold inne knappene «X» og «O» i opptil fire sekunder. Dette starter sammenkoblingsmodusen igjen.

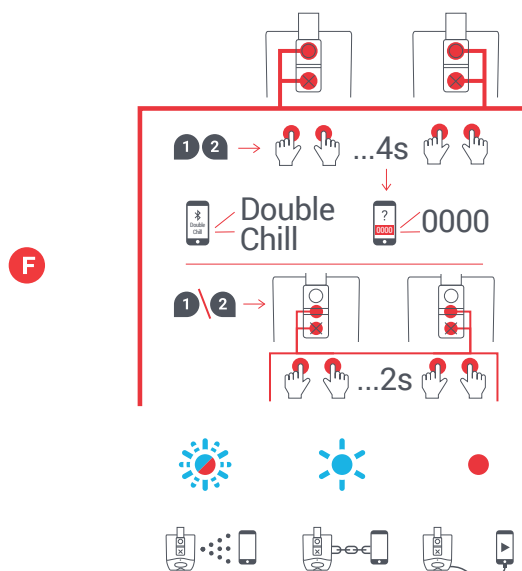

**Merk:** Hvis en av høyttalerne tidligere er koblet sammen med en enhet eller ikke kobles sammen automatisk, hold inne «spill-/pause»-knappen og knappen «X» på begge høyttalere samtidig i fem sekunder for å aktivere sammenkoblingsmodusen. Du merker at de har kommet i sammenkoblingsmodusen når indikatorene blinker rødt og blått.

## LED-INDIKATORER

### LADER

Blinker rødt hvert femte sekund	Lavt batterinivå
Lyser rødt	Lader
LED-indikator av	Lading fullført

## GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

### AV/PÅ

Slå av/på	Trykk lenger på spill-/pause-knappen
Koble fra enheten	Hold inne spill-/pause-knappen og knappen X

### ANROP

Svar på et anrop	Trykk kort på spill-/pause-knappen
Avvis et anrop	Trykk lenger på spill-/pause-knappen
Avslutt en anrop	Trykk kort på spill-/pause-knappen
Svar på et nytt anrop	Trykk kort på spill-/pause-knappen
Avvis et nytt anrop	Trykk lenger på spill-/pause-knappen
Flytt anrop til enhet	Trykk lenger på spill-/pause-knappen

### I BRUK

Blinker blått og rødt	Høyttaler i sammenkoblingsmodus
Blinker blått hvert femte sekund	Sammenkoblet med enhet

## KOBLE SAMMEN TO DOUBLE CHILL- HØYTTALERE

Aktiver Sammenkoble to	Hold samtidig inne knappene X og O
Veksle mellom mono og stereo	Trykk kort samtidig på knappene X og O
Koble fra Sammenkoble to	Hold samtidig inne knappene X og O

## MUSIKK

Spill/pause	Trykk kort på spill-/pause-knappen
Øk lydstyrken	Trykk kort på knappen O
Reduser lydstyrken	Trykk kort på knappen X
Hopp forover et spor	Trykk lenger på knappen O
Hopp bakover et spor	Trykk lenger på knappen X

# JURIDISK INFORMASJON

LES GJENNOM ALLE ANVISNINGER FØR BRUK OG LAGRE DISSE ANVISNINGENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

## GARANTI – STORBRITANNIA OG EUROPA

JAM garanterer at dette produktet er uten mangler i materialer eller utførelse i en periode på to år fra kjøpsdatoen. Denne garantien dekker ikke skade som oppstår som følge av feilbruk eller misbruk, ulykke, tilkobling av uautorisert tilleggsutstyr, endring av produktet, eller andre forhold som JAM ikke har kontroll over. Distribueres i EU av FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-post: support.row@fkabrands.com.

# VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

## LES ALLE ANVISNINGENE FØR BRUK

**ADVARSEL:** Plasser ikke høyttalere for nær ørene. Dette kan være skadelig for trommehinnene, særlig hos små barn.

- Bruk bare dette produktet slik det er tiltenkt, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk ikke tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av Jam.
- Jam er ikke erstatningsansvarlig for eventuell skade som måtte oppstå på smarttelefoner, iPod/MP3-spillere eller noen andre enheter.
- Ikke plasser eller lagre dette produktet et sted hvor det kan falle eller dette ned i et badekar eller servant uten å stenge vannrette dører.
- Ikke plasser eller slipp ned i vann eller annen væske uten å stenge vannrette dører.
- Skal ikke brukes av barn. **DETTE ER IKKE ET LEKETØY.**
- Bruk ikke dette produktet hvis ledning, støpsel, kabel eller deksel er skadet.
- Holdes på god avstand fra varme flater.
- Plasser kun på tørr overflate. Ikke plasser på overflate som er våtlagt av vann eller rengjøringsmidler hvis vannrette dører er åpne.

**ADVARSEL:** Dette produktet inneholder et internt litiumbatteri som ikke kan skiftes ut. Kast produktet i samsvar med lokale, regionale og nasjonale retningslinjer. Batterier (batteripakke eller batterier montert) skal ikke utsettes for overdreven varme som solskinn, ild eller tilsvarende.

## UTSKIFTING AV BATTERIET

Øreproppene/hodetelefonene inkluderer et oppladbart batteri designet for å vare hele levetiden til produktet. Hvis det usannsynlige skulle inntreffe at du trenger et utskiftingsbatteri, kontakter du forbrukerservice som gir opplysninger om utskifting av batteriet under og utenfor garantien. Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre kvelningsfare for små barn.

**FORSIKTIG:** All service/repasasjon av dette produktet skal kun utføres av servicepersonell som er autorisert av Jam Audio. Hvis du vil ha fullstendig brukerveiledning og vil registrere produktet, gå til [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada) eller [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).



Pass på at du ikke lytter ved høyt volum i lengre tid for å unngå faren for hørselsskade.




**FORKLARING AV WEEE**  
Denne merkingen angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. Gjenvinn produktet ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser for å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert kasting av avfall.



## BATTERIDIREKTIVET

Dette symbolet angir at batterier ikke skal kastes i husholdningsavfall siden det inneholder stoffer som kan være skadelig for miljøet og helsen. Kast batterier på angitte innsamlingspunkter.

FKA Brands Ltd erklærer herved at denne radioenheten er i samsvar med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Et eksemplar av samsvarserklæringen kan hentes fra [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

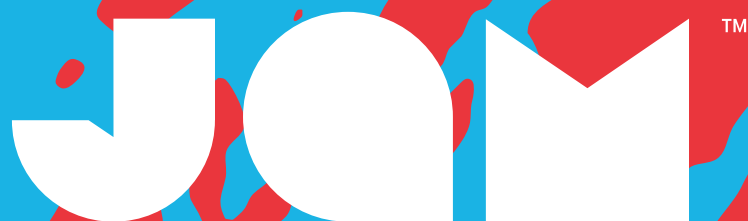


# “Double Chill”


HX-P404

Βιβλίο οδηγιών

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

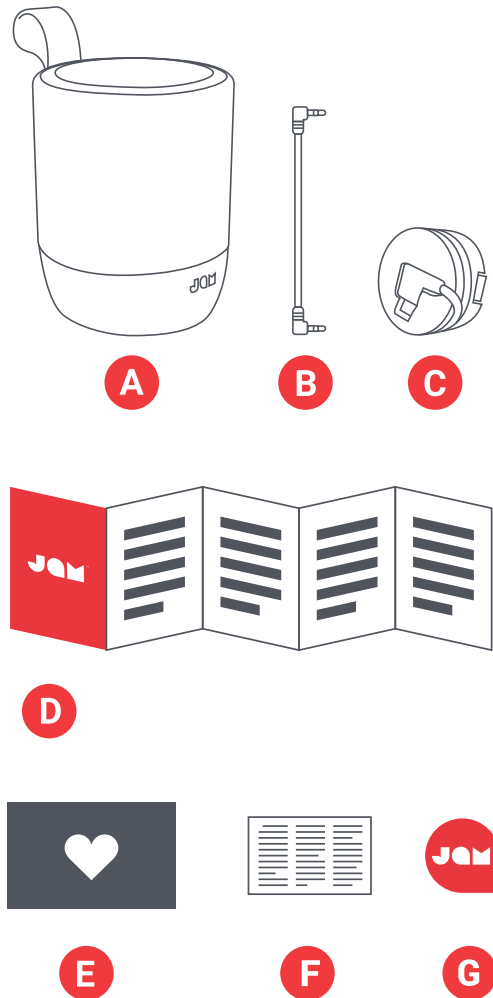

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

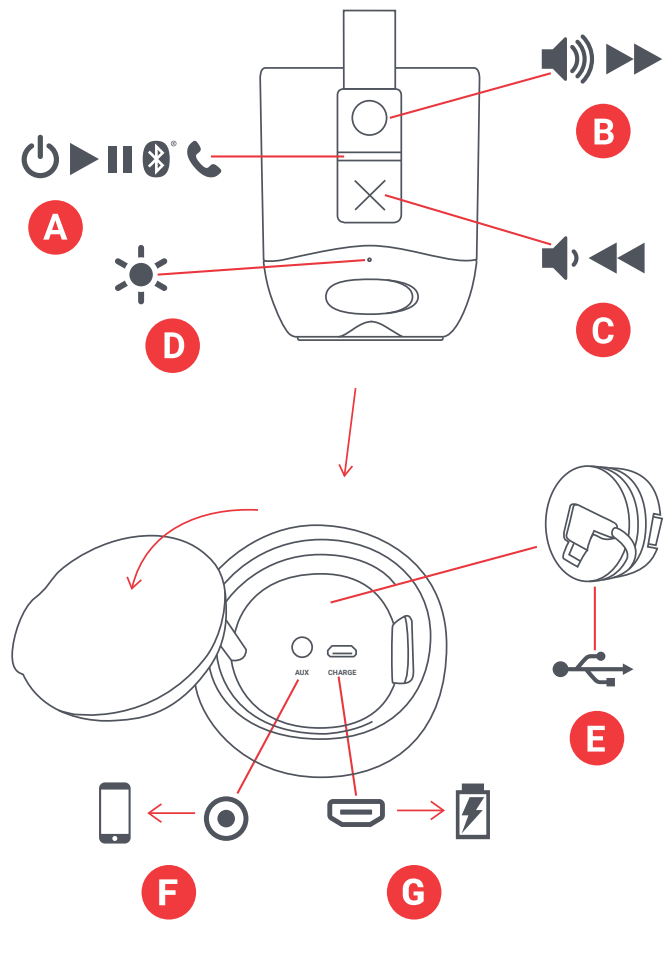

- A - Ηχείο
- B - Καλώδιο βοηθητικής θύρας AUX
- C - Καλώδιο φόρτισης USB με καρούλι τύλιξης
- D - Συνοπτικός οδηγός
- E - Κάρτα Καλωσορίσματος
- F - Κάρτα νομικής κοινοποίησης
- G - Αυτοκόλλητη ετικέτα

- A - Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/ αναπαραγωγής/παύσης
- B - Αύξηση έντασης ή επόμενο κομμάτι
- C - Ένταση ήχου/προηγούμενο κομμάτι
- D - Ένδειξη LED
- E - Καλώδιο φόρτισης & καρούλι τύλιξης
- F - Βοηθητική θύρα εισόδου
- G - Θύρα φόρτισης



# ΡΥΘΜΙΣΗ


## ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

Το ηχείο «Double Chill» τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Το ηχείο διατίθεται προφορτισμένο. Ωστόσο, για τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, βεβαιωθείτε να φορτίσετε το ηχείο πριν από την πρώτη χρήση.

**A** – Ανοίξτε την κάτω θύρα του ηχείου και βγάλτε το καρούλι. Ξετυλίξτε το ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης, ανοίξτε τη θύρα στο πλάι του ηχείου, βιδώστε το άκρο USB μέσω της θύρας και συνδέστε το στη θύρα φόρτισης στο ηχείο.

**B** – Συνδέστε το μεγαλύτερο βύσμα USB στον υπολογιστή σας ή έναν ενεργοποιημένο μετασχηματιστή USB AC. Δεν περιλαμβάνεται μετασχηματιστής AC στο κουτί, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν που έχετε για το κινητό τηλέφωνο ή αγοράστε έναν την επόμενη φορά που βρίσκεστε στο κατάστημα.

**C** – Όταν η ένδειξη LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, καθορίζει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και είναι καιρός να τη συνδέσετε και επαναφορτίσετε. Φορτίστε για περίπου 2 ώρες για να λάβετε έως και 12 ώρες παιχνιδιού. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη θα παραμείνει συνεχής κόκκινη. Μόλις φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

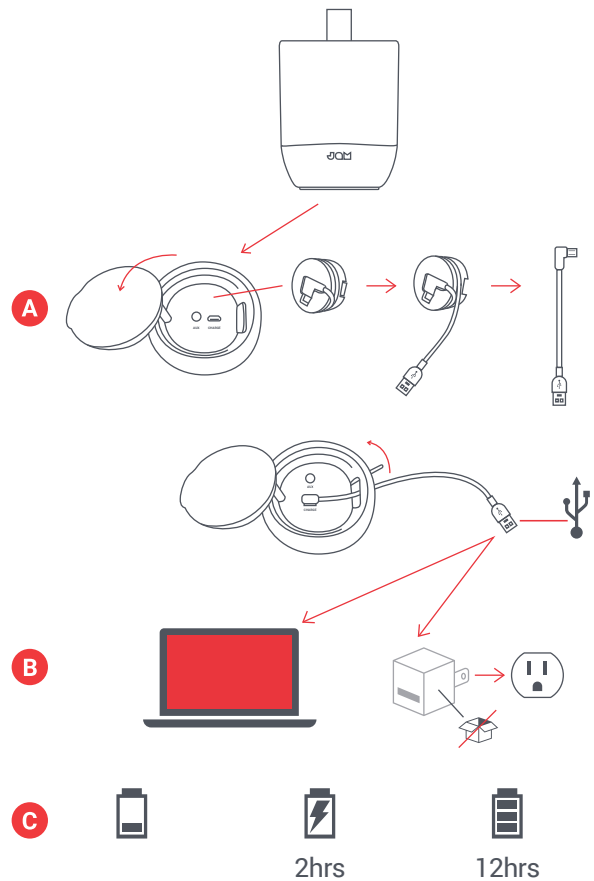

# ΧΡΗΣΗ

## A – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ


Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

## B – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Αφού ενεργοποιηθεί, το ηχείο θα αναζητήσει αμέσως μια συσκευή για σύζευξη. Εάν μια συσκευή δεν έχει συζευχθεί ήδη, η ένδειξη θα αλλάξει και αντί να αναβοσβήνει μπλε θα αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε εναλλακτικά. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και από το μενού του Bluetooth επιλέξτε «Double Chill». Όταν η συσκευή και το Double Chill συνδεθούν, θα ακούσετε έναν τόνο και η ένδειξη LED να γίνει συνεχές μπλε στιγμιαία, κατόπιν θα ανάβει μπλε αναβοσβήνοντας αργά.




Σημείωση: Μετά τη σύζευξη, το ηχείο θα θυμάται το συσκευή κάθε φορά που ενεργοποιείται. Για να αποσυνδέσετε το ηχείο από τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «X» και το «αναπαραγωγής/παύσης» ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας στο Double Chill με ένα καλώδιο στη θύρα AUX, το οποίο περιλαμβάνεται. Όταν συνδεθεί, η ένδειξη θα γίνει συνεχής κόκκινη. Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο aux, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει πρώτα το ηχείο και κατόπιν συνδέστε το βοηθητικό καλώδιο στο ηχείο.

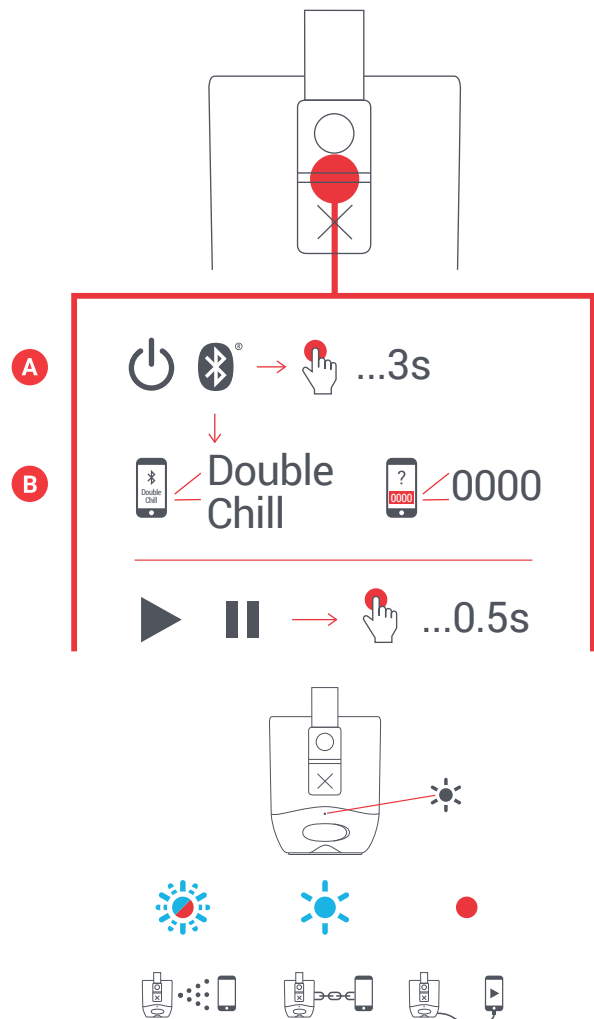


### C – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» για 0,5 δευτερόλεπτα για να ακούσετε μουσική. Για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε στιγμιαία το κουμπί «Ο». Για να μειώσετε την ένταση, πατήστε στιγμιαία το κουμπί «Χ». Για να μεταβείτε στο μεθεπόμενο κομμάτι, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Ο» για 3 δευτερόλεπτα. Για να επιστρέψετε στο προ-προηγούμενο κομμάτι, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Χ».

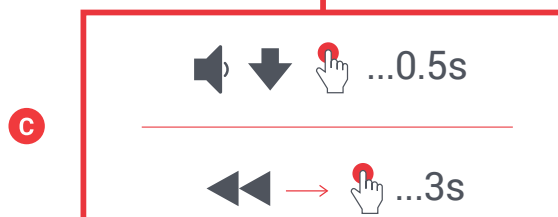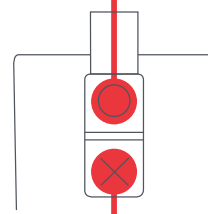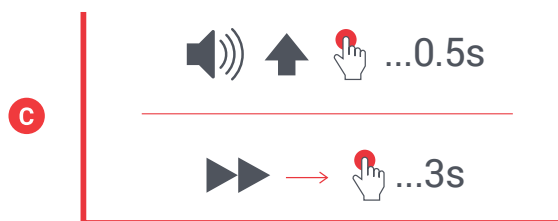

### D – ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ

Τα έξυπνα παιδιά που έφτιαξαν αυτό το ηχείο, το σχεδίασαν για να διατηρεί το πάρτι ζωντανό σχεδόν οτιδήποτε κι αν συμβεί (το ονομάζουν IP67). Αυτό σημαίνει ότι το Double Chill είναι ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη, αντέχοντας βύθιση σε νερό έως 1 μέτρο (3 πόδια) βάθος για 30 λεπτά. Αλλά αυτοί οι σχεδιαστές δεν είναι θαυματουργοί. Αν κάνετε κάτι όπως π.χ. αν ρίξετε το ηχείο σας από το όροσ Έβερεστ ή το πάρετε μαζί σας σε καταδύσεις, θα προκαλέσετε βλάβη στο ηχείο και δεν θα μπορεί πλέον να εκπέμψει τους απίστευτους ήχους όπως παλιά. Διατηρείτε πάντα το πλευρικό και το κάτω πτερύγιο επίπεδο με το ηχείο όταν το χρησιμοποιείτε κοντά στο νερό, διαφορετικά θα υποστεί βλάβη.

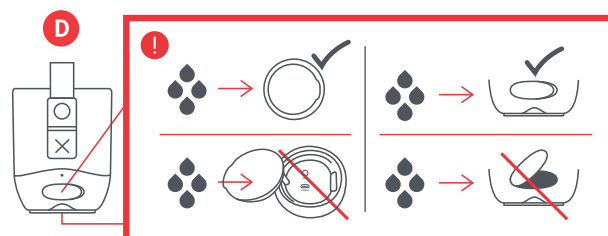



### E – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Καθώς ακούτε τη μουσική σας, εάν έλθει μια κλήση, πατήστε στιγμιαία το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» για να απαντήσετε στην κλήση. Πατήστε το ξανά στιγμιαία όταν τελειώσετε, για να κλείσετε.

Καθώς μιλάτε σε μια κλήση, αν θέλετε να την κάνετε ιδιωτική, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» για να μεταφέρετε την κλήση από το ηχείο στο τηλέφωνό σας.


Αν έλθει μια κλήση και δεν θέλετε να απαντήσετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» για να μεταφέρετε την κλήση στον τηλεφωνητή.

\* Δείτε τους πίνακες στις επόμενες σελίδες για πλήρεις λειτουργίες των κουμπιών και ερμηνεία της ένδειξης LED.

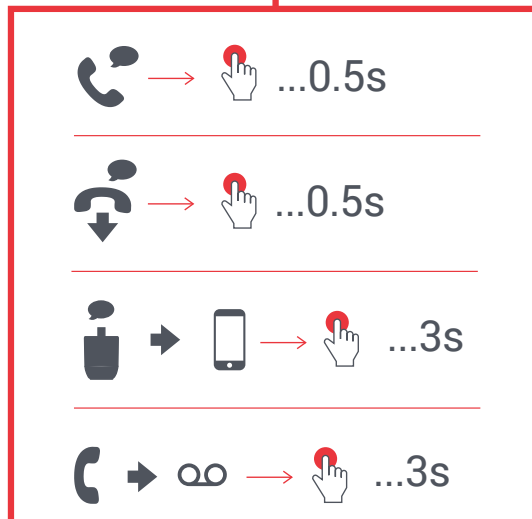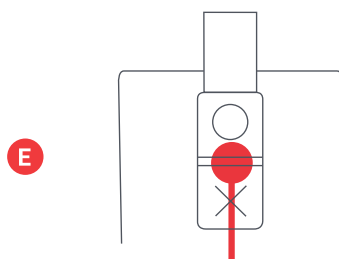

## F – ΣΥΖΕΥΞΗ 2 ΔΙΠΛΩΝ ΗΧΕΙΩΝ CHILL

1. ενεργοποιήστε το ηχείο 1 (πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα).
2. Ενεργοποιήστε το ηχείο 2 (πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα).
3. Και στα δύο ηχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά «X» και «O» για έως 4 δευτερόλεπτα και περιμένετε να ακούσετε έναν τόνο και οι φωτεινές ενδείξεις να αναβοσβήνουν πράσινες.
4. Τα ηχεία θα αρχίσουν τη σύζευξη μεταξύ τους. Αυτό θα διαρκέσει για λίγα δευτερόλεπτα.
5. Η ηχητική προτροπή θα υποδείξει τότε τα ηχεία συζεύχθηκαν.
6. Επιλέξτε «Double Chill» από το τη λίστα Bluetooth της συσκευής σας.
7. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «αναπαραγωγής/παύσης» σε οποιοδήποτε από τα ηχεία για να ακούσετε μουσική. Πιέστε τα κουμπιά «X» και «O» μαζί για την εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λειτουργίας.
8. Μετά τη σύζευξη, τα ηχεία σας θα αναγνωρίσουν το ένα το άλλο κάθε φορά που ενεργοποιούνται και τα δύο. Για να αποσυνδέσετε τη λειτουργία σύζευξης 2, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά «X» και «O» για έως 4 δευτερόλεπτα. Αυτό θα θέσει σε λειτουργία ξανά τη λειτουργία σύζευξης.

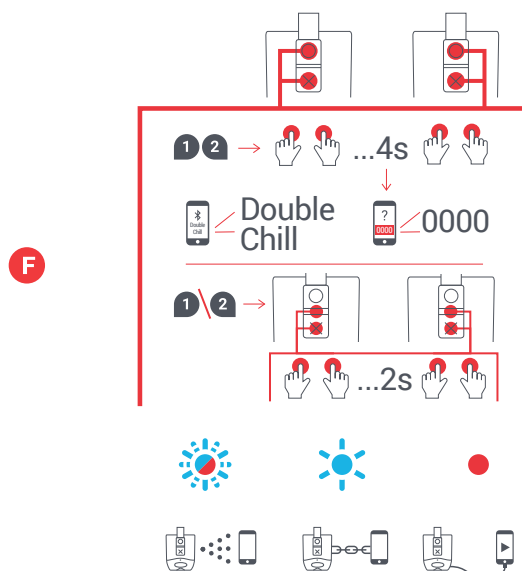

**Σημείωση:** Αν κάποιο από τα ηχεία σας έχει συζευχθεί προηγουμένως με μια συσκευή ή δεν μπορεί να συζευχθεί αυτόματα, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά «αναπαραγωγής/παύσης» και «X» και στα δύο ηχεία για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης. Θα γνωρίζετε ότι έχουν πετύχει σύζευξη από την κόκκινη και μπλε ένδειξη που αναβοσβήνει.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED

### ΦΟΡΤΙΣΗ

Κόκκινο αναβόσβημα κάθε 5 δευτερόλεπτα	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Σταθερό κόκκινο	Φόρτιση
Σβηστή ένδειξη LED	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε

### ΣΕ ΧΡΗΣΗ

Μπλε και κόκκινο αναβόσβημα	Ηχείο σε λειτουργία σύζευξης
Μπλε αναβόσβημα κάθε 5 δευτερόλεπτα	Σύζευξη με τη συσκευή

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

### ΙΣΧΥΣ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Αποσυνδέστε από τη συσκευή	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης και τα πλήκτρα X

### ΚΛΗΣΕΙΣ

Απάντηση σε μία κλήση	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Άρνηση μιας κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Λήξη μίας κλήσης	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Αποδοχή μιας δεύτερης εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Άρνηση μιας δεύτερης εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Μεταφορά μιας ενεργούς κλήσης στη συσκευή	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης

### ΣΥΖΕΥΞΗ 2 ΔΙΠΛΩΝ ΗΧΕΙΩΝ CHILL

Ενεργοποίηση ζεύγους 2	Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά X και O
Εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λειτουργίας	Πατήστε στιγμιαία και ταυτόχρονα τα κουμπιά X και O
Αποσύνδεση ζεύγους 2	Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά X και O

### ΜΟΥΣΙΚΗ

Αναπαραγωγής/Παύσης	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης
Αύξηση έντασης ήχου	ατήστε στιγμιαία το κουμπί O
Μείωση έντασης ήχου	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί X
Μεθεπόμενο κομμάτι	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί O
Προ-προηγούμενο κομμάτι	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X

# ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

## ΕΓΓΥΗΣΗ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ & ΕΥΡΩΠΗ

Η JAM εγγυάται ότι για μία περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, ότι αυτό το προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή του. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση ή κακοποίηση του προϊόντος, ατύχημα, προσάρτηση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου παρελκομένου, αλλοίωση του προϊόντος ή οποιουδήποτε άλλους όρους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της JAM. Διανομή στην ΕΕ από την FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK (Ηνωμένο Βασίλειο). Email: support.row@fkabrands.com.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε τα ηχεία πολύ κοντά στα αυτιά. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στα τύμπανα των αυτιών, ειδικά σε μικρά παιδιά.

- Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δεν συνιστά η Jam.
- Η Jam δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε Smartphones, iPod/MP3 player ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε μέρος από το οποίο μπορεί να πέσει ή να πεταχτεί σε μανιέρα ή νεροχύτη χωρίς να έχετε κλειστές τις υδατοστεγείς θύρες.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό χωρίς να έχετε κλειστές τις υδατοστεγείς θύρες.
- Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το προϊόν εάν έχει φθαρμένο καλώδιο, βύσμα, καλώδιο ή περίβλημα.
- Διατηρείτε το μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Τοποθετείτε μόνο σε στεγνές επιφάνειες. Μην τοποθετείτε σε επιφάνεια που έχει υγρανθεί από νερό ή καθαριστικούς διαλύτες, εάν οι υδατοστεγείς θύρες είναι ανοικτές.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το προϊόν διαθέτει εσωτερική, μη αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου. Παρακαλούμε να το απορρίψετε σύμφωνα με τις τοπικές, πολιτειακές, επαρχιακές και εθνικές σας οδηγίες. Οι μπαταρίες (μπαταρία ή μπαταρίες που έχουν εγκατασταθεί) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως σε ηλιοφάνεια, φωτιά κλπ.

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τα ακουστικά σας περιλαμβάνουν μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία σχεδιασμένη να διαρκέσει για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Στην μάλλον απίθανη περίπτωση που θα χρειαστείτε μια μπαταρία αντικατάστασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, απ' όπου θα σας παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση και την αντικατάσταση μπαταριών εκτός εγγύησης. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού σε μικρά παιδιά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όλες οι εργασίες συντήρησης αυτού του προϊόντος πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης της Jam Audio. Για τον πλήρη οδηγό χρήσης και για να καταχωρίσετε το προϊόν σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (ΗΠΑ) ή [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Καναδάς), ή [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Ηνωμένο Βασίλειο).



Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής σας, μην ακούτε με μεγάλη ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.



### ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ WEEE

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποφευχθεί πιθανή ρύπανση στο περιβάλλον ή βλάβη στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.



### ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, επειδή περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Παρακαλούμε απορρίψτε τις μπαταρίες σε καθορισμένα σημεία συλλογής.


Με την παρούσα, η FKA Brands Ltd δηλώνει ότι αυτή η συσκευή ραδιοσυχνότητας συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης από το [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).



# “Double Chill”


HX-P404  
Kniha pokynů

## OBSAH

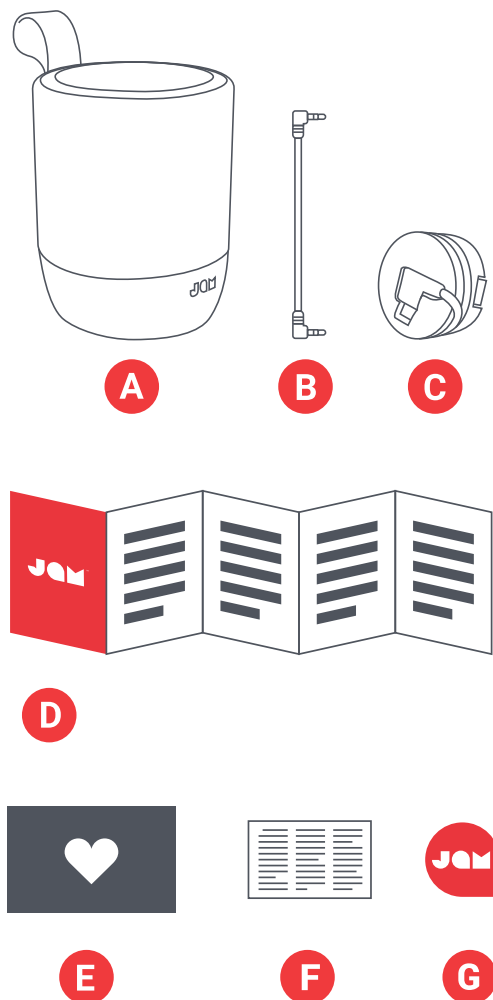

- A – Reproduktor
- B – Kabel Aux
- C – USB nabíjecí kabel s cívkou
- D – Průvodce rychlým spuštěním
- E – Karta na uvítanou
- F – Karta s právníckými informacemi
- G – Etiketa Jam

## OVLÁDACÍ PRVKY

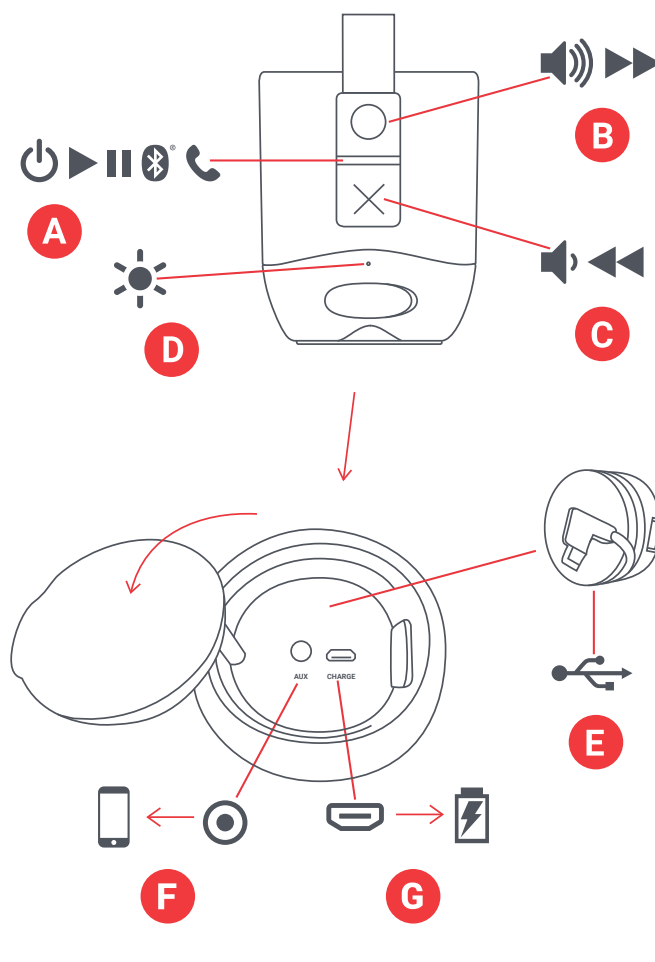

- A – Tlačítko zapnout/vypnout, přehrávání/ pozastavení
- B – Zvýšení hlasitosti / Další skladba
- C – Snížení hlasitosti / Předchozí skladba
- D – Indikátor LED
- E – Nabíjecí kabel a cívka
- F – Port na příslušenství
- G – Port nabíjení

# NASTAVENÍ


## NABÍJENÍ REPRODUKTORU

Reproduktor "Double Chill" je napájen dobíjecí baterií. Reproduktor se dodává nabitý; abyste však zajistili optimální životnost baterie, reproduktor před prvním použitím ještě dobijte.

**A** – Otevřete dvířka ve spodní části reproduktoru a vyjměte cívku. Rozviňte integrovaný nabíjecí kabel otevřete dvířka po straně reproduktoru, konec micro USB protáhněte dvířky a zapojte ho do nabíjecího konektoru reproduktoru.

**B** – Větší konektor USB připojte k počítači nebo k síťovému adaptéru USB zapojenému do zásuvky. Síťový adaptér není součástí balení, ale můžete použít kabel pro mobilní telefon nebo si ho koupit při příští návštěvě prodejny.

**C** – Když LED kontrolka začne blikat červeně, znamená to, že je baterie slabá a že je čas ji zapojit a dobít. Nabíjením po dobu přibližně 2 hodin získáte 12 hodin přehrávání; během nabíjení svítí kontrolka červeně. Jakmile se baterie plně nabije, kontrolka zhasne.

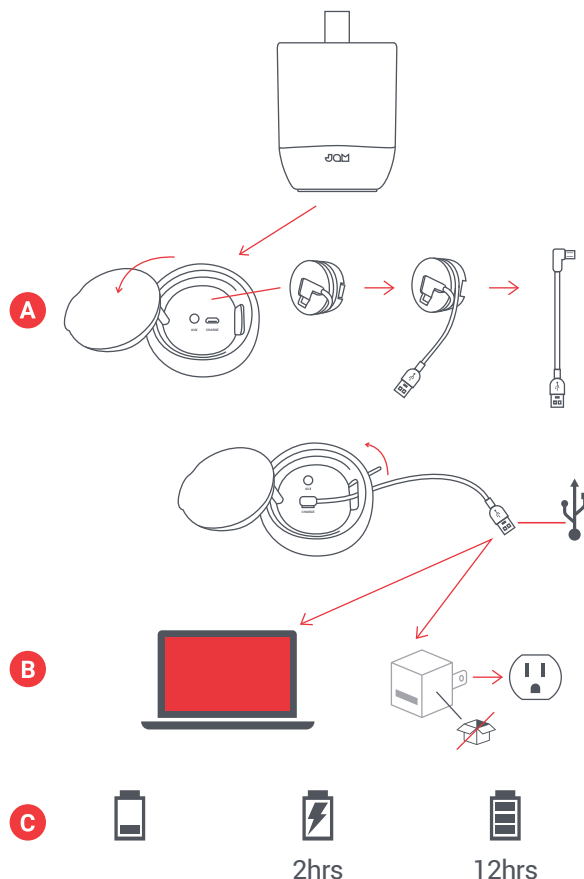

## POUŽITÍ

### A – ZAPNĚTE REPRODUKTOR


Reproduktor zapnete podržením tlačítka napájení na 3 sekundy.

### B – PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

Po zapnutí reproduktoru se spustí okamžité vyhledávání zařízení ke spárování. Pokud zařízení nebylo spárováno dříve, kontrolka se přepne z modrého blikání na střídavé modré a červené blikání. Na svém zařízení aktivujte funkci Bluetooth a v menu Bluetooth vyberte „Double Chill“. Když se zařízení a Double Chill propojí, ozve se tón. LED začne svítit modře, potom začne pomalu modře blikat.

Poznámka: Po spárování si reproduktor zařízení bude pamatovat při každém zapnutí. Chcete-li odpojit reproduktor od zařízení, přidržte tlačítka „X“ a „přehrávání / pozastavení“ současně na 2 sekundy.




Zařízení můžete k zařízení Double Chill připojit pomocí kabelu Aux, který je součástí balení. Po zapojení se kontrolka rozsvítí červeně. Při použití kabelu Aux nejprve zapněte reproduktor, potom do reproduktoru zapojte kabel Aux.

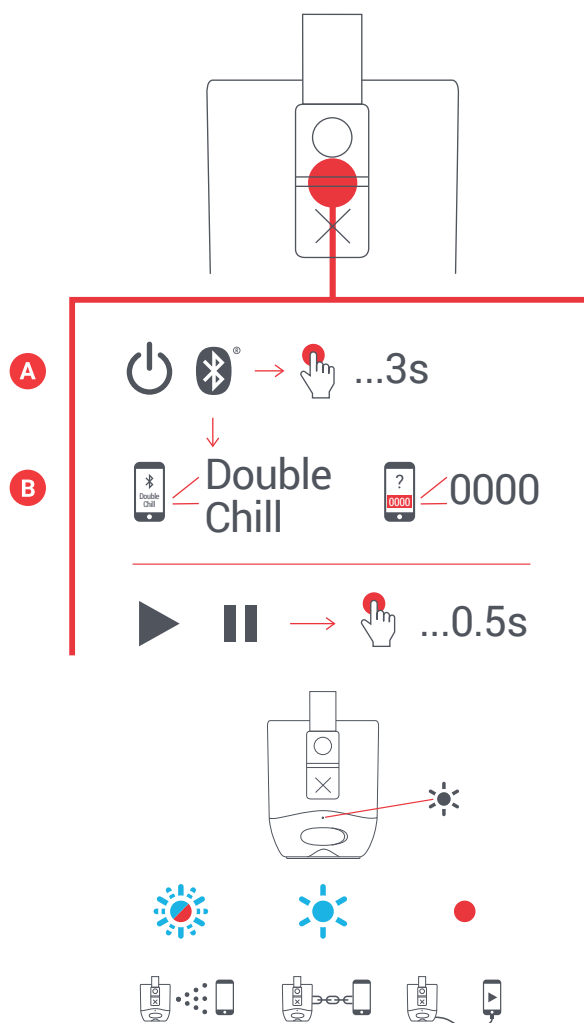




### C – FUNKCE TLAČÍTEK

Pro přehrávání hudby stiskněte tlačítko „přehrávání / pozastavení“ na 0,5 sekundy. Chcete-li zvýšit hlasitost, krátce stiskněte tlačítko „O“, chcete-li hlasitost snížit, krátce stiskněte tlačítko „X“. Chcete-li přejít na následující skladbu, stiskněte tlačítko „O“ na 3 sekundy, chcete-li přejít na předchozí skladbu, dlouze stiskněte tlačítko „X“.

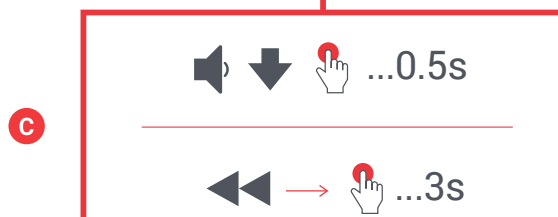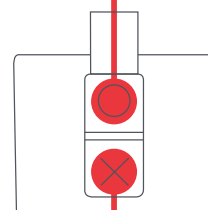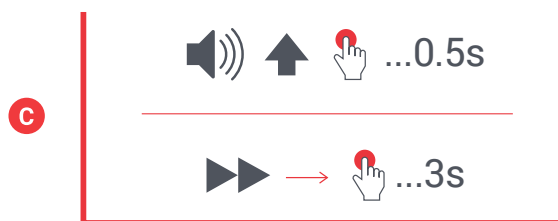

### D – ODOLNOST VŮČI VODĚ A PRACHU

Chytří lidé, kteří tento reproduktor navrhli, ho zkonstruovali tak, abyste si ho mohli vzít kamkoli (říkají tomu IP67). To znamená, že Double Chill je odolný vůči vodě a prachu a lze ho ponořit do hloubky 1 metru (3 stopy) na dobu 30 minut. Ale ani tito konstruktéři nedokáží zázraky. Když vás napadne shodit reproduktor z Mount Everestu nebo si ho vezmete na potápění, poškodíte ho a již nebude přehrávat úžasný zvuk, k čemuž byl stvořen. Pokud reproduktor používáte v blízkosti vody, vždy mějte boční dvířka a spodní klapku reproduktoru zavřené, jinak by došlo k jeho poškození.

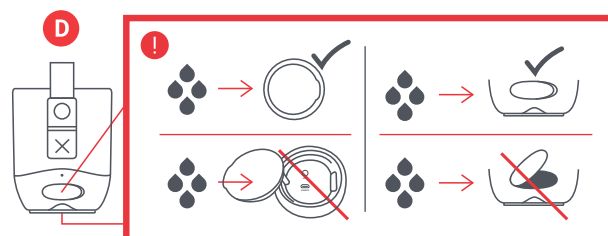


### E – VYŘIZOVÁNÍ HOVORŮ

Pokud se během poslechu hudby objeví příchozí hovor, krátce stiskněte tlačítko „přehrávání / pozastavení“ a hovor přijměte; když skončíte, zavěste opět krátkým stisknutím.

Pokud chcete mít během hovoru soukromí, dlouze stiskněte tlačítko „přehrávání / pozastavení“, abyste hovor přepnuli z reproduktoru do telefonu.

Pokud příchozí hovor nechcete přijmout, dlouze stiskněte tlačítko „přehrávání / pozastavení“ a hovor se přepne do hlasové schránky.


\*Úplný popis funkcí tlačítek a vysvětlení kontrolky LED naleznete v tabulkách na následujících stranách.

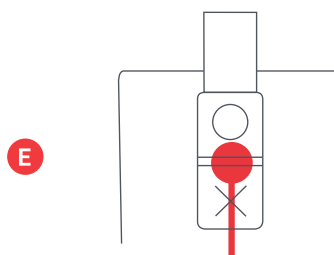



## F – SPÁROVÁNÍ 2 REPRODUKTORŮ DOUBLE CHILL

1. Zapněte reproduktor 1 (na 3 sekundy stiskněte a přidrže tlačítko napájení).
2. Zapněte reproduktor 2 (na 3 sekundy stiskněte a přidrže tlačítko napájení).
3. Na obou reproduktorech stiskněte a přidrže tlačítko „X“ a „O“ současně na 4 sekundy a počkejte, až se ozve tón a kontrolky se rozblíkají zeleně.
4. Reproduktory se začnou párovat. Bude to trvat několik sekund.
5. Na správné spárování budete upozorněni akustickým signálem.
6. Ze seznamu zařízení Bluetooth vyberte „Double Chill“.
7. Na některém z reproduktorů stiskněte tlačítko „přehrávání/pozastavení“ a můžete začít poslouchat hudbu. Současným stisknutím tlačítek „X“ a „O“ můžete přepínat mezi monofonním a stereofonním režimem.
8. Po spárování se vaše reproduktory rozpoznají při každém zapnutí. Pro odpojení v režimu Párování 2 stiskněte a přidrže tlačítka „X“ a „O“ na 4 sekundy. Tím se opět spustí režim párování.

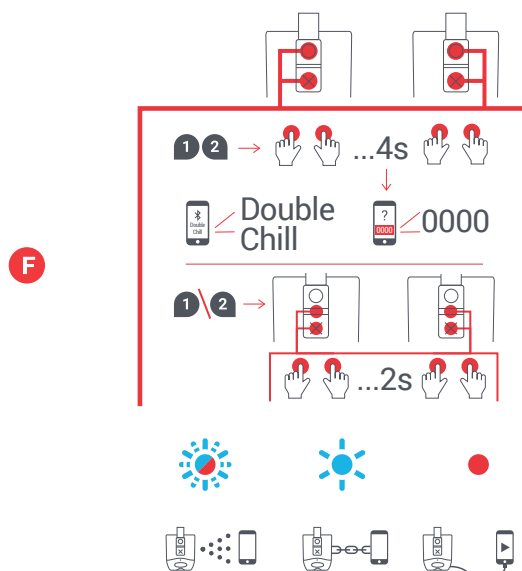

**Poznámka:** Pokud byl některý z vašich reproduktorů již dříve spárován se zařízením nebo pokud se nespáruje automaticky, na obou reproduktorech stiskněte po dobu 5 sekund tlačítka „přehrávání/pozastavení“ a „X“ a aktivujte tak režim párování. Podle červené a modré blikající kontrolky poznáte, když dojde ke spárování.

## INDIKÁTORY LED

### NABÍJENÍ

Červená svítí každých 5 sekund	Slabá baterie
Svítilí červená	Nabíjení
LED nesvítilí	Nabíjení bylo dokončeno

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

### NAPÁJENÍ

Zap./Vyp.	Dlouze stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení
Odpojení od zařízení	Dlouze stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení a X

### HOVORY

Přijetí hovoru	Krátce stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení
Odmítnutí hovoru	Dlouze stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení
Ukončení hovoru	Krátce stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení
Přijetí druhého přicházejícího hovoru	Krátce stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení
Odmítnutí druhého přicházejícího hovoru	Dlouze stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení
Přepnutí hovoru z reproduktoru do zařízení	Dlouze stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení

### PŘI POUŽITÍ

Bliká modře a červeně	Reproduktor v režimu párování
Modrá bliká každých 5 sekund	Spárováno se zařízením

### PÁROVÁNÍ 2 ZAŘÍZENÍ DOUBLE CHILL

Aktivovat párování 2	Současně dlouze stiskněte tlačítka X a O
Přepnutí mezi monofonním a stereofonním režimem	Současně krátce stiskněte tlačítka X a O
Odpojit párování 2	Současně dlouze stiskněte tlačítka X a O

### HUDBA

Přehrát/pozastavit	Krátce stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení
Zvýšení hlasitosti	Krátce stiskněte tlačítko O
Snížení hlasitosti	Krátce stiskněte tlačítko X
Přechod na následující skladbu	Dlouze stiskněte tlačítko O
Přechod na předchozí skladbu	Dlouze stiskněte tlačítko X

# PRÁVNÍ INFORMACE

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A UCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

## ZÁRUKA – VELKÁ BRITÁNIE A EVROPA

Společnost JAM zaručuje, že tento výrobek nebude mít vady materiálu a zpracování po dobu 2 roků ode dne zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo zneužitím, nehodou, připojením jakéhokoli neoprávněného příslušenství, změnou výrobku nebo jakýmkoliv jinými stavy, které jsou mimo kontrolu společnosti JAM. Distributorem v EU je společnost FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Spojené království. Tel: 0442 1753 3881 Email: support.row@fkabrands.com.

# DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

**VAROVÁNÍ:** Neumisťujte reproduktory příliš blízko k uším. Může to způsobit poškození ušních bubínek, zejména u malých dětí.

- Tento produkt používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této příručce. Nepoužívejte doplňky nedoporučené společností Jam.
- Společnost Jam nezodpovídá za škody způsobené smartphony, zařízeními iPod / přehrávači MP3 nebo jinými zařízeními.
- Neukládejte ani neskladujte tento produkt na místo, kde by mohlo spadnout nebo být upuštěn do vany nebo umyvadla bez zavření vodotěsné dvířek.
- Neukládejte ho ani neupouštějte do vody nebo jiné kapaliny bez zavření vodotěsných dvířek.
- Nenechte používat děti. TOTO NENÍ HRAČKA.
- Tento produkt nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený kabel, zástrčku, kabel nebo pouzdro.
- Uchovávejte mimo horké povrchy.
- Postavte ho pouze na suchý povrch. Neukládejte ho na povrch vlhký od vody nebo čisticího prostředku, pokud jsou vodotěsná dvířka otevřená.

**VAROVÁNÍ:** Tento výrobek má vnitřní, nevyměnitelnou lithiovou baterii. Likvidaci proveďte v souladu s pokyny místními, státními a provinčními pokyny. Baterie (integrované nebo vkládané baterie) nesmí být vystaveny zdrojům nadměrného tepla, jako jsou sluneční paprsky, oheň apod.

## VÝMĚNA BATERIE

Sluchátka obsahují dobíjecí baterii konstruovanou tak, aby vydržela životnost produktu. V nepravděpodobné situaci, kdy byste měli požadovat náhradní baterii, se obraťte na oddělení zákaznického servisu, kde vám poskytnou informace o záruční výměně baterie. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti.

**UPOZORNĚNÍ:** Veškeré opravy tohoto produktu musí být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem Jam Audio. Pro kompletní uživatelskou příručku a registraci produktu navštivte [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada) nebo [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Velká Británie).



Abyste zabránili možnému poškození sluchu, nepoužívejte zařízení po delší dobu s vysokou hlasitostí.



## VÝKLAD OEEZ

Toto označení znamená, že by tento produkt neměl být likvidován spolu s jinými domácími odpady, a to v rámci celé EU. Abyste zabránili možným škodám na životním prostředí nebo lidském


zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu, zodpovědně je recyklujte – podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů.



## SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidovány v rámci odpadu z domácností, protože obsahují látky, které mohou poškozovat životní prostředí a zdraví. Baterie zlikvidujte na určených sběrných místech.

Společnost FKA Brands Ltd tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se zákadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopii prohlášení o shodě lze získat na adrese [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

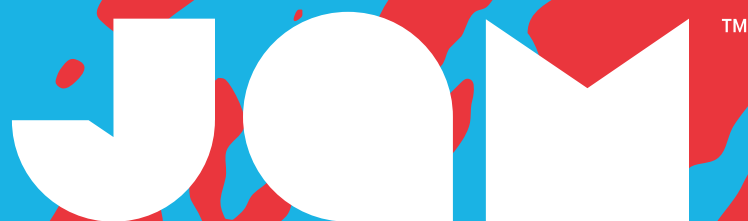


# “Double Chill”


HX-P404

Használati utasítás

## TARTALOM

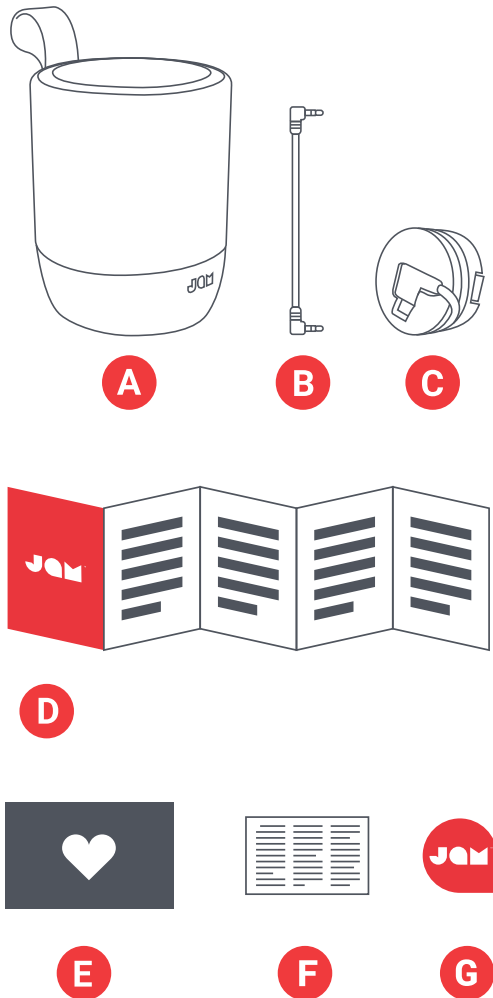

## VEZÉRLŐK

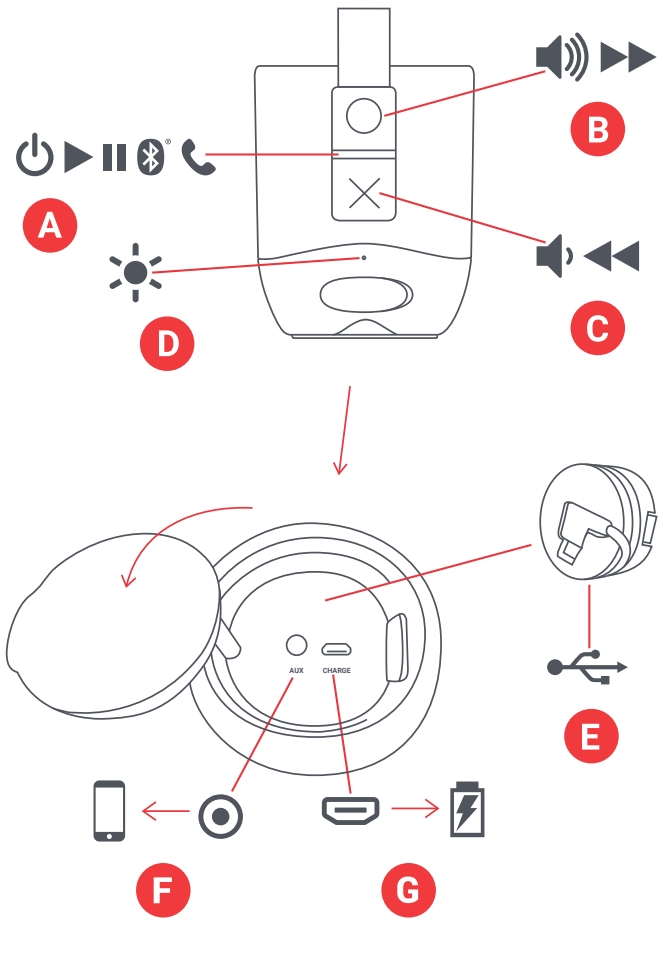

A – Hangszóró

B – AUX kábel

C – USB töltőkábel orsós borítással

D – Rövid útmutató

E – Üdvözlő kártya

F – Jognyilatkozat

G – Jam matrica

A – Bekapcsoló/kikapcsoló gomb/Lejátszás/  
szünet gomb

B – Felhangosítás/következő zeneszám

C – Lehalkítás/előző zeneszám

D – LED Kijelző

E – Töltőkábel és orsós borítás

F – AUX bemenő csatlakozó

G – Töltőtok

# BEÁLLÍTÁS


## HANGSZÓRÓ TÖLTÉSE

A „Double Chill” hangszóró áramforrása egy újra tölthető akkumulátor. A hangszóró előre feltöltött állapotban kapható; azonban az optimális akkumulátor élettartam eléréséhez első használat előtt győződjön meg róla, hogy feltöltötte a hangszórót.

**A** – Nyissa ki az alsó ajtót a hangszórón és vegye ki az orsót. Csomagolja ki az integrált töltőkábelt, nyissa ki az ajtót a hangszóró oldalán, vezesse át az ajtón a micro USB végét, majd csatlakoztassa a töltőkhöz a hangszórón.

**B** – Csatlakoztassa a nagyobb USB csatlakozót a számítógépére vagy egy árammal ellátott USB AC adapterre. A doboz nem tartalmaz AC adaptert, de használhatja azt, amely a mobiltelefonjához tartozik, vagy vegyen egyet, amikor legközelebb az üzletben jár.

**C** – Amikor a LED pirosan villog, az azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerülőben van és ideje azt csatlakoztatni és újra tölteni. Töltse körülbelül 2 órán át, hogy akár 12 órányi lejátszási időt érjen el; töltés közben a LED folyamatosan piros fénnel világít. Teljes feltöltődéskor a LED kikapcsol.

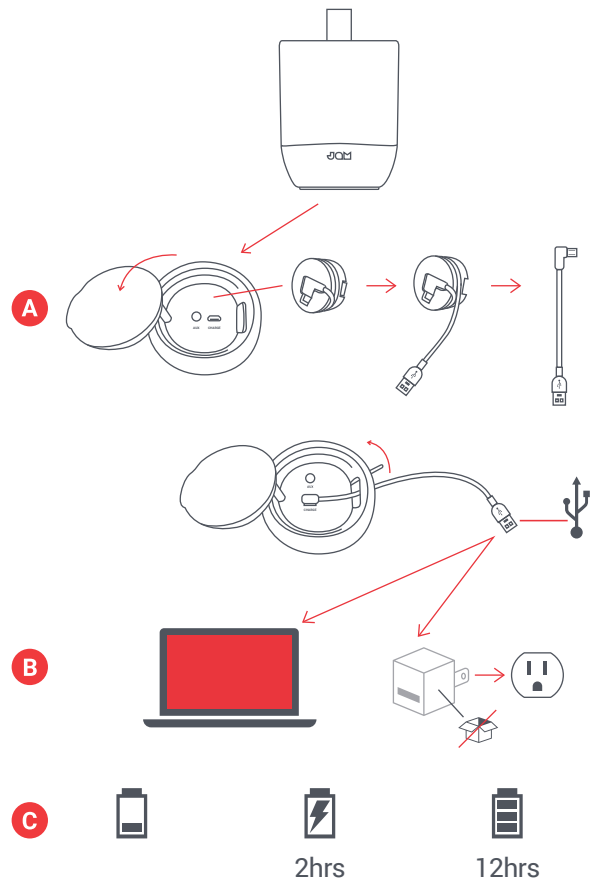

## HASZNÁLAT

### A – HANGSZÓRÓ BEKAPCSOLÁSA


A hangszóró bekapcsolásához hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

### B – CSATLAKOZTATÁS A KÉSZÜLÉKHEZ

Bekapcsolást követően a hangszóró azonnal megkeresi a készüléket, amelyhez párosítható. Ha a készüléket korábban még nem párosították, a villogó kék fény átvált kék és piros villogásra felváltva. Engedélyezze a Bluetooth opciót a készülékén. A Bluetooth menüből válassza a „Double Chill” opciót. Amikor a készülék és a Double Chill csatlakoztak, hangjelzést fog hallani és a LED folyamatosan kék fénnel világít egy pillanatra, majd átvált lassan villogó kékre.


Megjegyzés: A párosítást követően a hangszóró minden bekapcsoláskor emlékezni fog a készülékre. A hangszóró és a készülék szétkapcsolásához tartsa lenyomva egyidejűleg az „X” és a „lejátszás/szünet” gombot 2 másodpercig.

A készülék és a Double Chill csatlakoztatása történhet aux kábellel is, amit mellékelünk. Csatlakoztatáskor a LED folyamatosan piros fénnel világít. Az aux kábel használatakor győződjön meg róla, hogy először bekapcsolja a hangszórót, és ezt követően csatlakoztatja az aux kábelt a hangszóróra.

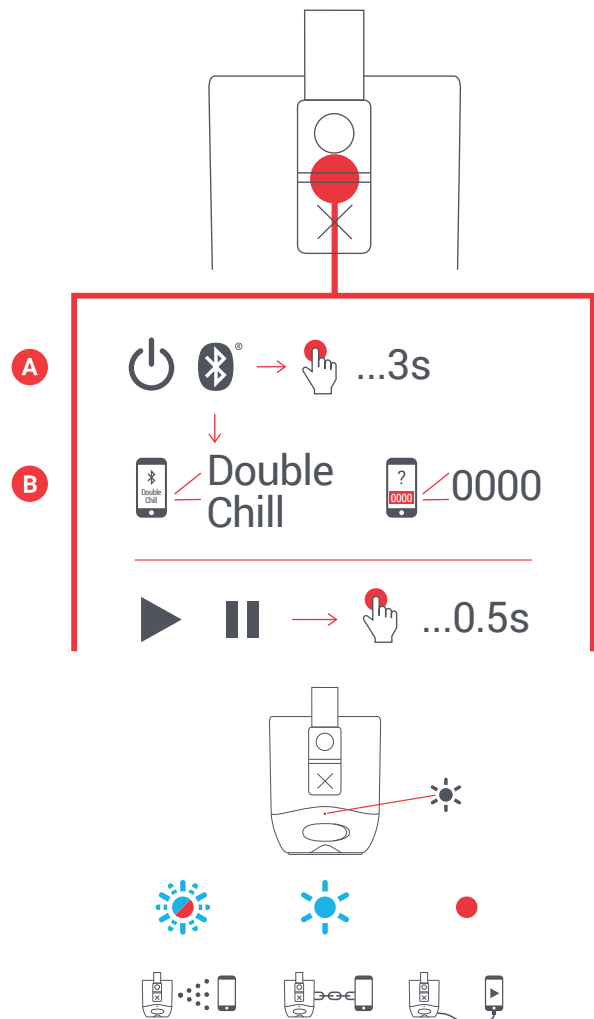


## C – GOMB FUNKCIÓ

Zene lejátszásához röviden nyomja meg a „lejátszás/szünet” gombot 0,5 másodpercig. A felhangosításhoz röviden nyomja meg az „O” gombot; a lehalkításhoz röviden nyomja meg az „X” gombot. A következő zeneszámra ugráshoz hosszan nyomja meg az „O” gombot 3 másodpercig; az előző zeneszámra ugráshoz hosszan nyomja meg az „X” gombot.

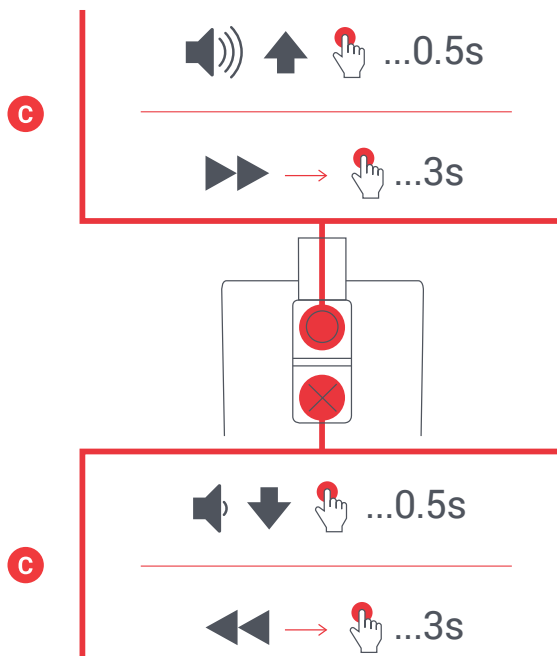

## D – VÍZÁLLÓ ÉS PORÁLLÓ

A hangszórót készítő ügyes emberek azt úgy tervezték, hogy a buli folytatódhasson, bármi is történjen (ők ezt úgy nevezik, hogy IP67). Ez azt jelenti, hogy a Double Chill vízálló és porálló, és vízbe meríthető 1 méter mélységig, 30 percig. De azok a tervezők sem képesek csodákra. Ha valami olyasmit tesz, mint például ledobja a hangszórót a Mount Everest csúcsáról, vagy mélytengeri búvárkodásra viszi magával, a hangszóró károsodásával jár és nem lesz képes a tervezett elképesztő hangzással sugározni. Víz közeli használatkor mindig tartsa a hangszóróhoz odasimulóan az oldalsó és hátsó fedeleket, különben megsérül.

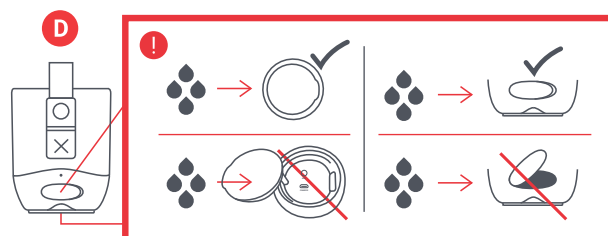


## E – HÍVÁS KEZELÉSE

Ha bejövő hívás érkezik zene hallgatása közben, röviden nyomja meg a „lejátszás/szünet” gombot a hívásfogadásához; a hívás befejezéséhez ismét röviden nyomja meg.

Hívás közben, ha magánjellegűként akarja intézni, hosszan nyomja meg a „lejátszás/szünet” gombot, hogy a hívást áttegye a hangszóróból a telefonjára.


Ha bejövő hívás érkezik, és nem akarja felvenni, hosszan nyomja meg a „lejátszás/szünet” gombot, hogy a hívást átküldje a hangpostára.

\* Lásd a táblázatokat a következő oldalakon a gombok funkcióinak és a LED kijelzések értelmezéséhez.

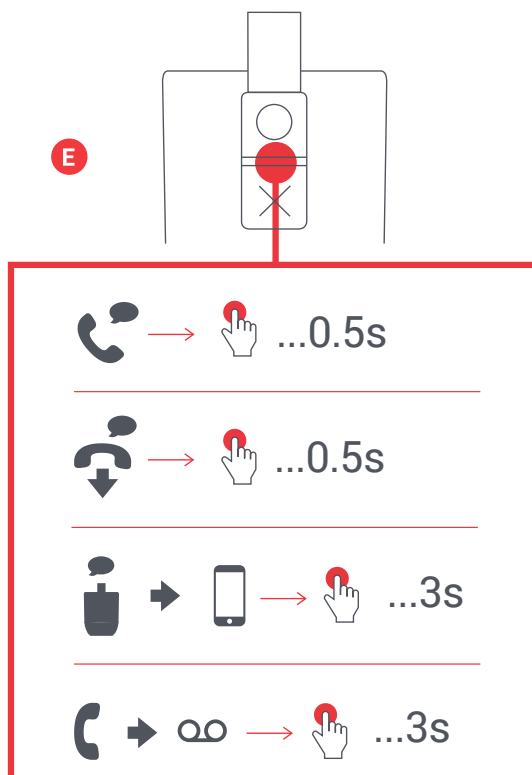

## F – 2 DOUBLE CHILL HANGSZÓRÓ PÁROSÍTÁSA

1. Kapcsolja be az 1. hangszórót (nyomja meg és tartsa lenyomva a „lejátszás/szünet” gombot 3 másodpercig).
2. Kapcsolja be a 2. hangszórót (nyomja meg és tartsa lenyomva a „lejátszás/szünet” gombot 3 másodpercig).
3. Mindkét hangszórón nyomja meg és tartsa lenyomva egyidejűleg az „X” és az „O” gombot legfeljebb 4 másodpercig, és várja meg, amíg hangjelzést hall és a fények zölden villognak.
4. A hangszórók megkezdik a párosítást egymáshoz. Ez eltart néhány másodpercig.
5. Hangjelzés fogja jelezni, amikor a hangszórók egymáshoz párosítása befejeződött.
6. Válassza a „Double Chill” opciót a készüléke Bluetooth listájáról.
7. Zenehallgatáshoz nyomja meg a „lejátszás/szünet” gombot bármelyik hangszórón. Sztereó és monó üzemmódok közötti váltáshoz egyszerre nyomja meg az „X” és az „O” gombot.
8. A párosítást követően a hangszórók minden bekapcsoláskor felismerik egymást. A 2 Párosítási üzemmód kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az „X” és az „O” gombot legfeljebb 4 másodpercig. Ez ismét visszalép a párosítási üzemmódba.

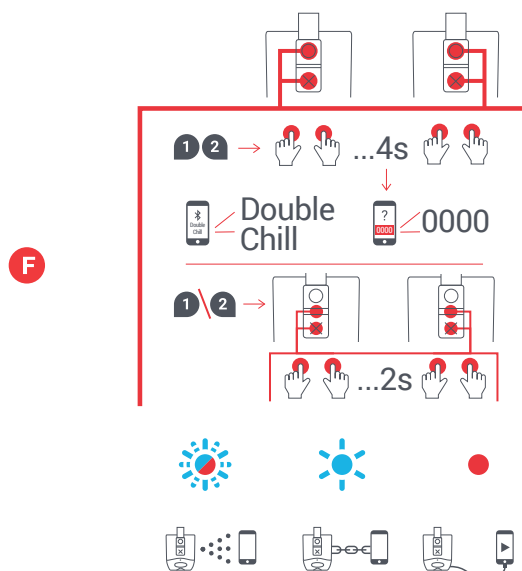

**Megjegyzés:** Ha a hangszórók bármelyikét korábban készülékkel párosította, vagy ha a párosítás nem megy végbe automatikusan, nyomja meg és tartsa lenyomva a „lejátszás/szünet” és az „X” gombot mindkét hangszórón 5 másodpercig, hogy aktiválja a párosítási üzemmódot. A piros és kék villogó fény tudatja, hogy elérték a párosítási üzemmódot.

## LED KIJELZŐK

### TÖLTÉS

Pirosan villog 5 másodpercenként	Akkumulátor kimerülőben
Folyamatos piros	Töltés
LED kialszik	Töltés befejezve

## ALAPFUNKCIÓK

### BE-/KIKAPCSOLÁS

Be- / Kikapcsolás	Hosszan nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Lecsatlakoztatás a készülékről	Hosszan nyomja meg a lejátszás/szünet és az X gombot

### HÍVÁSOK

Hívás fogadása	Röviden nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Hívás elutasítása	Hosszan nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Hívás befejezése	Röviden nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Második bejövő hívás fogadása	Röviden nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Második bejövő hívás elutasítása	Hosszan nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Aktív hívás áthelyezése a készülékre	Hosszan nyomja meg a lejátszás/szünet gombot

### HASZNÁLATBAN

Villogó kék és piros	Hangszóró párosítási üzemmódban
Kéken villog 5 másodpercenként	Párosítva a készülékkel

### 2 PÁROSÍTÁS DOUBLE CHILL

Engedélyezze a 2 Párosítást	Hosszan nyomja meg egyidejűleg az X és O gombot
Váltás monó és sztereó között	Röviden nyomja meg egyidejűleg az X és O gombot
2 Párosítás kikapcsolása	Hosszan nyomja meg egyidejűleg az X és O gombot

### ZENE

Lejátszás/szünet	Röviden nyomja meg a lejátszás/szünet gombot
Felhangosítás	Röviden nyomja meg az O gombot
Lehalkítás	Röviden nyomja meg az X gombot
Ugrás a következő zeneszámmra	Hosszan nyomja meg az O gombot
Ugrás az előző zeneszámmra	Hosszan nyomja meg az X gombot



# JOGI TÁJÉKOZTATÁS

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST, ÉS ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL.

## GARANCIA – UK ÉS EURÓPA

A JAM a vásárlástól számított 2 évre szavatolja, hogy a termék mentes anyagi és gyártási hibáktól. Ez a garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyek oka helytelen használat vagy visszaélés, baleset, engedély nélküli tartozék felszerelése, a termék átalakítása, vagy bármely olyan körülmény, amely a JAM hatáskörén kívül esik. Az EU-ban forgalmazza az FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-mail: support.row@fkabrands.com.

# FONTOSS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

## HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne helyezze a hangszórókat a füleihez túl közel. Ez a dobhártyák károsodását okozhatja, különösen kisgyermeknekél.

- A terméket kizárólag a rendeltetési céljára használja, a jelen kézikönyvben leírtak szerint. Ne használjon a Jam által nem javasolt tartozékokat.
- A Jam nem felel okostelefonok, iPod/MP3 lejátszók, vagy bármely más készülék károsodásáért.
- Ne helyezze vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy fürdőkádba, vagy mosdóba eshet anélkül, hogy becsukná a vízálló ajtókat.
- Ne helyezze vagy dobja vízbe vagy más folyadékba anélkül, hogy becsukná a vízálló ajtókat.
- Nem gyermekek általi használatra. EZ NEM JÁTÉK.
- Soha ne üzemeltesse a terméket, ha sérült a vezeték, csatlakozó, kábel, vagy kábelvédő.
- Felforrósodott felületektől tartsa távol.
- Kizárólag száraz felületekre tegye. Ne helyezze víztől vagy tisztítószertől nedves felületre, ha a vízálló ajtók nyitva vannak.

**FIGYELMEZTETÉS:** A termék belső, nem cserélhető lítium akkumulátort tartalmaz. Kérjük, hogy azt a helyi, állami, tartományi, és hazai útmutatásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az akkumulátorokat (akkumulátor csomagot vagy beszerelt akkumulátorokat) ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek, vagy hasonlóknak.

## AKKUMULÁTOR CSERÉJE

A fejhallgatót újra tölthető akkumulátort tartalmaz, amely rendeltetése szerint a termék teljes élettartamára szolgál. Abban a valószínűtlen esetben, ha az akkumulátor cseréje lenne szükséges, kérjük, forduljon a Vevőszolgálathoz, ahol részleteket kaphat a garanciális és garancián túli akkumulátor csereszolgáltatásról. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek kisgyermek számára.

**FIGYELEM:** A termék bármely szervizelését kizárólag az arra feljogosított Jam Audio szervizmunkatárs végezheti. A teljes felhasználói útmutatóhoz és a termék regisztrációjához látogasson a következő weboldalakra: [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada), vagy [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).

 Esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson nagy hangerővel hosszú ideig.



## WEEE MAGYARÁZAT

Ez a megjelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás által esetlegesen okozott környezet vagy emberi egészség károsodásának elkerülése érdekében felelősséggel használtsa újra, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosítását.




## AKKUMULÁTOR IRÁNYELV

Ez a jelölés azt jelzi, hogy az akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékban ártalmatlanítani, mert olyan anyagokat tartalmaz, amelyek ártalmasak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, az akkumulátorokat az arra kijelölt gyűjtési helyeken ártalmatlanítsa.

Az FKA Brands Ltd, ezúton kijelenti, hogy ez a rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú Irányelv alapkövetelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi Nyilatkozat egy példánya hozzáférhető az [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC) címen.



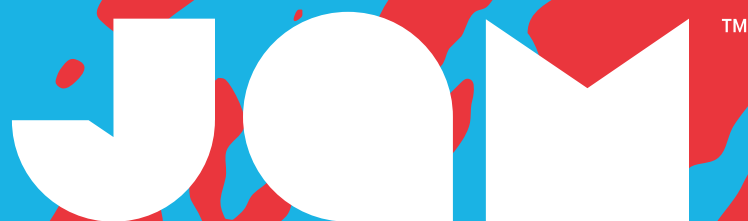


# “Double Chill”

HX-P404


Livro de instruções

## CONTEÚDO

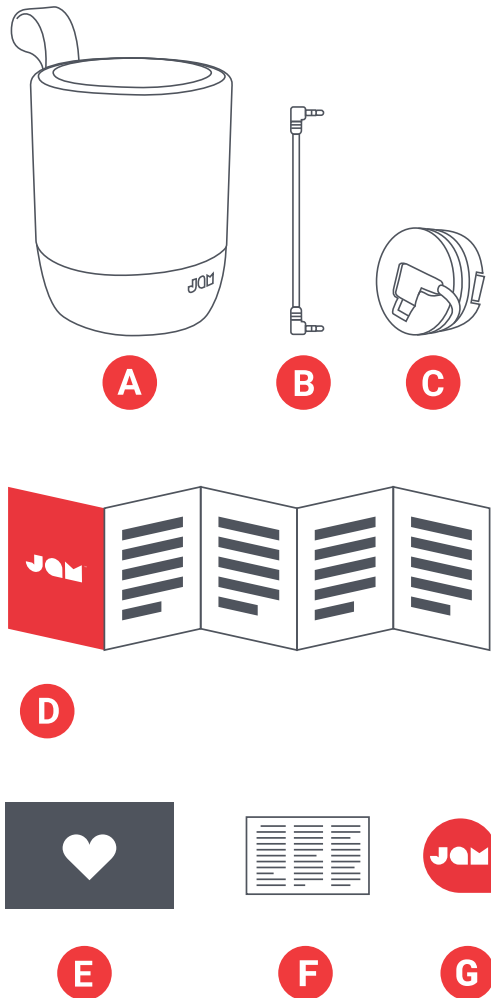

- A – Alto-falante
- B – Cabo AUX
- C – Cabo de carregamento USB com invólucro em spool
- D – Guia de início rápido
- E – Cartão de boas-vindas
- F – Cartão jurídico
- G – Adesivo Jam

## CONTROLES

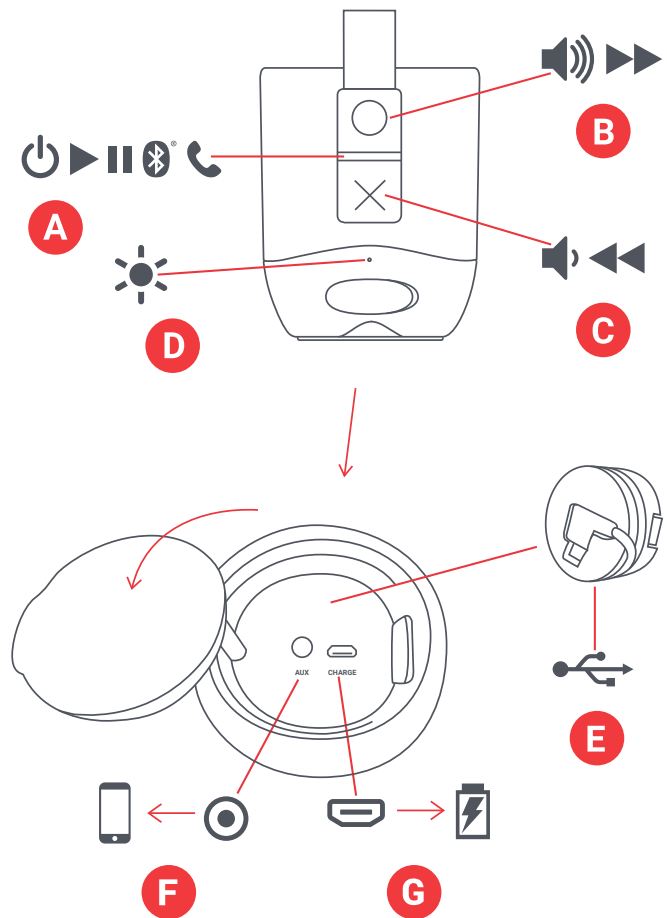

- A – Botão de ligar/desligar/reproduzir/pausar
- B – Aumentar volume/próxima faixa
- C – Diminuir volume/faixa anterior
- D – Indicador de LED
- E – Cabo de carregamento e invólucro em spool
- F – Porta de entrada AUX
- G – Porta de carregamento

# CONFIGURAÇÃO


## CARREGANDO SEU ALTO-FALANTE

O alto-falante “Double Chill” funciona com bateria recarregável. Ele vem pré-carregado; no entanto, para uma vida útil ideal da bateria, lembre-se de carregar o alto-falante, antes do primeiro uso.

**A** – Abra a porta inferior do alto-falante e remova o spool. Desembrulhe o cabo de carregamento integrado, abra a porta na lateral do alto-falante, enrosque a extremidade USB micro na porta e conecte-a na porta de carregamento no alto falante.

**B** – Conecte o plugue USB maior em seu computador ou em um adaptador CA USB. Um adaptador CA não está incluído, mas você pode usar o do seu celular ou comprar um quando visitar a loja novamente.

**C** – Quando o LED piscar em vermelho, significa que a bateria está baixa e está na hora de conectar e recarregar. Carregue por cerca de 2 horas para obter até 12 horas de reprodução; durante o carregamento, a luz ficará vermelha constantemente. Quando o alto-falante estiver completamente carregado, a luz apagará.

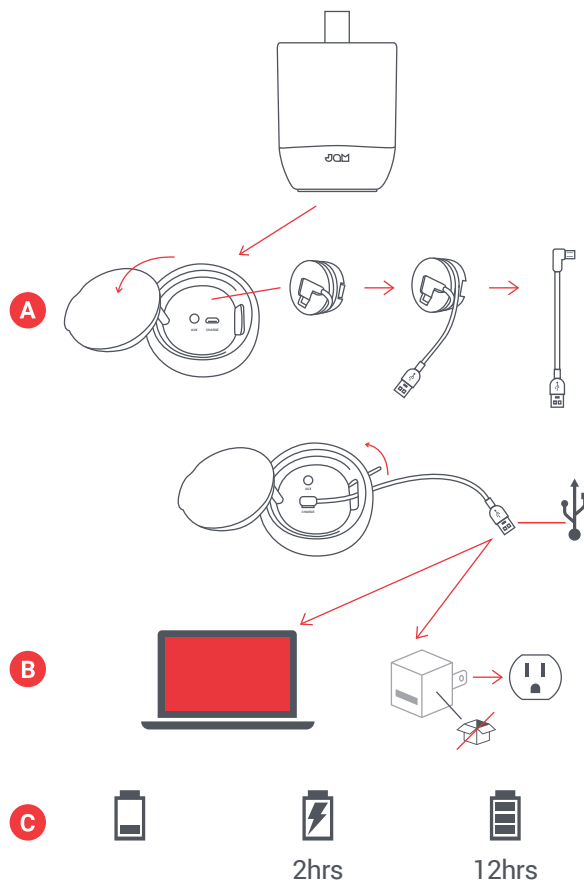

## USO

### A – LIGUE SEU ALTO-FALANTE


Mantenha pressionado o botão de ligar por 3 segundos para ligar o alto-falante.

### B – CONECTANDO A UM DISPOSITIVO

Assim que estiverem ligados, o alto-falante buscará um dispositivo para emparelhamento. Se um dispositivo não tiver sido emparelhado anteriormente, a luz piscante azul alternará entre vermelha e azul. Habilite o Bluetooth no seu dispositivo e no menu Bluetooth, selecione “Double Chill”. Quando o dispositivo e o Double Chill estiverem conectados, você ouvirá um som e a luz do LED ficará azul constante momentaneamente, em seguida, começará a piscar lentamente em azul.




Observação: Quando emparelhado, o alto-falante se lembrará do dispositivo sempre que ele for ligado. Para desconectar o o alto-falante do dispositivo, mantenha pressionado os botões “X” e “reproduzir/pausar” ao mesmo tempo, por 2 segundos.

Você também pode conectar seu dispositivo ao Double Chill usando um cabo AUX, que está incluído. Quando estiver conectado, a luz ficará vermelha. Ao usar um cabo auxiliar, lembre-se de ligar primeiro o alto-falante e, em seguida, o cabo AUX no alto-falante.

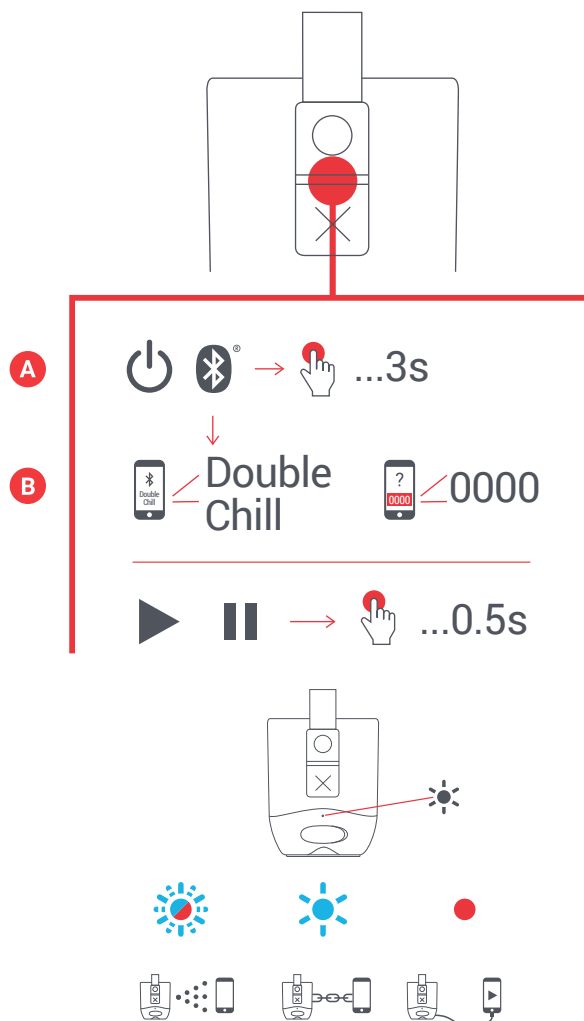


### C – FUNÇÃO DO BOTÃO

Pressione rapidamente o botão “reproduzir/pausar” por 0,5 segundos para reproduzir a música. Para aumentar o volume, pressione rapidamente o botão “O”; para diminuir o volume, pressione rapidamente o botão “X”. Para ir para a próxima faixa, pressione o botão “O” por 3 segundos; para voltar para a faixa anterior, mantenha pressionado o botão “X”.

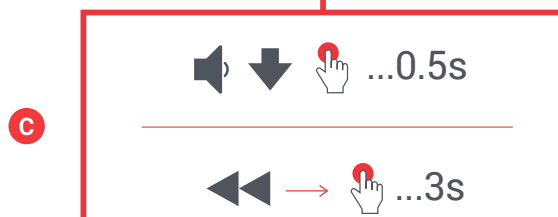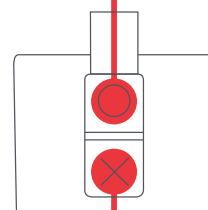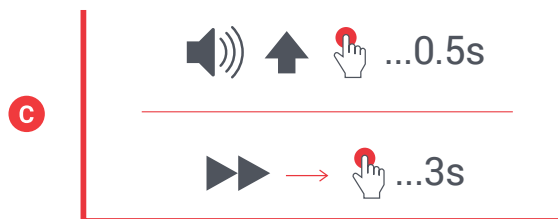

### D – À PROVA D'ÁGUA E POEIRA

O pessoal inteligente que fabricou este alto-falante o projetou para funcionamento em todas as condições (eles chamam isso de IP67). Isso significa que o Double Chill é à prova de poeira e água e pode ser mergulhado na água, em uma profundidade de até 1 metro (3 pés) por 30 minutos. Mas os projetistas não fazem milagres. Deixar seu alto-falante cair do Monte Everest ou levá-lo para mergulho em águas profundas danificará o alto-falante e evitará que ele emita sons incríveis. Sempre mantenha as aletas inferiores e laterais niveladas ao alto-falante, quando o utilizar perto da água, senão ele será danificado.

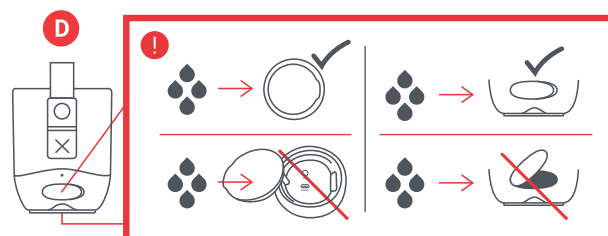



### E – ATENDIMENTO DE CHAMADA

Se você receber uma chamada enquanto estiver escutando uma música, pressione rapidamente o botão “reproduzir/pausar” para atender a chamada; pressione o botão rapidamente mais uma vez para desligar.

Se quiser ter mais privacidade durante a chamada, mantenha pressionado por alguns segundos o botão “reproduzir/pausar” para mover a chamada do alto-falante para o seu telefone.


Caso receba uma chamada que não queira atender, mantenha pressionado o botão “reproduzir/pausar” para enviar a chamada para a caixa postal.

\*Consulte as tabelas na próxima página para ver todas as funções do botão e os significados dos indicadores de LED.

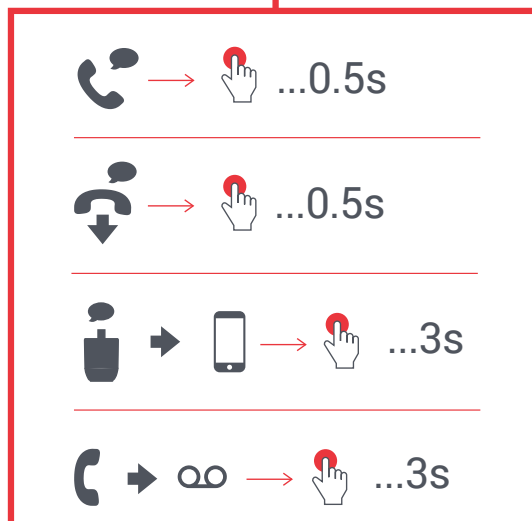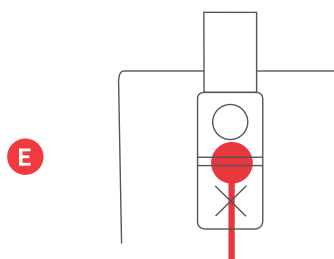

## F – EMPARELHAR PARA ALTO-FALANTES DOUBLE CHILL

1. Ligue o alto-falante 1 (mantenha pressionado o botão de ligar por 3 segundos).
2. Ligue o alto-falante 2 (mantenha pressionado o botão de ligar por 3 segundos).
3. Em ambos alto-falantes, mantenha pressionados os botões “X” e “O” ao mesmo tempo por até 4 segundos e espere um tom e as luzes piscarem na cor verde.
4. Os alto-falantes começarão a emparelhar juntos. Isso demorará alguns segundos.
5. O prompt de tom indicará quando os alto-falantes estiverem emparelhados.
6. Escolha “Double Chill” da lista de Bluetooth do seu dispositivo.
7. Pressione o botão “reproduzir/pausar” em qualquer alto-falante para ouvir a música. Pressione “X” e “O” ao mesmo tempo para alternar entre os modos estéreo e mono.
8. Quando emparelhado, seus alto-falantes se reconhecerão mutuamente sempre que forem ligados. Para desconectar o modo de emparelhamento, mantenha pressionados os botões “X” e “O” por até 4 segundos. Isso fará com que entre novamente no modo de emparelhamento.

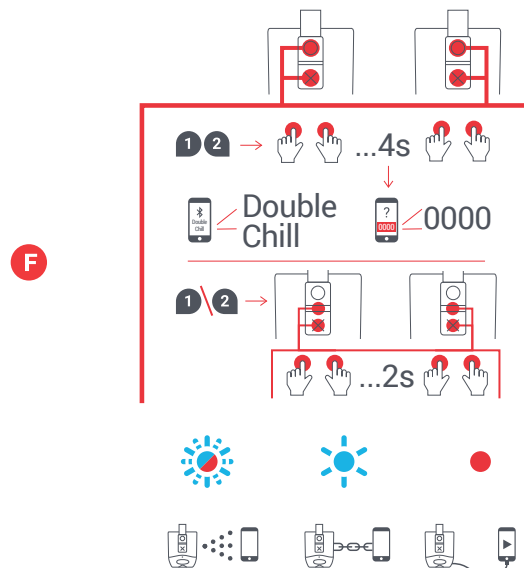

**Observação:** Se qualquer um dos seus alto-falantes tiver sido previamente emparelhado a um dispositivo, ou não emparelhar automaticamente, mantenha pressionados os botões “reproduzir/pausar” e “X” em ambos alto-falantes por 5 segundos, a fim de ativar o modo de emparelhamento. Você saberá que ele alcançou o modo de emparelhamento pela luz vermelha e azul piscando.

## INDICADORES DE LED

### CARREGANDO

Luz vermelha piscando a cada 5 segundos	Aterias baixas
Luz vermelha constante	Carregando
LED apagado	Completamente carregado

## FUNÇÕES BÁSICAS

### BOTÃO DE ENERGIA

Ligar/desligar	Mantenha pressionado o botão reproduzir/pausar
Desconectar do dispositivo	Mantenha pressionado os botões reproduzir/pausar e X

### CHAMADAS

Atender uma chamada	Pressione rapidamente o botão reproduzir/pausar
Recusar uma chamada	Mantenha pressionado o botão reproduzir/pausar
Finalizar uma chamada	Pressione rapidamente o botão reproduzir/pausar
Receber uma segunda chamada	Pressione rapidamente o botão reproduzir/pausar
Recusar uma segunda chamada	Mantenha pressionado o botão reproduzir/pausar
Mover chamada ativa para o dispositivo	Mantenha pressionado o botão reproduzir/pausar

### EM USO

Luz azul e vermelha piscando	Alto-falante em modo de emparelhamento
Luz azul piscando a cada 5 segundos	Emparelhado com dispositivo

### EMPARELHAR PARA ALTO-FALANTES DOUBLE CHILL

Ativar Emparelhamento	Mantenha pressionados os botões X e O simultaneamente
Alternar entre mono e estéreo	Pressione rapidamente os botões X e O simultaneamente
Desconectar Emparelhamento	Mantenha pressionados os botões X e O simultaneamente

### MÚSICA

Reproduzir/pausar	Pressione rapidamente o botão reproduzir/pausar
Aumentar volume	Pressione rapidamente o botão O
Diminuir volume	Pressione rapidamente o botão X
Ir para próxima faixa	Mantenha pressionado o botão O
Voltar para faixa anterior	Mantenha pressionado o botão X

# INFORMAÇÕES LEGAIS

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.

## GARANTIA - REINO UNIDO E EUROPA

A JAM garante que este produto está livre de defeitos no material ou de fabricação por um período de 2 anos da data da compra. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso indevido ou abuso, acidentes, a fixação de qualquer acessório não autorizado, alteração do produto, ou quaisquer outras condições que estejam além do controle da JAM. Distribuído na União Europeia pela FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-mail: support.row@fkabrands.com.

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

## LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

**AVISO:** Não coloque os auto-falantes muito perto dos ouvidos. Isto pode causar dano aos tímpanos, especialmente em crianças pequenas.


- Use este produto apenas para sua finalidade prevista como descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pela Jam.
- A Jam não é responsável por qualquer dano causado a smartphones, iPod/reprodutores de MP3 ou qualquer outro dispositivo.
- Não coloque ou armazene este produto em um local de onde ele possa cair acidental ou propositalmente em uma banheira ou pia sem fechar as portas à prova de água.
- Não coloque ou solte este produto em água ou em qualquer outro líquido sem fechar as portas à prova de água.
- Não é para ser usado por crianças pequenas. ISTO NÃO É UM BRINQUEDO.
- Nunca opere este produto se o fio, a tomada, o cabo ou a estrutura externa estiver danificada.
- Mantenha longe de superfícies quentes.
- Mantenha o produto apenas em superfícies secas. Não coloque o produto em superfícies com água ou solventes de limpeza se as portas à prova de água estiverem abertas.

**AVISO:** Este produto possui uma bateria de lítio interna e não substituível. Descarte de acordo com as orientações locais, estaduais e nacionais. As baterias (conjunto de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

## SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Os fones de ouvido/headphones incluem uma bateria recarregável projetada para durar por toda a vida útil do produto. No caso improvável de você precisar substituir a bateria, entre em contato com o Serviço ao consumidor, que fornecerá detalhes sobre o serviço de substituição da bateria com ou sem garantia. Este produto contém partes pequenas que podem apresentar um risco de engasgamento para crianças pequenas.

**CUIDADO:** Todos os consertos neste produto devem ser realizados apenas pelo pessoal de assistência técnica autorizado pela Jam Audio. Para obter o guia do usuário completo e registrar o produto, acesse [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (EUA), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canadá) ou [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (RU).

 Para evitar possíveis danos à audição, não escute em volume elevado por longos períodos.



## EXPLICAÇÃO DA WEEE


Esta marcação indica que o produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.



## DIRETIVA DA BATERIA

Este símbolo indica que as baterias não devem ser descartadas no lixo doméstico, pois contêm substâncias que podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Descarte as baterias em pontos de coleta designados.


A FKA Brands Ltd declara desta forma que este dispositivo de rádio está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Uma cópia da Declaração de conformidade pode ser obtida em [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

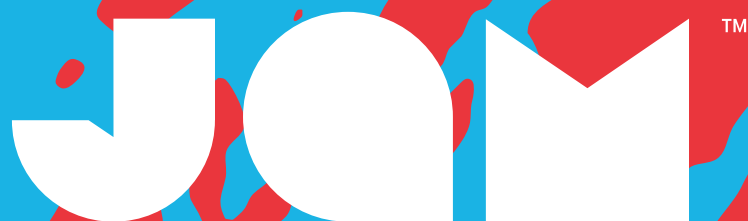

# “Double Chill”


HX-P404  
Kniha pokynov

## OBSAH

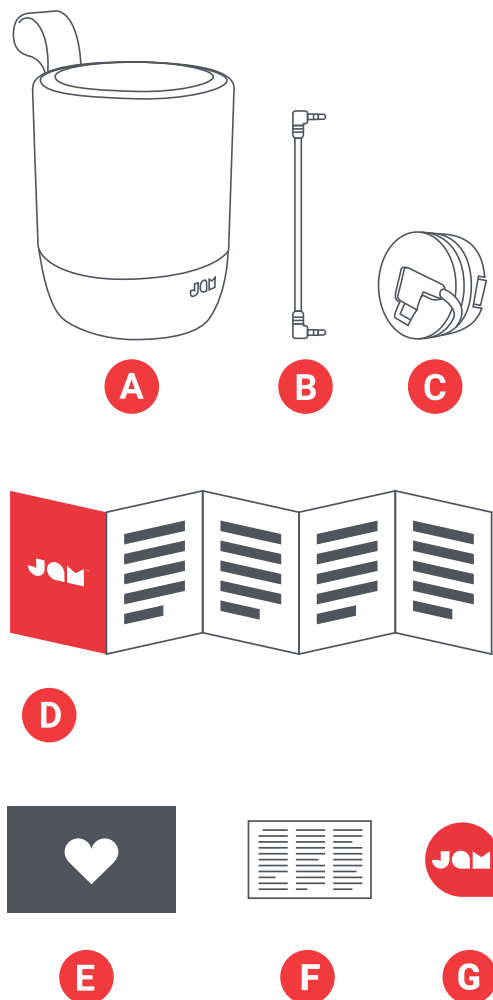

- A – Reproduktor
- B – Kábel na príslušenstvo
- C – Nabíjací kábel USB
- D – Stručný sprievodca
- E – Karta na uvítanie
- F – Karta s právnickými informáciami
- G – Etiketa JAM

## OVLÁDACIE PRVKY

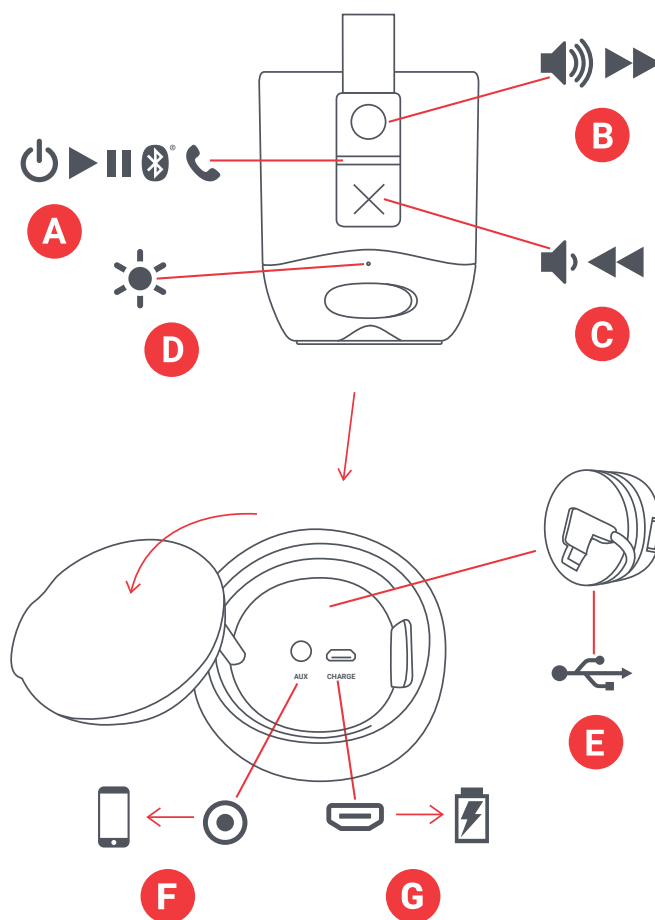

- A – Tlačidlo zapnutia/vypnutia/prehrávania/ pozastavenia
- B – Zvýšenie hlasitosti/nadchádzajúca nahrávka
- C – Zníženie hlasitosti/predchádzajúca nahrávka
- D – Indikátor LED
- E – Nabíjací kábel USB
- F – Port na príslušenstvo
- G – Port nabíjania



# NASTAVENIE


## NAPÁJANIE REPRODUKTORA

Reproduktor „Double Chill“ je napájaný z nabíjacej batérie. Reproduktor je vopred nabitý; aby sa dosiahla optimálna životnosť batérie, pred použitím reproduktor nabite.

**A** – Otvorte spodné dvierka reproduktora a vytiahnite cievku. Vybaľte integrovaný nabíjací kábel, otvorte dvierka na bočnej strane reproduktora a zapojte jeho mikrokonektor USB do portu nabíjania na reproduktore.

**B** – Pripojte väčší konektor USB k počítaču alebo k sieťovému adaptéru USB. Adaptér na sieťové napájanie sa nedodáva so slúchadlami, ale môžete použiť svoj adaptér pre mobil alebo si zakúpiť nový adaptér, až budete znovu v obchode.

**C** - Keď indikátor LED bliká na červeno, znamená to, že batéria je takmer vybitá a že je čas ju znovu nabíť. Nabíjajte ju asi 2 hodiny až na 12 hodín času prehrávania. Pri nabíjaní svieti indikátor neprerušovane na červeno. Akonáhle sa plne nabije, indikátor prestane svietiť.

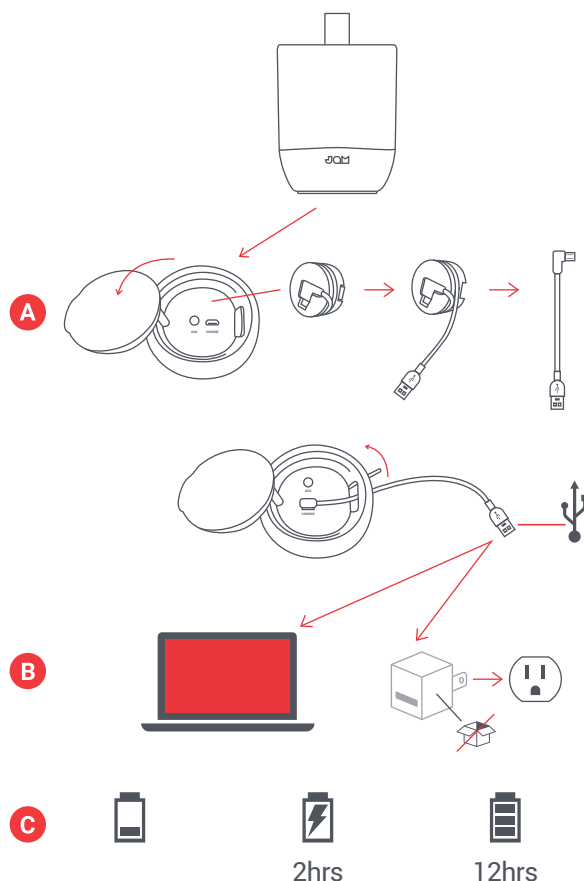

## POUŽITIE

### A – ZAPNUTIE REPRODUKTORA


Dlhým stlačením tlačidla „prehrávania/pozastavenia“ na 3 sekundy zapnete reproduktor.

### B – PRIPOJENIE K ZARIADENIU

Po zapnutí reproduktor okamžite vyhladá zariadenie pre spárovanie. Ak zariadenie nebolo skôr spárované, indikátor sa prepne z blikania na modro a bude blikáť striedavo na červeno a modro. Zapnite Bluetooth na svojom zariadení a v ponuke Bluetooth vyberte „Double Chill“. Keď sa zariadenie pripojí na Double Chill, budete počuť tón a kontrolka LED bude svietiť neprerušovane na modro, potom sa zmení na pomaly blikajúce modré svetlo.




Poznámka: Akonáhle sú spárované, reproduktor si bude pamätať toto zariadenie za každým, keď je zapnutý. Pre odpojenie reproduktora zo zariadenia, podržte tlačidlá „X“ a „prehrávania/pozastavenia“ na 2 sekundy.

Zariadenie môžete tiež pripojiť na Double Chill pomocou kábla pre príslušenstvo, ktoré sa dodáva spolu s ním. Po zapojení bude indikátor svietiť neprerušovane na červeno. Pri použití kábla na príslušenstvo, nezabudnite najskôr zapnúť reproduktor a pripojiť kábel príslušenstva k reproduktoru.

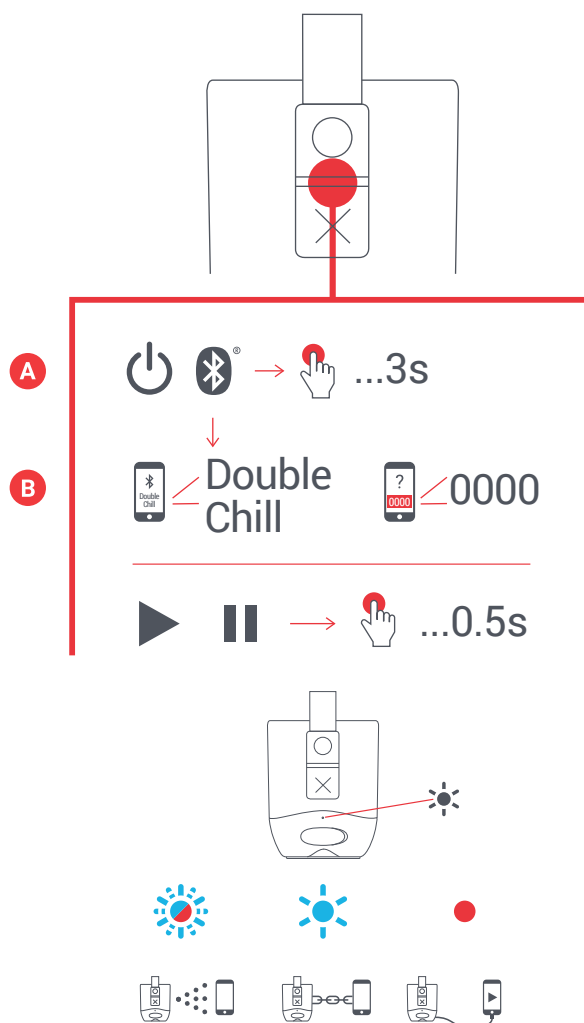


## C – FUNKCIE TLAČIDIEL

Pre prehrávanie hudby krátko stlačte tlačidlo „prehrávania/pozastavenia“ na 0,5 sekundy. Pre zvýšenie hlasitosti stlačte krátko tlačidlo „O“, pre zníženie hlasitosti stlačte krátko tlačidlo „X“. Pre preskočenie na ďalšiu nahrávku stlačte dlho tlačidlo O na 3 sekundy, pre preskočenie na predchádzajúcu nahrávku stlačte dlho tlačidlo „X“.

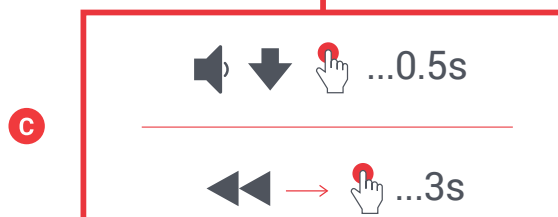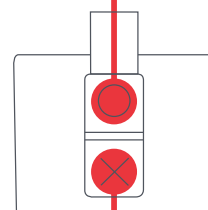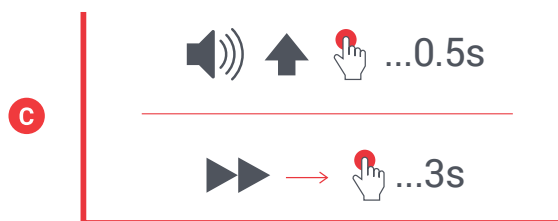

## D – VODOTESNÝ A PRACHOTESNÝ

Šikovní ľudia, ktorí navrhli tento reproduktor, urobili všetko preto, aby party mohla pokračovať prakticky kdekoľvek (nazývajú to IP67). To znamená, že Double Chill je vodotesný a prachotesný a môže byť ponorený do vody až do hĺbky 1 m po dobu 30 minút. Ale títo dizajnéri nie sú zázrační robotníci. Veci, ako je upustenie reproduktora z Mount Everestu alebo ponorenie hlboko do mora reproduktor poškodí, takže prestane byť zdrojom neuveriteľných zvukov. Vždy udržiavajte bočné a spodné chlöpne zarovnané s reproduktormi, keď ich používate v blízkosti vody, alebo sa poškodia.

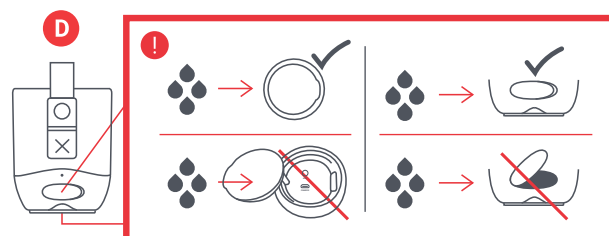



## E – HOVORY

Ak počas prehrávania hudby prichádza telefónny hovor, stlačte krátko tlačidlo „prehrávania/pozastavenia“, aby ste prijali hovor; keď skončíte, zaveste opäť krátkym stlačením tlačidla.

Keď pri hovore chcete, aby bol súkromný, stlačte dlho tlačidlo prehrávania/pozastavenia, aby ste previedli hovor z reproduktora na telefón.


Ak príde hovor a vy ho nechcete prijať, urobíte to dlhým stlačením tlačidla „prehrávania/pozastavenia“ a hovor sa prevedie na záznam.

\* Tabuľky na nasledujúcich stránkach uvádzajú kompletne funkcie tlačidiel a vysvetlenie signalizácie indikátorov LED.

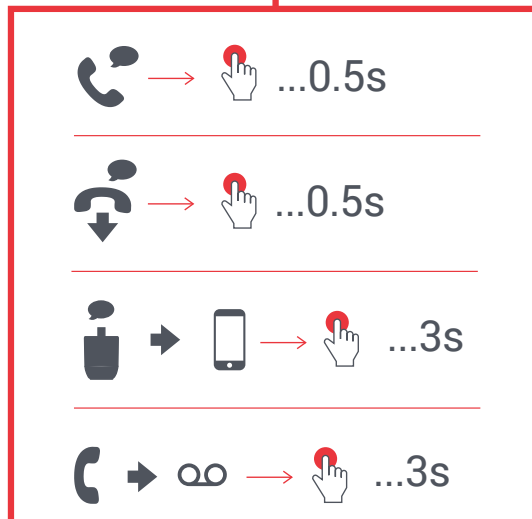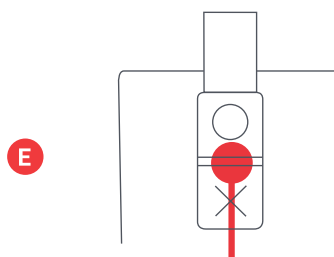

## F – SPÁROVANIE 2 REPRODUKTOROV DOUBLE CHILLS

1. Zapnite reproduktor 1 (stlačte a držte tlačidlo napájania 3 sekundy).
2. Zapnite reproduktor 2 (stlačte a držte tlačidlo napájania 3 sekundy).
3. Na oboch reproduktoroch stlačte a pridržte tlačidlá „X“ a „O“ zároveň na 4 sekundy a počkajte na tón a indikátory blikajúce zelene.
4. Reprodukory sa začnú spárovať. Bude to trvať niekoľko sekúnd.
5. Tónová výzva indikuje spárovanie reproduktorov.
6. Zvoľte „Double Chill“ zo zoznamu Bluetooth v zariadení.
7. Stlačte dlho tlačidlo prehrávania/pozastavenia na jednom z reproduktorov pre počúvanie hudby. Stlačte súčasne tlačidlo „X“ a „O“ pre prepínanie medzi režimami stereo a mono.
8. Po spárovaní sa vaše reprodukory nájdu vždy, keď sú zapnuté. Pre odpojenie režimu spárovania 2 reproduktorov stlačte a pridržte tlačidlá „X“ a „O“ zároveň na 4 sekundy. Tým sa opäť spustí režim spárovania.

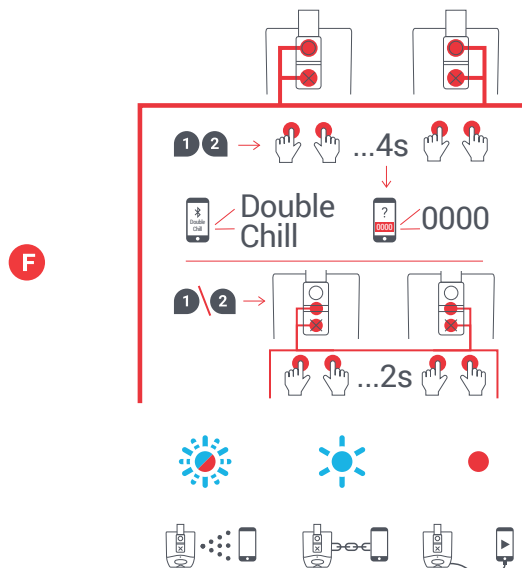

**Poznámka:** Ak niektorý z vašich reproduktorov bol predtým spárovaný so zariadením alebo sa nespáruje automaticky, stlačte a držte tlačidlá „prehrávania/pozastavenia“ a „X“ na oboch reproduktoroch na 5 sekúnd, aby ste aktivovali režim spárovania. Budete vedieť, že ste dosiahli režim spárovania červeným a modrým blikajúcim indikátorom.

## INDIKÁTORY LED

### NABÍJANIE

Červená svieti každých 5 sekúnd	Takmer vybitá batéria
Neprerušovaná červená	Nabíjanie
LED nesvieti	Nabíjanie dokončené

## ZÁKLADNÉ FUNKCIE

### NAPÁJANIE

Hlavný vypínač	Stlačte dlho tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Odpojenie od zariadenia	Stlačte dlho tlačidlo prehrávania/pozastavenia a tlačidlo X

### HOVORY

Prijatie hovoru	Stlačte krátko tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Odmietnutie hovoru	Stlačte dlho tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Odmietnutie hovoru	Stlačte krátko tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Prijatie druhého prichádzajúceho hovoru	Stlačte krátko tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Odmietnutie druhého prichádzajúceho hovoru	Stlačte dlho tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Presunúť aktívny hovor do zariadenia	Stlačte dlho tlačidlo prehrávania/pozastavenia

### PRI POUŽITÍ

Blikajúca modrá a červená	Režim párovania
Modrá bliká každých 5 sekúnd	Spárovanie so zariadením

### SPÁROVANIE 2 REPRODUKTOROV DOUBLE CHILLS

Zapnutie spárovania 2 reproduktorov	Dlhé stlačenie tlačidiel X a O súčasne
Prepnutie medzi mono a stereo	Krátke stlačenie tlačidiel X a O súčasne
Vypnutie spárovania 2 reproduktorov	Dlhé stlačenie tlačidiel X a O súčasne

### HUDBA

Prehrávania/pozastavenia	Stlačte krátko tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte krátko tlačidlo O
Zníženie hlasitosti	Stlačte krátko tlačidlo X
Prechod na nasledujúcu nahrávku	Stlačte dlho tlačidlo O
Prechod na predchádzajúcu nahrávku	Stlačte dlho tlačidlo X

# PRÁVNE INFORMÁCIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY A ULOŽTE TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

## ZÁRUKA - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A EURÓPA

Spoločnosť JAM zaručuje, že tento výrobok nebude mať chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov od dňa zakúpenia. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím alebo zneužitím, nehodou, pripojením akéhokoľvek neoprávneného príslušenstva, zmenou výrobku alebo akýmikoľvek inými stavmi, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti JAM. Distribútorom v EU je spoločnosť FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Spojené kráľovstvo. Email: support.row@fkabrands.com.

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠETKY POKYNY SI PREČÍTAJTE PRED POUŽITÍM.

**VAROVANIE:** Neumiestňujte reproduktory príliš blízko k ušiam. Môže to spôsobiť poškodenie ušných bubienkov, najmä u malých detí.


- Tento výrobok používajte iba na určený zámer, ako je opísaný v tejto príručke. Nepoužívajte príslušenstvo neodporúčané spoločnosťou Jam.
- Spoločnosť Jam nezodpovedá za škody spôsobené použitím smartfónov, prehrávačov iPod/MP3 alebo inými zariadeniami.
- Výrobok neumiestňujte ani neskladujte tam, kde by mohol spadnúť alebo ho spadnúť do vane alebo umývadla, bez zatvorenia vodotesných dverí.
- Neumiestňujte ho ani nenechajte spadnúť do vody ani do inej kvapaliny bez zatvorenia nepriepustných dverí.
- Nenechajte používať deťmi. TOTO NIE JE HRAČKA.
- Nikdy nepoužívajte tento výrobok, ak má poškodený elektrický kábel, zástrčku, vedenie alebo kryt.
- Uchovávajte mimo horúce povrchy.
- Postavte ho len na suchý povrch. Nestavte ho na povrch vlhký od vody alebo čistiaceho prostriedku, ak sú vodotesné dvere otvorené.

**VAROVANIE:** Tento výrobok má vnútornú, nevymeniteľnú lítiovú batériu. Zlikvidujte v súlade s miestnymi, národnými, regionálnymi a štátnymi predpismi. Batérie (akumulátory alebo zabudované batérie) sa nesmú vystavovať nadmerným teplotám napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

## VÝMENA BATÉRIE

Vaše slúchadlá obsahujú nabíjateľnú batériu navrhnutú tak, aby vydržala počas celej životnosti výrobku. V nepravdepodobnom prípade, keď by ste potrebovali vymeniť batériu, kontaktujte zákaznícku službu, ktorá vám poskytne podrobnosti o záručnej a mimo záručnej výmene batérie. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía pre malé deti.

**UPOZORNENIE:** Všetka údržba tohto výrobku musí byť vykonávaná len autorizovaným servisným personálom spoločnosti Jam Audio. Pre úplnú používateľskú príručku a registráciu produktu navštívte [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA), alebo [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada), alebo [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).

 Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhšiu dobu na vysokej hlasitosti.

## OBJASNENIE OEEZ

Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s iným domovým odpadom v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadu, zodpovedne ho recyklujte na podporu udržateľného opätovného využitia materiálových zdrojov.

## SMERNICA O BATÉRIÁCH

Tento symbol znamená, že batérie nesmú byť zlikvidované spolu s domovým odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie a zdravie. Batérie zlikvidujte na určených zberných miestach.

FKA Brands Ltd týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Kópiu vyhlásenia o zhode môžete získať na adrese [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).





# “Double Chill”

HX-P404


Manual de instrucțiuni

## CONȚINUT

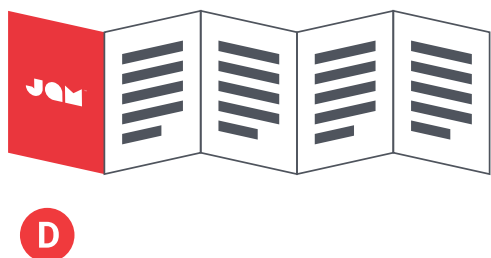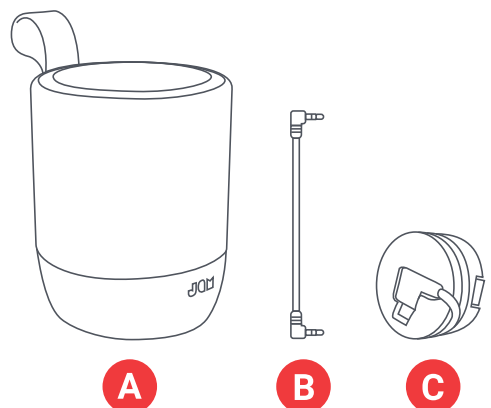

- A – difuzor
- B – cablu AUX
- C – cablu de încărcare USB
- D – ghid de inițiere rapidă
- E – fișă introductivă
- F – fișă juridică
- G – autocolant Jam

## COMENZI

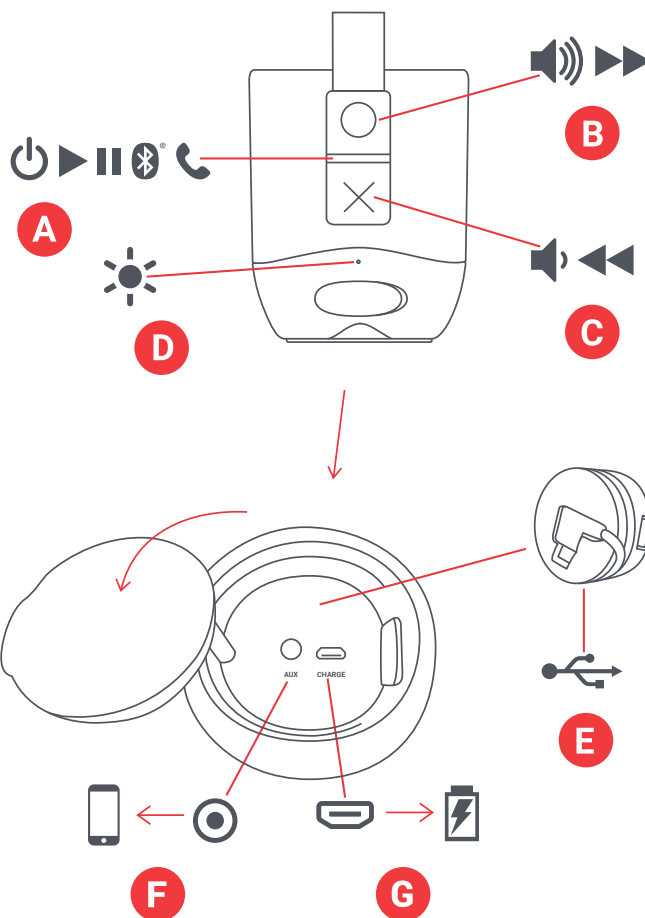

- A – buton de pornire/oprire sau redare/pauză
- B – creștere volum/piesa următoare
- C – reducere volum/piesa anterioară
- D – indicator cu LED
- E – cablu de încărcare cu rolă de suport
- F – port de intrare AUX
- G – port de încărcare

# NASTAVENIE


## ÎNCĂRCAREA DIFUZORULUI

Difuzorul "Double Chill" se alimentează de la o baterie reîncărcabilă. Difuzorul este furnizat preîncărcat, însă pentru o durată de viață optimă a bateriei, aveți grijă să-l reîncărcați înainte de prima utilizare.

**A** – Deschideți ușița din partea de jos a difuzorului și scoateți rola. Desfășurați cablul de încărcare integrat, deschideți ușița din partea laterală a difuzorului, introduceți capătul micro USB prin ușiță și conectați-l la portul de încărcare al difuzorului.

**B** – Conectați fișa USB mai mare la calculator sau la un adaptor USB de c.a., aflat sub tensiune. Nu este inclus în cutie un adaptor de c.a., dar îl puteți utiliza pe cel de la telefonul mobil sau puteți cumpăra unul la următoarea vizită la magazin.

**C** – Atunci când indicatorul LED luminează intermitent în roșu, aceasta indică faptul că bateria are un nivel redus și este timpul să o conectați și reîncărcați. Încărcați timp de aproximativ 2 ore pentru până la 12 de ore de audiere; în timpul încărcării, indicatorul va lumina roșu constant. La momentul încărcării complete, indicatorul LED se va stinge.

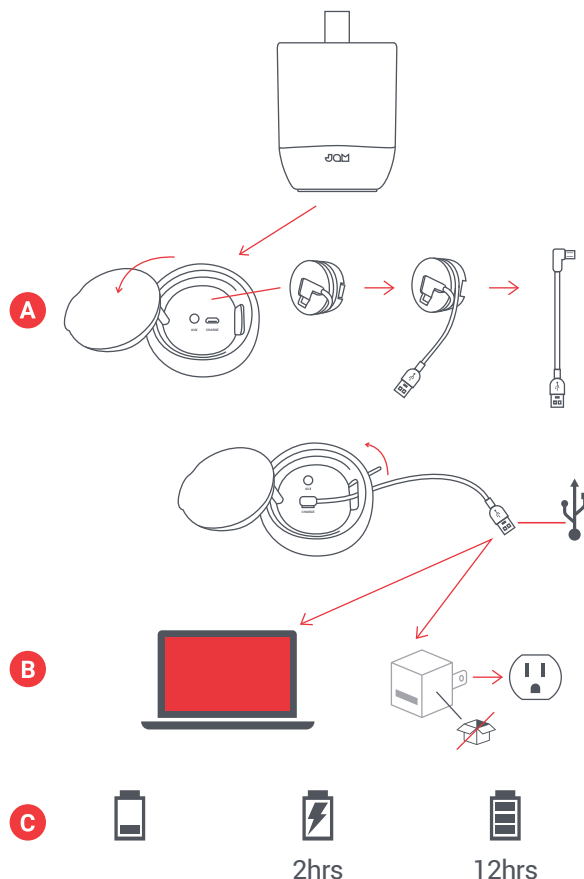

## POUŽITIE

### A – PORNIREA DIFUZORULUI


Pentru a porni difuzorul, apăsați lung butonul de pornire/oprire, timp de 3 secunde.

### B – CONECTAREA LA UN DISPOZITIV

După pornire, difuzorul va căuta imediat un dispozitiv cu care să se împerecheze. Dacă dispozitivul nu a mai fost împerecheat anterior, indicatorul LED va lumina intermitent, alternativ, în roșu și albastru. Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. și, din meniul Bluetooth, selectați „Double Chill”. Când dispozitivul și Double Chill sunt conectate, veți auzi un semnal sonor și indicatorul LED va lumina în albastru constant un scurt timp și apoi va clipi lent în albastru.




Notă: După împerechere, difuzorul își va „aminti” dispozitivul de fiecare dată când este pornit. Pentru a deconecta difuzorul de la dispozitiv, mențineți butoanele „X” și „redare/pauză” apăstate simultan, timp de 2 secunde.

Puteți conecta dispozitivul la Double Chill și cu ajutorul unui cablu AUX, care este inclus. La momentul conectării, indicatorul va lumina în roșu constant. Atunci când utilizați cablul AUX, aveți grijă să porniți mai întâi difuzorul și apoi să conectați cablul AUX la acesta.

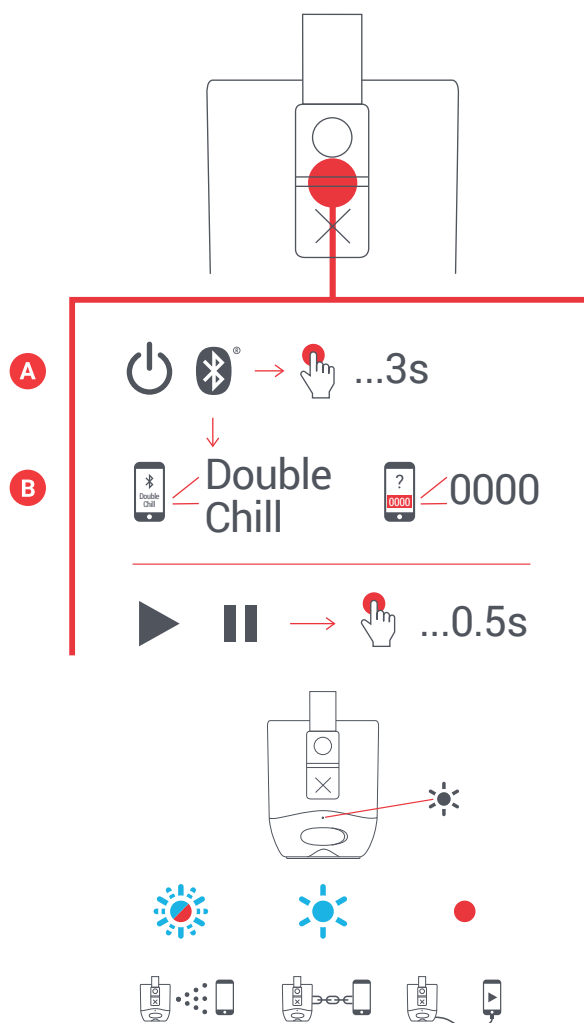


## C – FUNCȚIILE BUTOANELOR

Apăsați scurt butonul „redare/pauză”, timp de 0,5 secunde, pentru a reda muzica. Pentru a crește volumul, apăsați scurt butonul „O”; pentru a reduce volumul, apăsați scurt butonul „X”. Pentru a sări la piesa următoare, apăsați lung butonul „O” timp de 3 secunde; pentru a sări la piesa anterioară, apăsați lung butonul „X”.

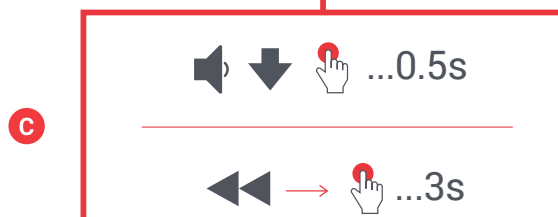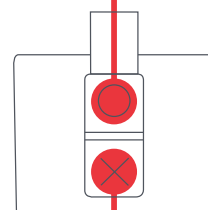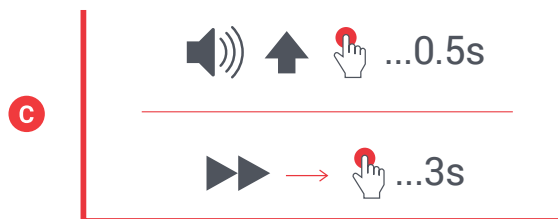

## D – REZISTENȚA LA APĂ ȘI LA PRAF

Tipii ingenioși care au creat acest difuzor l-au conceput pentru ca petrecerea să continue în aproape orice condiții (ei numesc asta IP67). Aceasta înseamnă că Double Chill este rezistent la apă și la praf și submersibil în apă până la o adâncime de 1 metru, timp de 30 de minute. Totuși, acești designeri nu fac miracole. Dacă de exemplu scăpați difuzorul de pe Muntele Everest sau îl luați cu dvs. când faceți scufundări la adâncime, acesta se va deteriora și nu va mai putea emite sunetele incredibile pentru care a fost creat. Atunci când folosiți difuzorul în apropierea apei, mențineți mereu clapeta laterală și cea din partea de jos la același nivel, sau acesta se va deteriora.

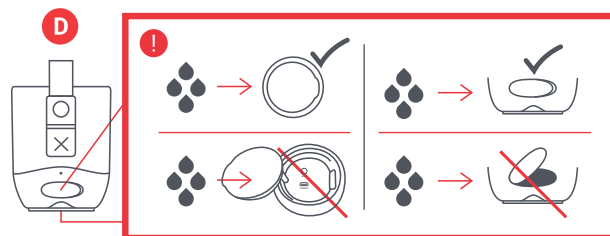



## E – GESTIONAREA APELURILOR

În timp ce vă delectați cu muzica dvs., dacă primiți un apel, apăsați scurt pe butonul „redare/pauză” pentru a-l prelua; apăsați scurt din nou atunci când terminați, pentru a încheia apelul.

În timpul unui apel, dacă doriți să îl faceți privat, apăsați lung butonul „redare/pauză” pentru a comuta apelul de la difuzor la telefon.

Dacă primiți un apel pe care nu vreți să-l preluați, apăsați lung butonul de „redare/pauză” pentru a direcționa apelul la căsuța vocală.


\*A se vedea tabelele de la paginile următoare pentru funcțiile complete ale butoanelor și interpretarea indicatorilor LED.

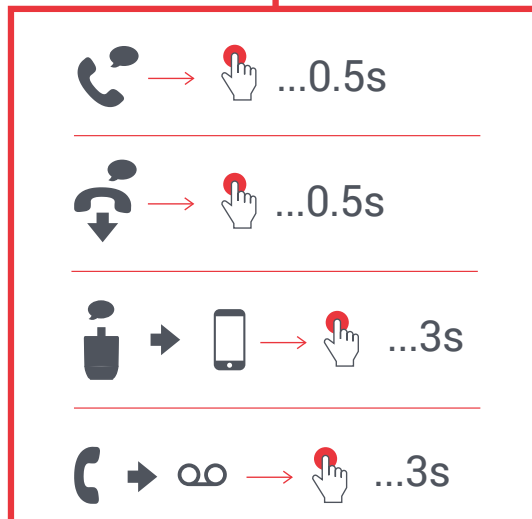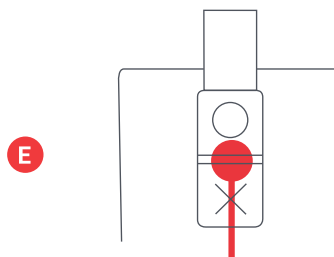



## F – ÎMPERECHEREA A 2 DIFUZOARE DOUBLE CHILL

1. Porniți difuzorul 1 (țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde).
2. Porniți difuzorul 2 (țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde).
3. Pe ambele difuzoare, mențineți apăstate butoanele „X” și „O” simultan, timp de până la 4 secunde, și așteptați un semnal sonor și ca indicatoarele să lumineze intermitent în verde.
4. Difuzoarele vor începe să se împerecheze. Aceasta va dura câteva secunde.
5. Semnalul sonor va indica momentul când difuzoarele sunt împerecheate.
6. Alegeți „Double Chill” din lista Bluetooth a dispozitivului.
7. Apăsați butonul „redare/pauză” de pe fiecare difuzor pentru a audia muzica. Apăsați simultan butoanele „X” și „O” pentru a comuta între modurile stereo și mono.
8. După împerechere, difuzoarele se vor recunoaște reciproc de fiecare dată când sunt ambele pornite. Pentru a deconecta modul Împerechere 2 difuzoare, mențineți apăstate butoanele „X” și „O” simultan, timp de până la 4 secunde. Astfel se va intra din nou în modul de împerechere.

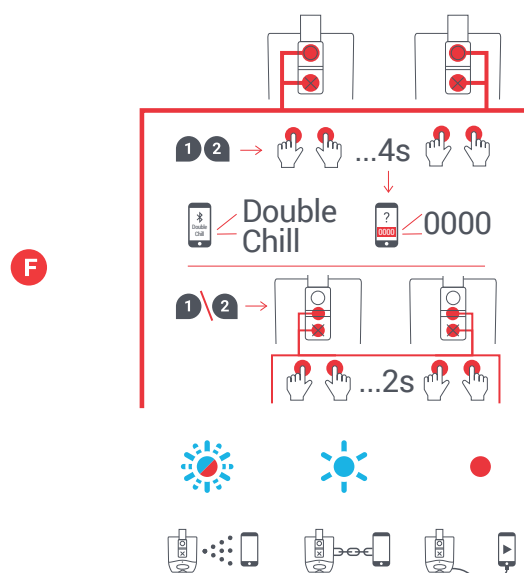

**Uwaga!** Dacă oricare dintre difuzoare a mai fost împerecheat anterior cu un dispozitiv sau dacă nu se împerechează automat, țineți apăstate butoanele „redare/pauză” și „X” de pe ambele difuzoare timp de 5 secunde pentru a activa modul de împerechere. Veți ști că au intrat în modul de împerechere datorită luminii intermitente în roșu și albastru.

## INDICATORI LED

### ÎNCĂRCARE

Clipire în roșu din 5 în 5 secunde	Nivel redus al bateriei
Roșu continuu	Încărcare
LED stins	Încărcare finalizată

## FUNCȚII DE BAZĂ

### ALIMENTARE

Pornire/Oprire	Apăsați lung butonul redare/pauză
Deconectare de la dispozitiv	Apăsați lung butoanele redare/pauză și X

### X APELURI

Preluare apel	Apăsați scurt butonul redare/pauză
Refuzare apel	Apăsați lung butonul redare/pauză
Încheiere apel	Apăsați scurt butonul redare/pauză
Preluare al doilea apel primit	Apăsați scurt butonul redare/pauză
Refuzare al doilea apel primit	Apăsați lung butonul redare/pauză
Mutare apel activ de la difuzor la dispozitiv	Apăsați lung butonul redare/pauză

### ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

Clipire în roșu și albastru	Difuzor în modul de împerechere
Clipire în albastru din 5 în 5 secunde	Împerecheat cu dispozitivul

### ÎMPERECHEREA A 2 DIFUZOARE DOUBLE CHILL

Activare Împerechere 2 difuzoare	Apăsați lung butoanele X și O, simultan
Comutare între mono și stereo	Apăsați scurt butoanele X și O, simultan
Deconectare Împerechere 2 difuzoare	Apăsați lung butoanele X și O, simultan

### MUZICĂ

Redare/pauză	Apăsați scurt butonul redare/pauză
Creștere volum	Apăsați scurt butonul O
Reducere volum	Apăsați scurt butonul X
Salt la piesa următoare	Apăsați lung butonul O
Salt la piesa anterioară	Apăsați lung butonul X

## INFORMAȚII JURIDICE

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

### GARANȚIE – REGATUL UNIT ȘI EUROPA

JAM garantează că acest produs nu va prezenta defecte de material și de fabricație pe o perioadă de 2 ani de la data achiziției. Prezenta garanție nu acoperă daunele cauzate de utilizarea inadecvată sau abuzivă, accidente, atașarea unui accesoriu neautorizat, modificarea produsului sau orice alt tip de condiții care nu sunt sub controlul JAM. Distribuitor în UE de FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, Regatul Unit. Tel.: 020 3538 0768 E-mail: support.row@fkabrand.com.

## INSTRUCȚIUNILE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

**AVERTISMENT:** Nu plasați difuzoarele la o distanță prea mică față de urechi. Acestea pot vătăma timpanul, în special la copiii mici.

- Utilizați acest produs numai pentru scopul său de utilizare, descris în acest manual. Nu utilizați accesorii nerecomandate de către Jam.
- Jam nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune cauzate dispozitivelor de tip smartphone, iPod/player MP3 sau oricăror alte dispozitive.
- Nu plasați și nu depozitați acest produs într-un loc din care acesta poate cădea sau poate fi scăpat într-o cadă sau o chiuvetă, fără a închide ușile impermeabile.
- Nu plasați și nu scăpați în apă sau în alt lichid fără a închide ușile impermeabile.
- Nu este destinat utilizării de către copii. ACEASTA NU ESTE O JUCĂRIE.
- Nu puneți niciodată în funcțiune acest produs dacă acesta prezintă deteriorări ale firului, fișei, cablului de alimentare sau carcasei.
- A se feri de suprafețe încălzite.
- A se așeza numai pe suprafețe uscate. A nu se plasa pe suprafețe ude cu apă sau cu solvenți de curățare dacă ușile impermeabile sunt deschise.

**AVERTISMENT:** Acest produs are o baterie internă, neînlocuibilă, pe bază de litiu. Vă rugăm să îl eliminați în conformitate cu liniile directe la nivel local, statal, provincial și național. Bateriile (blocul de acumulatori sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă precum razele solare, foc sau altele asemenea.

### ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Căștile dumneavoastră includ o baterie reîncărcabilă destinată să dureze pe toată durata de viață a produsului. În cazul puțin probabil în care aveți nevoie de o baterie de rezervă, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți, care vă va furniza detaliile serviciului pentru înlocuirea bateriei aflate în garanție sau în afara acesteia. Acest produs conține piese de mici dimensiuni, care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copiii mici.

**ATENȚIE:** Toate operațiunile de service pentru acest produs trebuie să fie efectuate de personalul de service autorizat al Jam Audio. Pentru un ghid complet al utilizatorului și pentru a vă înregistra produsul, vizitați [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (SUA), sau [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Canada), sau [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (Regatul Unit).

 Pentru a preveni eventuale afectări ale auzului, nu audiați la volume ridicate pentru perioade lungi de timp.



### EXPLICAȚIA MARCAJULUI WEEE


Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri casnice, la nivelul întregii UE. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane rezultate din eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.



### DIRECTIVA PRIVIND BATERIILE

Acest simbol indică faptul că bateriile nu trebuie eliminate în deșeurile casnice, întrucât conțin substanțe ce pot fi dăunătoare mediului și sănătății. Vă rugăm eliminați bateriile la punctele de colectare special amenajate.


Prin prezenta, FKA Brands Ltd declară că acest dispozitiv radio este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi obținută de la adresa [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).

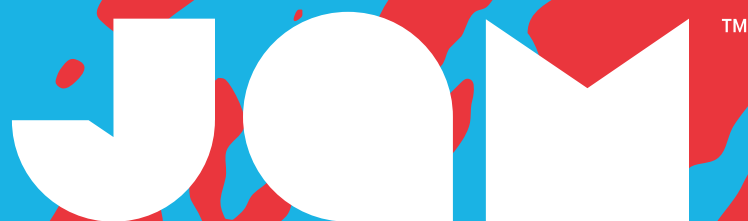

# “Double Chill”


HX-P404  
Instrukcja

## ZAWARTOŚĆ

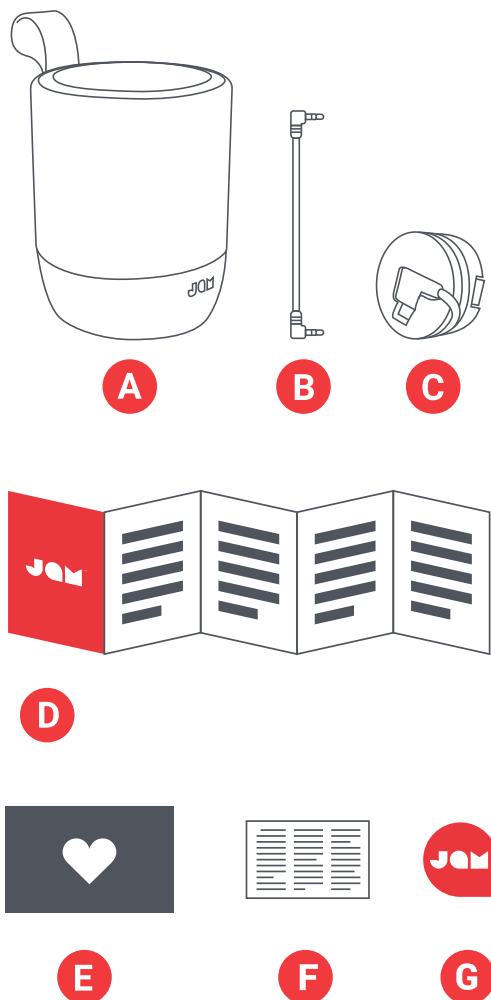

- A – Głośnik
- B – Przewód aux
- C – Kabel USB do ładowania ze zwijaczem
- D – Skrócona instrukcja obsługi
- E – Karta powitalna
- F – Karta z uwagami prawnymi
- G – Naklejka Jam

## ELEMENTY STERUJĄCE

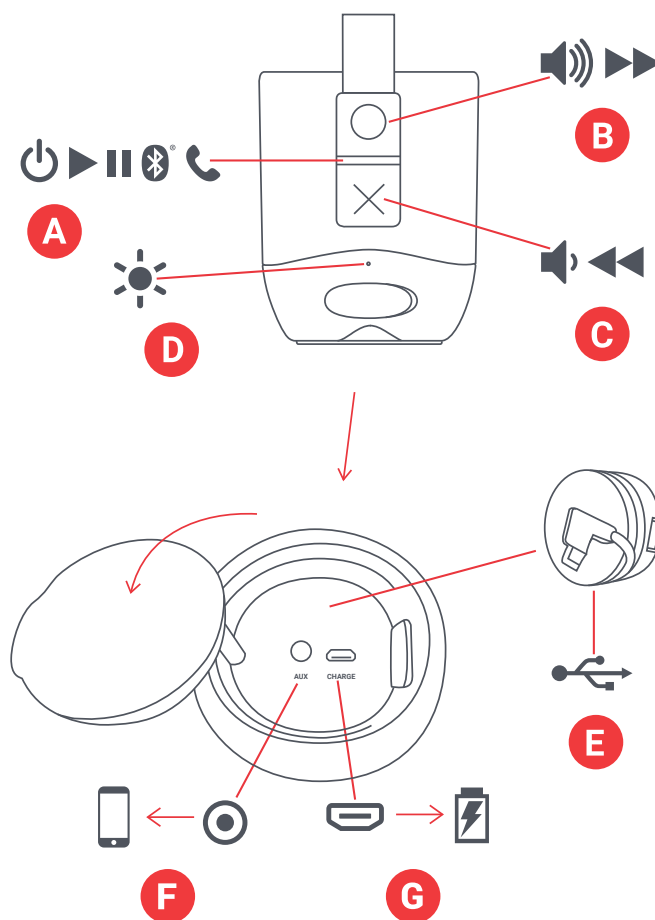

- A – Przycisk włączania/wyłączania/ odtwórz/pauza
- B – Zwiększenie głośności/Następny utwór
- C – Zmniejszenie głośności/Poprzedni utwór
- D – Wskaźnik świetlny LED
- E – Kabel do ładowania i zwijacz
- F – Wejście aux
- G – Port do ładowania

# KONFIGURACJA


## ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Głośnik "Double Chill" jest zasilany akumulatorem. Głośnik jest fabrycznie naładowany; jednak, aby uzyskać optymalną żywotność baterii, przed pierwszym użyciem głośnik należy naładować.

**A** – Otwórz dolną klapkę głośnika i wyjmij zwiłacz. Rozwiń zintegrowany kabel do ładowania, otwórz klapkę z boku głośnika, przełóż końcówkę kabla micro USB przez klapkę i podłącz go do portu do ładowania w głośniku.

**B** – Podłącz większą wtyczkę USB do komputera lub zasilacza sieciowego USB. W zestawie nie ma zasilacza, można jednak użyć zasilacza do telefonu komórkowego lub kupić go podczas kolejnej wizyty w sklepie.

**C** – Dioda LED migająca na czerwono oznacza niski poziom naładowania baterii, należy ją podłączyć i naładować. Ładowanie powinno trwać około 2 godzin, aby uzyskać do 12 godzin odtwarzania; podczas ładowania lampka będzie świecić stałym czerwonym światłem. Po pełnym naładowaniu lampka zgaśnie.

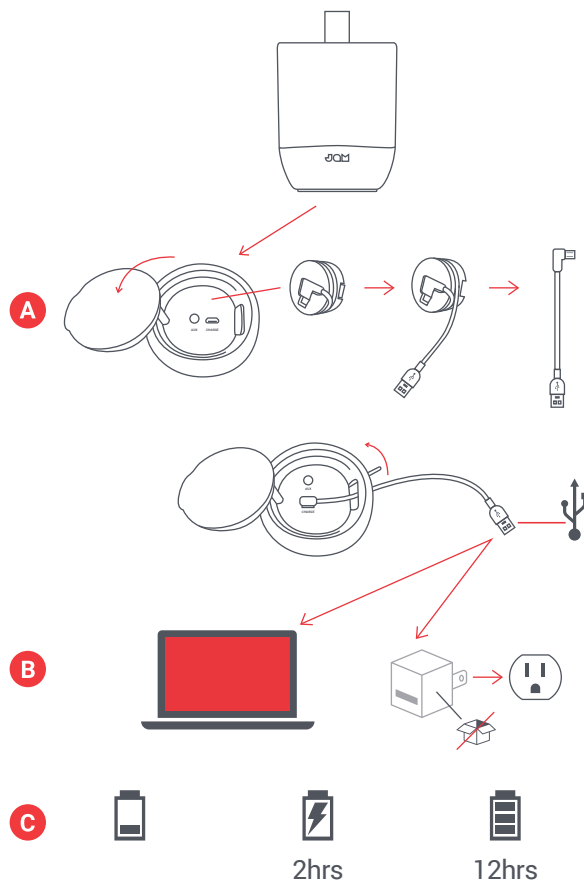

## UŻYCIE

### A – WŁĄCZ GŁOŚNIK


Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć głośnik.

### B – PODŁĄCZENIE DO URZĄDZENIA

Po włączeniu głośnik natychmiast odszuka urządzenie, z którym można się sparować. Jeśli urządzenie nie było wcześniej sparowane, lampka przestanie migać na niebiesko, a zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i z menu Bluetooth wybierz "Double Chill". Gdy urządzenie i Double Chill połączą się, usłyszysz sygnał dźwiękowy i dioda LED zaświeci na chwilę na niebiesko, a potem zacznie powoli migać na niebiesko.




Uwaga! Po sparowaniu głośnik będzie pamiętał urządzenie przy każdym włączeniu. Aby odłączyć głośnik od urządzenia, przytrzymaj jednocześnie przyciski "X" i "odtwarz/pauza" przez 2 sekundy.

Urządzenie można również podłączyć do Double Chill za pomocą przewodu aux, który jest dołączony do zestawu. Po podłączeniu, lampka będzie świecić na czerwono. Należy pamiętać, aby przy korzystaniu z przewodu aux najpierw włączyć głośnik, a następnie podłączyć przewód aux do głośnika.

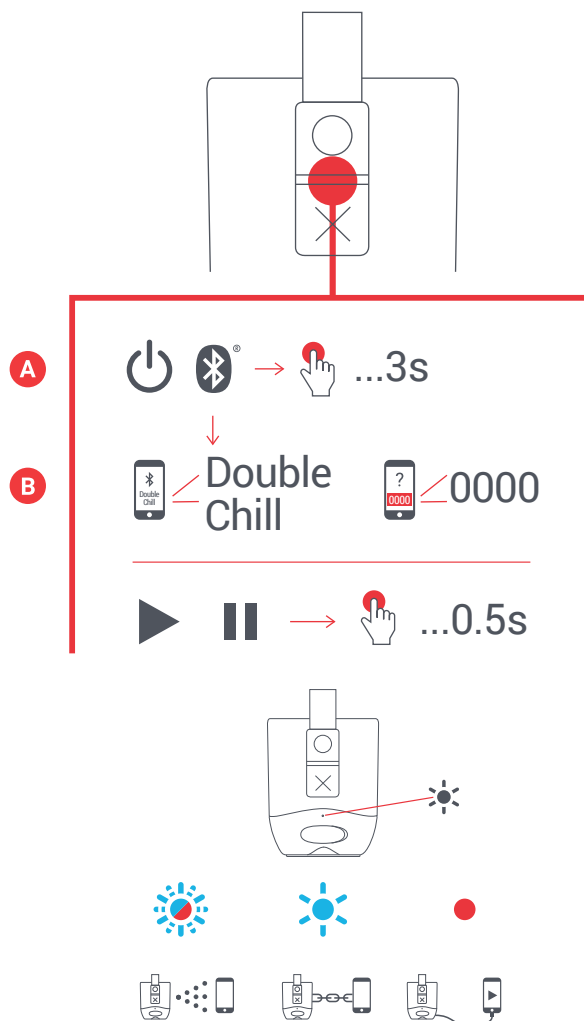


## C – FUNKCJE PRZYCISKÓW

Naciśnij przycisk "odtwórz/pauza" na 0,5 sekundy, aby odtworzyć muzykę. Aby zwiększyć głośność, naciśnij na krótko przycisk "O"; aby zmniejszyć głośność, naciśnij na krótko przycisk "X". Aby przejść do następnego utworu naciśnij przycisk "O" na 3 sekundy; aby przejść do poprzedniego utworu, naciśnij na dłużej przycisk "X".

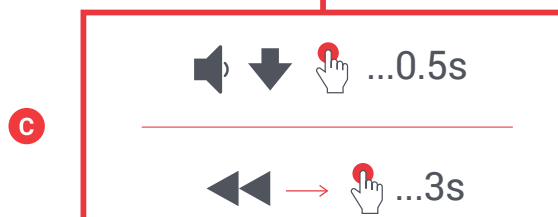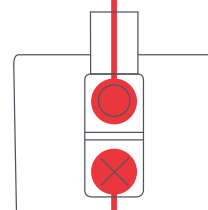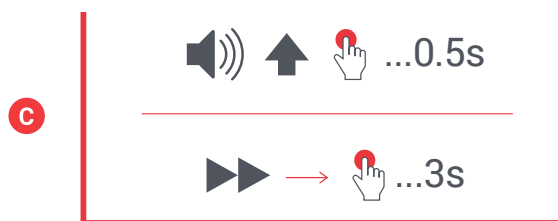

## D – WODOSZCZELNY I PYŁOSZCZELNY

Inteligentni projektanci tego głośnika zadbali o to, żeby nic nie przerwało imprezy (nazywają to IP67). Oznacza to, że Double Chill jest wodo- i pyłoszczelny i można go zanurzyć w wodzie do głębokości 1 metra na 30 minut. Projektanci nie są jednak cudotwórcami. Zrzućcie głośnik z wysokości Mount Everest lub zabranie go ze sobą na nurkowanie w morzu uszkodzi głośnik i uniemożliwi odtwarzanie niesamowitej jakości dźwięku, do jakiej został stworzony. Kiedy głośnik znajduje się w pobliżu wody, jego boczna i dolna klapka powinny być zawsze równo zamknięte, w przeciwnym razie głośnik może ulec uszkodzeniu.

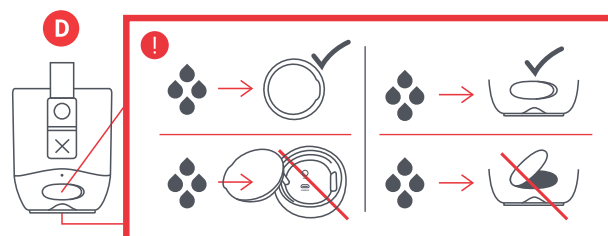



## E – OBSŁUGA POŁĄCZEŃ

Jeśli podczas odtwarzania muzyki nadejdzie połączenie, naciśnij na krótko przycisk "odtwórz/pauza", aby odebrać połączenie; po skończeniu rozmowy ponownie naciśnij przycisk na krótko, aby się rozłączyć.

Jeśli podczas rozmowy zechcesz ustawić ją jako prywatną, naciśnij i przytrzymaj przycisk "odtwórz/pauza", aby przenieść rozmowę z głośnika na telefon.


Jeśli nie chcesz odebrać przychodzącego połączenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk "odtwórz/pauza", aby wysłać połączenie do poczty głosowej.

\*W tabelach na następnych stronach przedstawiono pełny opis funkcji przycisków i wskaźników LED.

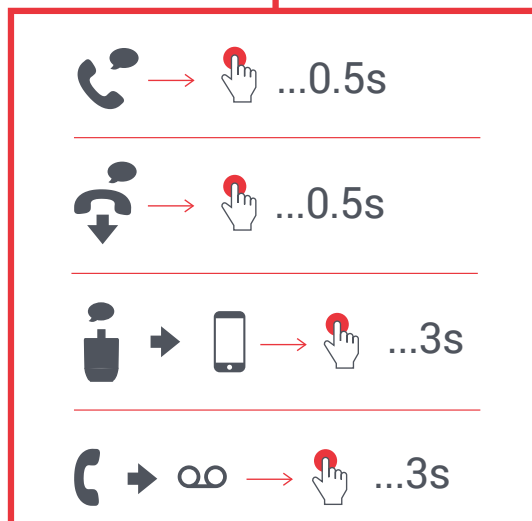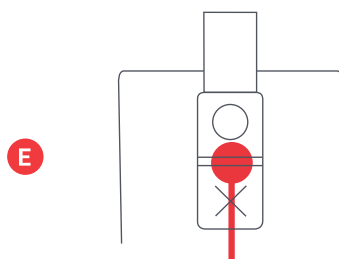

## F – PAROWANIE 2 GŁOŚNIKÓW DOUBLE CHILL

1. Włącz głośnik 1 (naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy).
2. Włącz głośnik 2 (naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy).
3. Na obu głośnikach naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "X" i "O" przez maksymalnie 4 sekundy, oraz poczekaj na sygnał dźwiękowy i do czasu, aż lampki zaczną migać na zielono.
4. Rozpocznie się parowanie głośników. Potrwa to kilka sekund.
5. Sygnał dźwiękowy wskaże, kiedy głośniki zostaną sparowane.
6. Z listy Bluetooth urządzenia wybierz "Double Chill".
7. Naciśnij przycisk "odtwórz/pauza" na dowolnym głośniku, aby słuchać muzyki. Naciśnij oba przyciski "X" i "O", aby przełączać między trybami stereo i mono.
8. Po sparowaniu głośniki będą się rozpoznawać zawsze, gdy zostaną razem włączone. Aby rozłączyć tryb parowania 2 głośników, naciśnij i przytrzymaj przyciski "X" i "O" przez maksymalnie 4 sekundy. Spowoduje to ponowne przejście do trybu parowania.

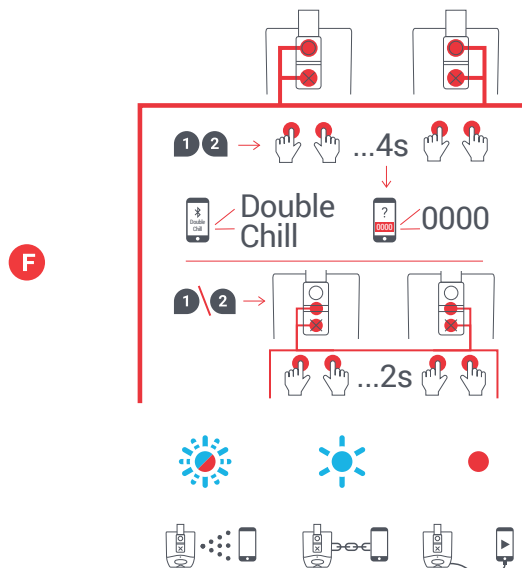

**Uwaga!** Jeśli którykolwiek z głośników został wcześniej sparowany z urządzeniem lub nie sparuje się automatycznie, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski "odtwórz/pauza" i "X" na obu głośnikach, aby włączyć tryb parowania. Migająca lampka czerwona i niebieska będą oznaczały, że osiągnięto tryb parowania.

## WSKAŹNIKI LED

### ŁADOWANIE

Światło czerwone miga co 5 sekund	Niski poziom naładowania baterii
Światło czerwone stałe	Trwa ładowanie
Wskaźnik LED wył	Ładowanie zakończone

### W CZASIE UŻYWANIA

Migające światło niebieskie i czerwone	Głośnik w trybie parowania
Światło niebieskie migające co 5 sekund	Sparowane z urządzeniem

## PODSTAWOWE FUNKCJE

### ZASILANIE

Włącz/Wyłącz	Naciśnij na dłużej przycisk odtwórz/pauza
Odłącz od urządzenia	Na dłużej naciśnij przyciski odtwórz/pauza i X

### POŁĄCZENIA

Odbierz połączenie	Na krótko naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Odrzuć połączenie	Na dłużej naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Zakończ połączenie	Na krótko naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Odbierz drugie połączenie przychodzące	Na krótko naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Odrzuć drugie połączenie przychodzące	Na dłużej naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Przenieś aktywne połączenie do urządzenia	Na dłużej naciśnij przycisk odtwórz/pauza

### PAROWANIE 2 GŁOŚNIKÓW DOUBLE CHILLS

Włącz tryb parowania 2 głośników	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski X i O.
Przełącz między mono i stereo	Naciśnij jednocześnie na krótko przyciski X i O
Wyłącz tryb parowania 2 głośników	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski X i O

### MUZYKA

Odtwórz/pauza	Na krótko naciśnij przycisk odtwórz/pauza
Zwiększ głośność	Na krótko naciśnij przycisk O
Zmniejsz głośność	Na krótko naciśnij przycisk X
Przejdź do następnego utworu	Na dłużej naciśnij przycisk O
Przejdź do poprzedniego utworu	Na dłużej naciśnij przycisk X



## INFORMACJE PRAWNE

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

### GWARANCJA - WIELKA BRYTANIA I EUROPA

JAM gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i wynikających z jakości wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez niewłaściwe lub nadmierne użytkowanie, wypadek, zamontowanie dowolnego nieautoryzowanego wyposażenia, wprowadzenie zmian w produkcie, lub jakiegokolwiek inne warunki niezależne od JAM. Dystrybucja w UE przez FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GP, UK. E-mail: support.row@fkabrands.com.

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE  
**OSTRZEŻENIE:** Nie umieszczać głośników zbyt blisko uszu. Może to spowodować uszkodzenie błony bębenkowej, zwłaszcza u małych dzieci.

- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie wolno używać dodatków niezalecanych przez Jam.
- Jam nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane w smartfonach, urządzeniach iPod/ odtwarzaczach MP3 lub jakichkolwiek innych urządzeniach.
- Nie umieszczać ani przechowywać tego produktu w miejscu, w którym może spaść lub zostać wrzucony do wanny lub zlewu bez zamykania wodoszczelnych drzwi.
- Nie umieszczać ani wrzucać do wody ani żadnych innych płynów bez zamykania wodoszczelnych drzwi.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. TO NIE JEST ZABAWKA.
- Nie wolno używać produktu z uszkodzonym przewodem, wtyczką, kablem lub obudową.
- Przechowywać z dala od gorących powierzchni.
- Ustawiać tylko na suchej powierzchni. Nie stawiać na powierzchni mokrej od wody lub środków czyszczących, jeśli wodoszczelne drzwi są otwarte.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzną, niewymienną baterię litową. Należy ją utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi, miejscowymi i krajowymi wytycznymi. Baterie (bateria akumulatorowa lub zainstalowane baterie) nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne źródła ciepła.

### WYMIANA BATERII

Słuchawki zawierają ładowalną baterię przeznaczoną na cały okres użytkowania produktu. W mało prawdopodobnym przypadku konieczności wymiany baterii należy skontaktować się z działem obsługi klienta, który przekaze szczegóły dotyczące wymiany baterii w ramach gwarancji i po okresie gwarancji. Produkt zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem dla małych dzieci.

**PRZESTROGA:** Wszystkie czynności serwisowe produktu muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisu Jam Audio. W celu uzyskania pełnej instrukcji użytkowania i zarejestrowania produktu należy wejść na stronę [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (USA) lub [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (Kanada), lub [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (UK).



Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać przy dużej głośności przez długi czas.



### WYJAŚNIENIE WEEE

Ten symbol oznacza, że w krajach Unii Europejskiej urządzenie nie można wyrzucać wraz innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku nieprawidłowego pozbywania się odpadów, należy przekazać urządzenie do recyklingu, promując w ten sposób właściwe ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.




### DYREKTYWA W SPRAWIE BATERII

Symbol ten oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają one substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Baterie należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki.

FKA Brands Ltd, niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie radiowe spełnia podstawowe wymagania oraz inne odpowiednie wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Kopię "Deklaracji zgodności" można uzyskać na stronie [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC).






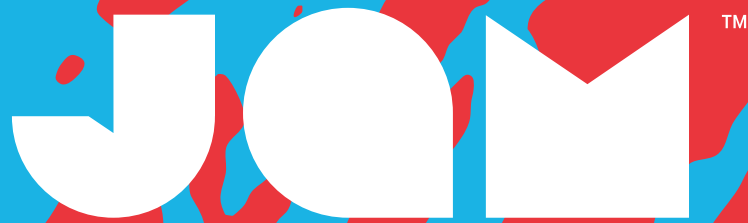

# “Double Chill”

HX-P404

كتاب التعليمات

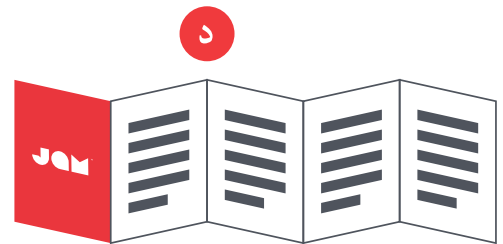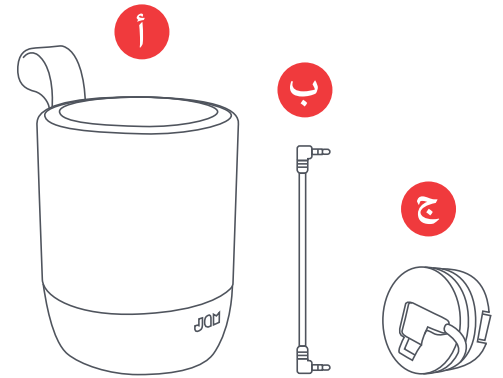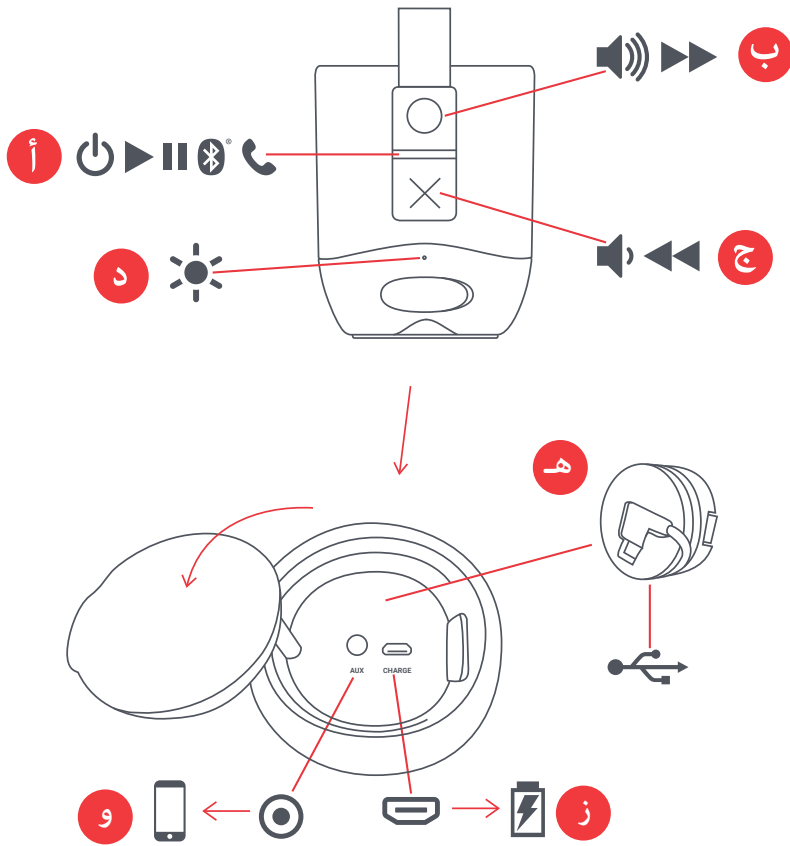


- أ- زر الطاقة تشغيل/إيقاف؛ زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
- ب- رفع الصوت/الملف الصوتي التالي
- ج- خفض الصوت/الملف الصوتي السابق
- د- مؤشر LED الضوئي
- هـ - كابل شحن وبكرة تخزين دوارة
- و- مدخل وصلة الإدخال الاضافية Aux-in
- ز- مدخل الشحن

- أ- مكبر الصوت
- ب- وصلة الإدخال الإضافية Aux-in
- ج- كابل شاحن USB مع بكرة تخزين دوارة
- د- دليل البدء السريع
- هـ- بطاقة الترحيب
- و- بطاقة قانونية
- ز- ملصق JAM

# الإعداد

## شحن مكبر الصوت الخاص بك

تعمل مكبرات الصوت "Double Chill" بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. يأتي مكبر الصوت مشحوناً مسبقاً؛ ومع ذلك، ولضمان طول عمر البطارية، تأكد من شحن مكبر الصوت قبل أول استخدام.

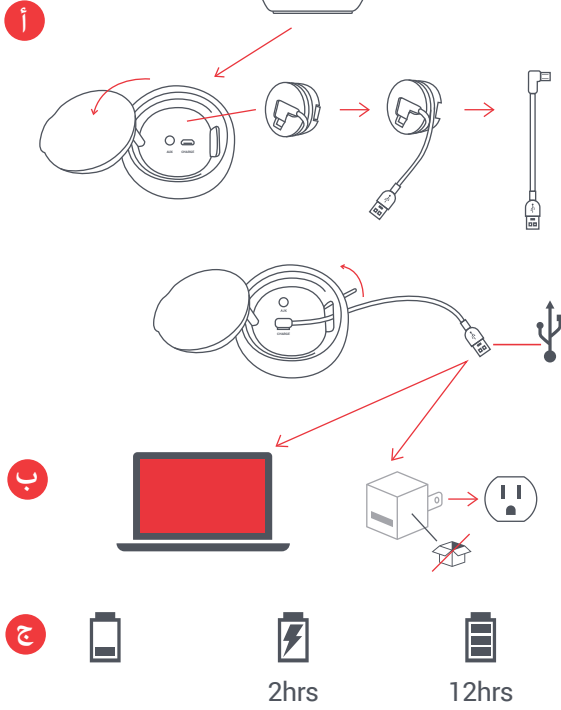

أ - افتح باب مكبر الصوت السفلي. ثم أخرج البكرة. فك كابل الشحن المدمج، افتح الباب الموجود على جانب مكبر الصوت، ثم مرر الطرف Micro USB عبر الباب، وصله بمنفذ الشحن في مكبر الصوت.

ب - قم بتوصيل مقبس USB الأكبر بالكمبيوتر الخاص بك أو بمحول التيار المتردد ذو منفذ USB ومتصل بالطاقة. محول التيار المتردد غير مُدرج بالعبوة، ولكن بإمكانك استخدام الخاص بهاتفك الخلوي أو لتشتري واحدًا خاصًا عند زيارتك المقبلة للمتجر.

ج - عندما يومض مصباح LED باللون الأحمر، فإنه يشير إلى انخفاض شحن البطارية، وينبهك لحلول وقت توصيلها لإعادة الشحن. تابع الشحن لمدة ساعتين تقريبًا لتستمتع بالتشغيل لمدة 12 ساعة؛ وأثناء الشحن، يضيء المصباح باللون الأحمر الثابت. بمجرد اكتمال الشحن، سينطفئ المصباح.


# الاستخدام

أ - تشغيل مكبر الصوت خاصتك  
اضغط مطولاً على زر "التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل مكبر الصوت خاصتك.



ب - التوصيل بجهاز  
بمجرد تشغيله سيبحث مكبر الصوت على الفور على جهاز ليقترن به. إذا لم يسبق لك إتمام الاقتران بالجهاز، فسيتحول ضوء المصباح من الوميض باللون الأزرق إلى الوميض باللونين الأحمر والأزرق بالتبادل. فعّل Bluetooth على جهازك، ثم من قائمة Bluetooth، اختر "Double Chill". بعد اتصال الجهاز مع Double Chill، ستسمع نغمة وسيتحول المصباح LED للإضاءة باللون الأزرق الثابت لبرهة ثم سيومض ببطء باللون الأزرق.

ملحوظة: بمجرد تمام الاقتران، سيتذكر مكبر الصوت هذا الجهاز في كل مرة يتم تشغيله فيها. لفصل مكبر الصوت عن الجهاز، اضغط باستمرار على زر "X" و "التشغيل/الإيقاف المؤقت" في نفس الوقت، لمدة ثانيتين.


يمكنك أيضاً توصيل جهازك مع Double Chill باستخدام كابل Aux، المدرج عند توصيله، يضيء المصباح باللون الأحمر الثابت. عند استخدام كابل Aux، تأكد من تشغيل مكبر الصوت أولاً ثم توصيل كابل Aux بمكبر الصوت.

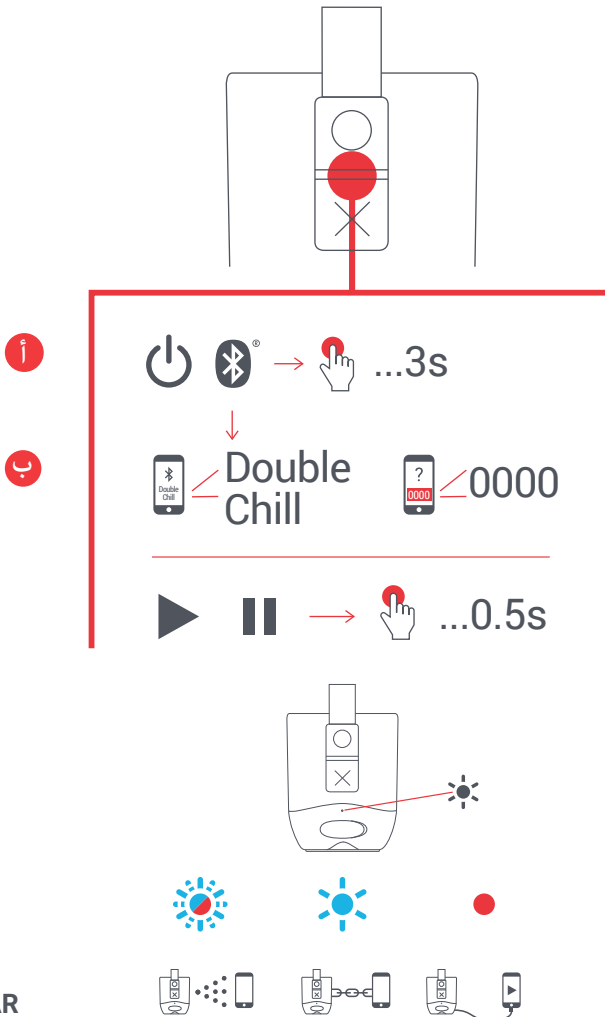


ج

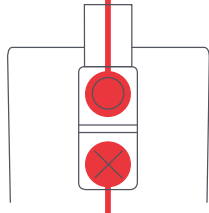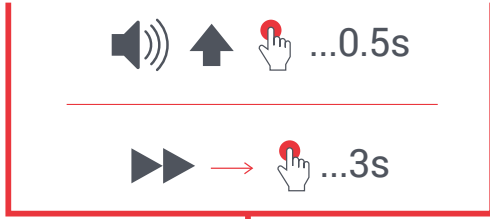



ج

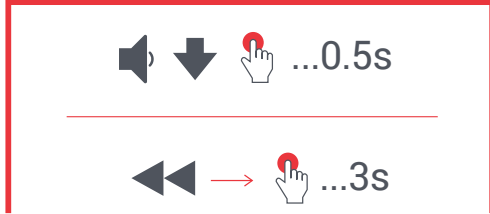

د

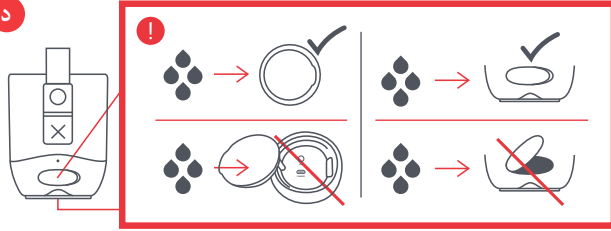

د

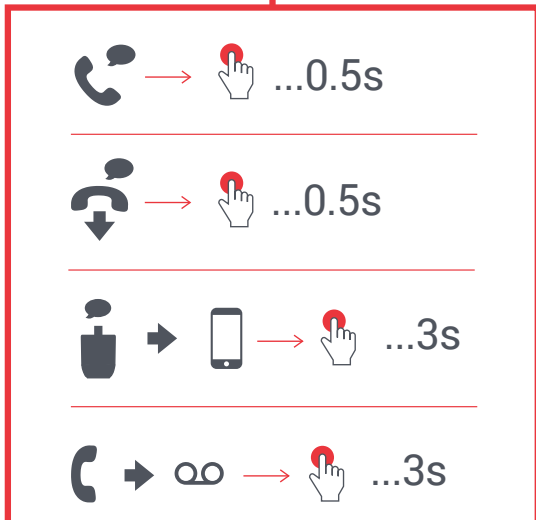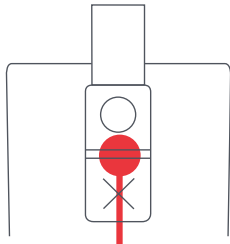

### ج - وظيفة زر

ضغط قصيرة علي زر "إيقاف/ تشغيل" لمدة 5.0 ثانية لتشغيل الموسيقى. لزيادة الصوت، اضغط ضغطة قصيرة على زر "O"; لخفض الصوت اضغط ضغطة قصيرة على زر "X". للتخطي للامام اضغط ضغطة طويلة على زر "O" لمدة ثلاث ثوان. للعودة للخلف اضغط ضغطة طويلة على زر "X".

### د - العزل ضد الماء والأتربة

عكف العباقرة مصممي مكبر الصوت هذا على تصميمه ليضمن استمرار الحفلة في أي ظروف كانت (ويطلقون عليه اسم IP67). وهذا يعني أن "Double Chill" مضاد للماء والأتربة ويمكن غمره بالماء حتى عمق 1 متر (3 أقدام) لمدة 30 دقيقة. إلا أن هؤلاء المصممين ليسوا من صناع المعجزات. فإن سقوط مكبر الصوت الخاص بك من على مكان مرتفع كقمة إيفريست، أو الغوص به في أعماق البحار حتمًا سيلتفت مكبر الصوت، ويحول دون قدرته على إطلاق تلك الأصوات المذهلة التي صنع لأجلها. احرص دائماً على أن تكون القلابات الجانبية والسفلية موازية تماماً لجسم مكبر الصوت أثناء استخدامها قرب الماء، وإلا ستعرض للتلف.


### هـ - التعامل مع المكالمات

بينما تستمتع بموسيقاك، وإذا وردتك مكالمة هاتفية، يمكنك استقبالها بضغط قصيرة على زر "التشغيل/الإيقاف المؤقت"; اضغط ضغطة قصيرة أخرى لإنهاء المكالمة.

في أثناء إجراء المكالمة، إذا رغبت في تحويلها إلى مكالمة خاصة، اضغط مطولاً على زر "التشغيل/الإيقاف المؤقت" لتحويلها من مكبر الصوت إلى هاتفك.

إذا وردتك مكالمة هاتفية، لا ترغب في استلامها، اضغط مطولاً على زر "التشغيل/الإيقاف المؤقت" لتحويل المكالمة إلى البريد الصوتي.

\*انظر الجداول في الصفحات التالية للتعرف على قائمة الوظائف الكاملة للأزرار وتفسير إشارات إضاءة LED

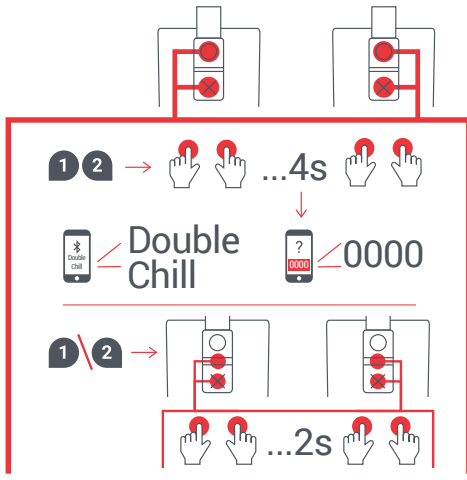

9

**ملاحظة:** اذا كانت السماعات مع جهاز تم اقرانه مسبقا او سوف يتم اقرانه تلقائيا، اضغط مع الاستمرار على ضغط علي زر "x" و زر "تشغيل او الإيقاف" في كلتا السماعات لمدة 5 ثوان لتنشيط وضع الاقتران. وستعرف انهما توصلا الى وضع الاقتران من الضوء الاحمر والازرق الواصل.

## و- اقتران مكبري صوت من نوع DOUBLE CHILL

1. تشغيل مكبر الصوت الأول (بالضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الطاقة لمدة 3 ثوان).
2. تشغيل مكبر الصوت الثاني (بالضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الطاقة لمدة 3 ثوان).
3. في مكبري الصوت، اضغط مع باستمرار على زري "X" و "O" في نفس الوقت لمدة 4 ثوان، وانتظر سماع النغمة لتومض المصابيح باللون الأخضر.
4. سيبدأ مكبرا الصوت في الاقتران معًا. سيستغرق هذا بضعة ثوان.
5. تصدر نغمة لتخبرك بتمام اقتران مكبري الصوت.
6. اختر "Double Chill" من قائمة Bluetooth في جهازك.
7. اضغط على زر "التشغيل/الإيقاف المؤقت" في مكبري الصوت للاستماع إلى الموسيقى. اضغط على زري "X" و "O" معًا للتبديل بين وضعي الصوت المجسم "ستيريو" والأحادي "مونو".
8. فور اكتمال الاقتران، سيتعرف مكبرا الصوت على بعضهما في كل مرة يتم تشغيلهما فيها. لفصل وضع الاقتران الثنائي، اضغط باستمرار على زري "X" و "O" لمدة 4 ثوان. يؤدي هذا إلى عودتك إلى وضع الاقتران مرة أخرى.

## مؤشرات إضاءة اللد

### الشحن

البطارية ضعيفة	وميض أحمر كل 5 ثوان
جار الشحن	إضاءة حمراء ثابتة
تم اكتمال الشحن	إضاءة اللد مطفاة

### قيد الاستخدام

السماعة في وضع الاقتران	وميض أزرق وأحمر
مقترنة مع جهاز	وميض أزرق كل 5 ثوان

## المهام الأساسية

الطاقة تشغيل/إيقاف	ضغطة طويلة على زر تشغيل/إيقاف مؤقت
الفصل من الجهاز	ضغطة طويلة على زر تشغيل/إيقاف مؤقت وزر X

### المكالمات

للرد على مكالمة	ضغطة قصيرة على زر تشغيل/إيقاف مؤقت
لرفض مكالمة	ضغطة طويلة على زر تشغيل/إيقاف مؤقت
لإنهاء مكالمة	ضغطة قصيرة على زر تشغيل/إيقاف مؤقت
لنقل مكالمة نشطة إلى الجهاز	إضغط مطولاً على زر تشغيل/إيقاف مؤقت
للرد على مكالمة أخرى	ضغطة قصيرة على زر تشغيل/إيقاف مؤقت
لرفض مكالمة أخرى	ضغطة طويلة على زر تشغيل/إيقاف مؤقت

## اقتران مكبري صوت

لتفعيل الاقتران ٢	اضغط مطولا على لأزرار X و O معًا
للتحويل بين وضعي المونو والستيريو	ضغطة قصيرة على الأزرار X و O معًا
لفصل وضع الاقتران	اضغط مطولا على لأزرار X و O معًا

## الموسيقى

تشغيل/إيقاف مؤقت	ضغطة قصيرة على زر تشغيل/إيقاف مؤقت
لرفع مستوى الصوت	ضغطة قصيرة على زر O
لخفض مستوى الصوت	ضغطة قصيرة على زر X
لتخطي ملف صوتي للأمام	ضغطة طويلة على زر O
لتخطي ملف صوتي للخلف	ضغطة طويلة على زر X

## معلومات قانونية

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

### الضمان - المملكة المتحدة وأوروبا

تضمن JAM أن هذا المنتج خال من العيوب فيما يتعلق بالمواد والتصنيع لمدة عامين من تاريخ الشراء. لا يغطي هذا الضمان الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو الاستهلاك المفرط؛ أو وقوع حادث؛ أو استخدام أي ملحقات غير مصرح بها؛ أو تبديل المنتج؛ أو أي حالات أخرى تتجاوز نطاق سيطرة شركة JAM. توزع داخل دول الاتحاد الأوروبي بواسطة شركة FKA Brands Ltd الواقعة في Somerhill Business Park, Tonbridge, TN11 0GB, UK. الهاتف: 0768 3538 020. البريد الإلكتروني: support.row@fkabrands.com.

## تعليمات أمنية مهمة

### اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

- تحذير: استمع بطريقة مسؤولة وواعية. لتجنب تعرض حاسة السمع للضرر، احرص على خفض صوت الجهاز قبل توصيله بالسماعات. بعد وضع السماعات على أذنك، قم برفع مستوى الصوت تدريجيًا حتى تصل إلى مستوى الصوت المناسب والمريح.
- استخدم هذا المنتج للغرض المخصص له فقط على النحو الموصوف في هذا الدليل. لا تستخدم مرفقات غير موصى بها من قبل Jam.
- لا تُعد شركة Jam مسؤولة عن أي تلف يلحق بالهواتف الذكية أو مشغلات iPod/MP3 أو أي أجهزة أخرى.
- لا تضع هذا المنتج أو تخزينه في مكان يمكن أن يسقط منه داخل حوض الاستحمام أو المغسلة بدون غلق الأبواب المقاومة للماء.
- لا تضع هذا المنتج أو تسقطه في الماء أو في أي سائل آخر بدون غلق الأبواب المقاومة للماء.
- غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال. فهذا المنتج ليس لعبة.
- لا تُشغل هذا المنتج أبدًا إذا كان به سلك أو قابس أو كابل أو مبيت تالف.
- ابعده عن الأسطح الساخنة.
- ضعه على سطح جاف فقط. لا تضعه على سطح مبلل بالماء أو بمحاليل التنظيف إذا كانت الأبواب المقاومة للماء مفتوحة.

### تحذير:

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم داخلية غير قابلة للاستبدال. يُرجى التخلص منها وفقًا للإرشادات المحلية والخاصة بالولاية أو المقاطعة أو الدولة. ينبغي عدم تعريض البطاريات (عبوة البطاريات أو البطاريات المركبة) إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه.


### استبدال البطارية

تتضمن سماعات الرأس بطارية قابلة لإعادة الشحن مُصممة لتدوم طوال العمر الافتراضي للمنتج. في حالة احتياجك، غير المتوقع، إلى بطارية بديلة، يُرجى الاتصال بخدمات المستهلك، التي سوف تمدك بتفاصيل خدمة استبدال البطارية داخل وخارج الضمان. يحتوي هذا المنتج على قطع صغيرة قد تُشكل خطر اختناق على الأطفال الصغار.


تنبيه: يجب إجراء أي خدمات صيانة لهذا المنتج بواسطة موظف صيانة معتمد من قبل شركة Jam Audio فقط. للحصول على دليل الاستخدام الكامل ولتسجيل منتجك، تفضل بزيارة [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (الولايات المتحدة الأمريكية) أو [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (كندا)، أو [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (المملكة المتحدة).

لتجنب الضرر الذي قد تتعرض له حاسة السمع، لا تستمع إلى صوت مرتفع لفترات طويلة. 


### تفسير علامة «WEEE»

هذا المنتج يُشير إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي. لتجنب أي ضرر متحمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنظم للنفايات، قم بإعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. 

### التعليمات الخاصة بالبطارية

يُشير هذا الرمز إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات ضمن النفايات المنزلية لأنها تحتوي على مواد قد تضر بالبيئة والصحة. يُرجى التخلص من البطاريات في نقاط التجميع المحددة. 


تُقر شركة FKA Brands Ltd بموجبه بأن هذا الجهاز الراديوي يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيه EU/2014/53. يمكن

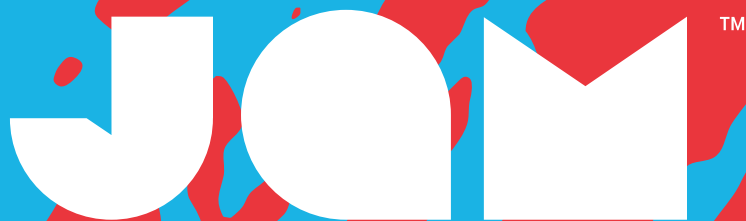


# “Double Chill”

HX-P404  
사용 설명서

# 내용물

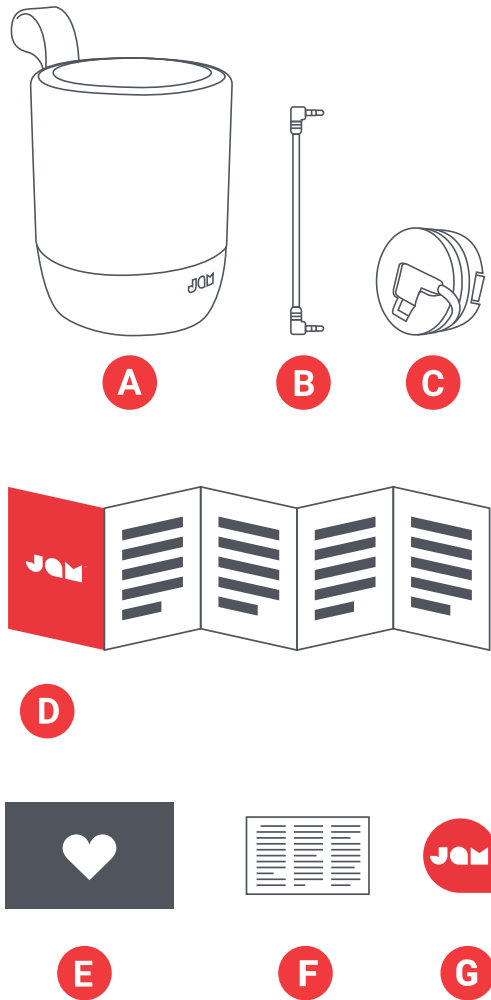

# 조작부

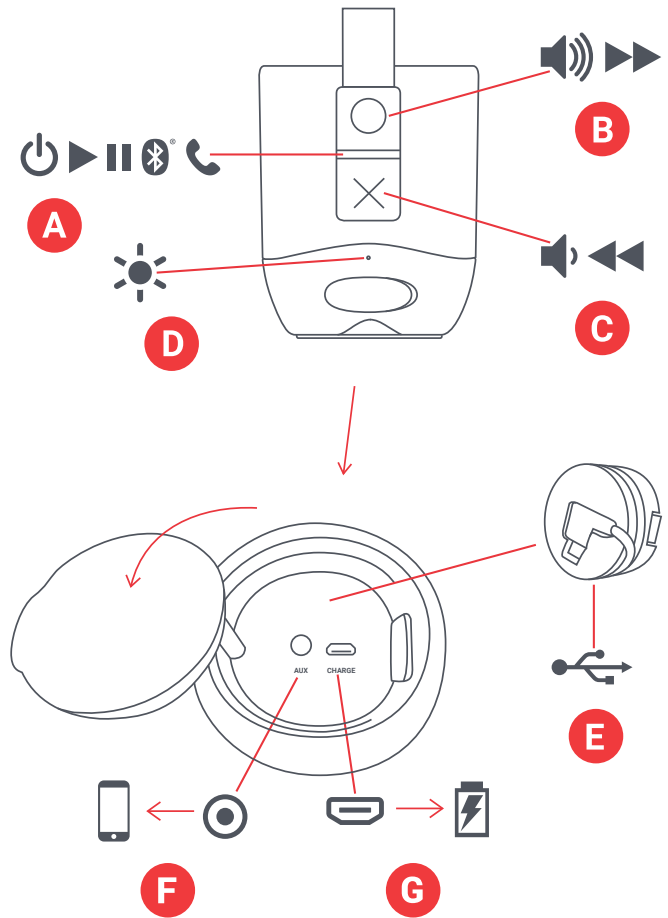

- A - 스피커
- B - 보조 코드
- C - USB 충전 케이블 및 스펴 랩
- D - 빠른 시작 가이드
- E - 환영 카드
- F - 법률 카드
- G - Jam 스티커

- A - 전원 켜짐/꺼짐/재생/일시정지 버튼
- B - 볼륨 크게/다음 트랙
- C - 볼륨 작게/이전 트랙
- D - LED 표시등
- E - 충전 케이블 및 스펴 랩
- F - 보조 입력 포트
- G - 충전 포트



# 설정


## 스피커 충전

“Double Chill” 스피커는 충전식배터리로 작동됩니다. 스피커는 충전 상태로 제공되지만 처음 사용 시에는 최적의 재생 시간을 확보하기 위해 충전을 한 후 사용하십시오.

A - 스피커의 하단 도어를 열고 스피클을 꺼냅니다. 일체형 충전 케이블을 풀고 스피커 쪽의 도어를 열어 마이크로USB 끝을 도어에 끼운 후 스피커의 충전 포트에 끼웁니다.

B - 더 큰 USB 플러그를 컴퓨터 또는 구동된 USB AC 어댑터에 연결합니다. AC 어댑터는 박스에 포함되어 있지 않지만, 휴대전화용의 것을 사용하거나 다음에 매장에 들려서 하나 받을 수 있습니다.

C - LED가 빨간색으로 깜박이면 배터리가 부족하고 플러그를 꽂아 재충전할 때임을 나타냅니다. 약 2시간 동안 충전하면 최대 12시간 재생할 수 있습니다. 충전 중에는 표시등이 빨간색 단색을 유지합니다. 완충되면 표시등이 꺼집니다.

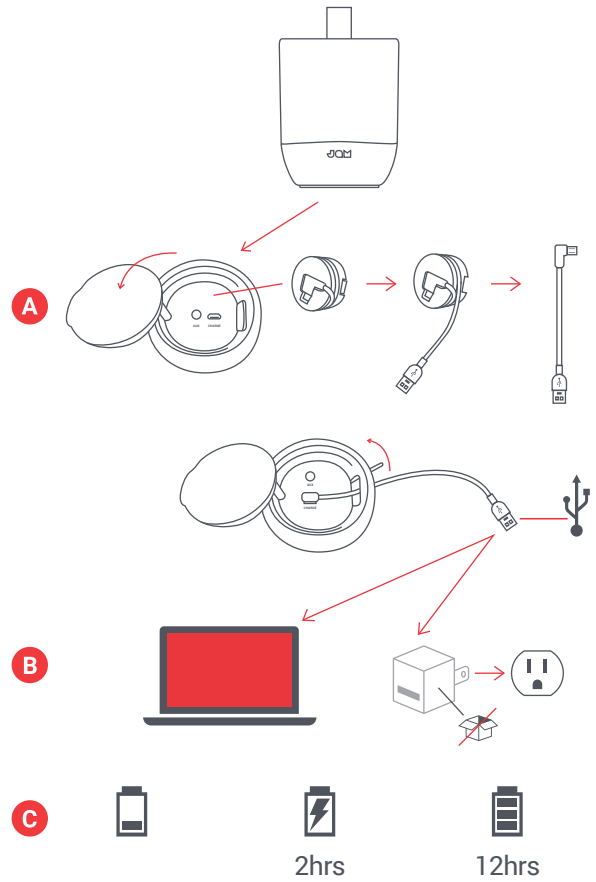


# 사용

A - 스피커 켜기  
전원 버튼을 3초 동안 길게 눌러 스피커를 켭니다.

B - 기기에 연결  
스피커는 전원을 켜는 즉시 페어링을 할 기기를 검색합니다. 기기가 이전에 페어링을 하지 않은 경우, 표시등이 파란색으로 깜박임에서 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박임으로 전환됩니다. 기기에서 Bluetooth를 켜고 Bluetooth 메뉴에서 “Double Chill”을 선택합니다. 기기와 Double Chill이 연결되면 신호음이 들리고 LED 표시등이 잠시 파란색 단색이 된 다음 느리게 파란색으로 깜박임으로 이동합니다.




참고: 페어링이 완료되면 스피커는 전원을 켤 때마다 기기를 기억합니다. 기기에서 스피커 연결을 해제하려면 “X” 버튼과 “재생/일시정지” 버튼을 동시에 2초 동안 길게 누릅니다.

기본 제공품인 보조 코드를 사용하여 기기를 Double Chill에 연결할 수도 있습니다. 플러그를 꽂으면 표시등이 빨간색 단색이 됩니다. 보조 코드를 사용할 때는 스피커를 먼저 켜 다음 보조 코드를 스피커에 연결합니다.

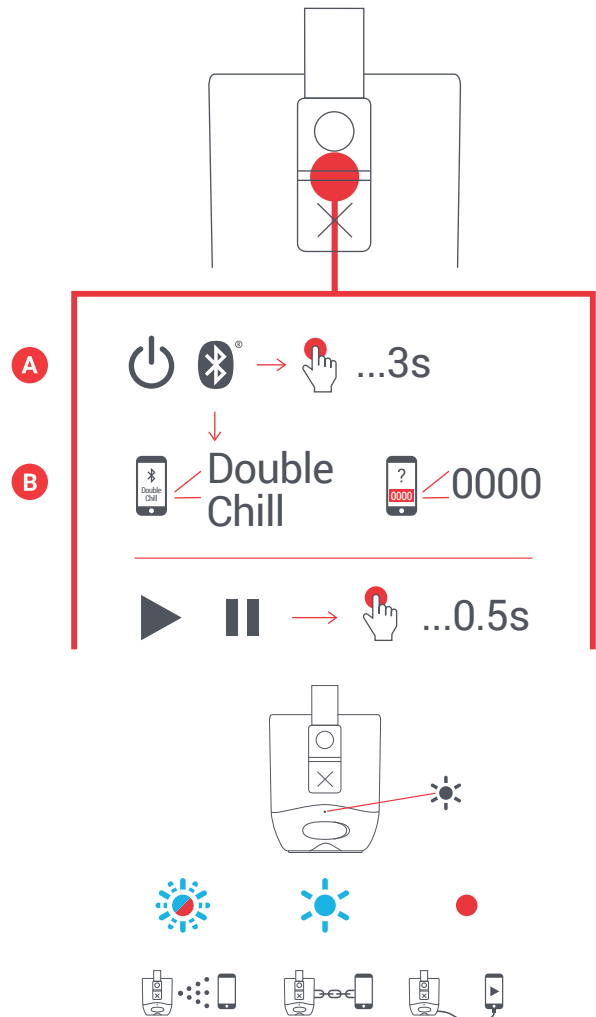


### C - 버튼 기능

“재생/일시정지” 버튼을 0.5초 동안 짧게 눌러음악을 재생합니다. 볼륨을 높이려면 “O” 버튼을 짧게 누르고, 볼륨을 낮추려면 “X” 버튼을 짧게 누릅니다. 앞으로 한 트랙 건너뛰려면 “O” 버튼을 3초 동안 길게 누르고, 뒤로 한 트랙 건너뛰려면 “X” 버튼을 길게 누릅니다.

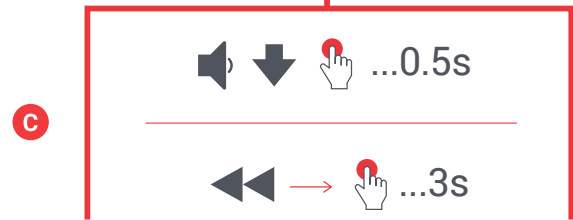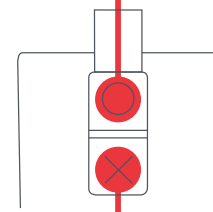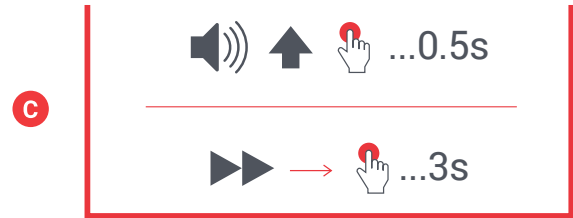

### D - 방수 및 방진

이 스피커를 만든 현명한 사람들은 어디서든 파티를 계속할 수 있도록 IP67 등급을 적용하여 설계했습니다. 이는 Double Chill이 방수 및 방진되며 수심 1m까지 30 분간 침수되어도 보호가 된다는 의미입니다. 하지만 설계자는 기적을 행하는 사람이 아닙니다. 스피커를 에베레스트 산에서 떨어뜨리거나 스피커를 들고 심해 잠수를 하는 등의 행위는 스피커에 손상을 주어 놀라운 소리를 내는 본연의 능력을 발휘하지 못하게 합니다. 스피커를 물 가까이서 사용할 때는 항상 측면 및 하단 플랩이 스피커와 같은 높이가 되게 하십시오. 그렇지 않으면 손상됩니다.

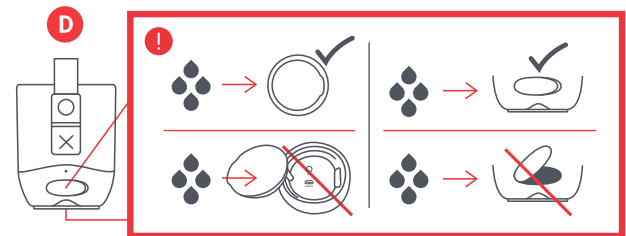


### E - 통화 처리

음악을 즐기고 있을 때 전화가 오면 “재생/일시정지” 버튼을 짧게 눌러 전화를 당겨받고, 통화가 끝나면 다시 짧게 눌러 전화를 끊습니다.

통화 중인데 비공개로 하고 싶으면 “재생/일시정지” 버튼을 길게 눌러 스피커에서 휴대전화로 통화를 이동합니다.


전화가 오는데 당겨받고 싶지 않으면 “재생/일시정지” 버튼을 길게 눌러 전화를 음성 메일로 보냅니다.

\*전체 버튼 기능과 LED 표시등의 의미는 다음 페이지의 표를 참조하십시오.

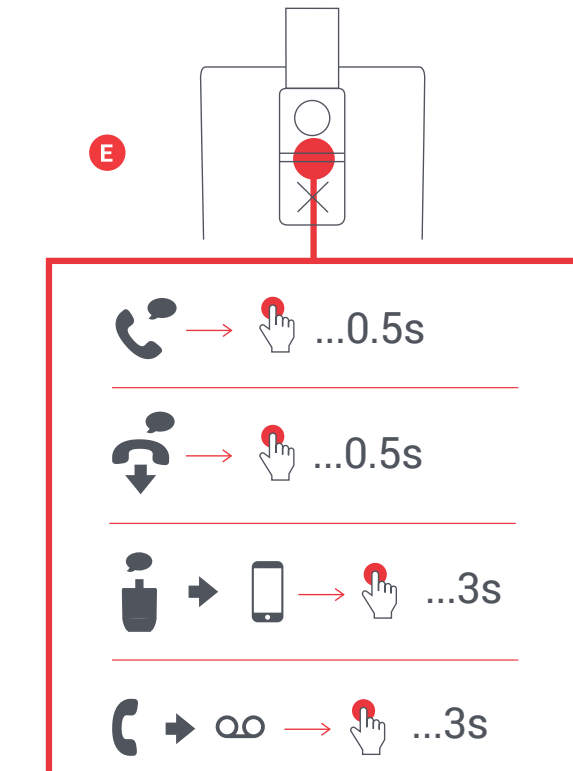

## F – Double Chill 스피커 2개 페어링

1. 스피커 1을 켭니다(전원 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다).
2. 스피커 2를 켭니다(전원 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다).
3. 두 스피커의 “X” 버튼과 “O” 버튼을 동시에 최대 4초 동안 길게 누른 다음, 신호음이 들리고 표시등이 녹색으로 깜박이기를 기다립니다.
4. 두 스피커가 함께 페어링을 시작합니다. 이 작업에 몇 초가 소요됩니다.
5. 두 스피커가 페어링 되면 신호음이나와 알려줍니다.
6. 기기의 Bluetooth 목록에서 “Double Chill”을 선택합니다.
7. 둘 중 한 스피커의 “재생/일시정지” 버튼을 눌러 음악을 들읍시다. “X” 버튼과 “O” 버튼을 함께 누르면 스테레오와 모노 간에 모드가 전환됩니다.
8. 페어링이 완료되면 스피커는 전원을 켤 때마다 서로를 인식합니다. 스피커 2개 페어링 모드를 해제하려면 “X” 버튼과 “O” 버튼을 최대 4초 동안 길게 누릅니다. 그러면 다시 페어링 모드가 됩니다.

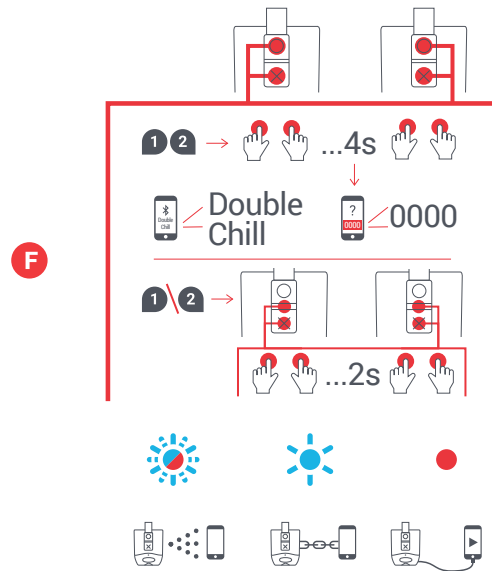

**참고:** 둘 중 한 스피커가 기기에 이미 페어링된 상태이거나 자동으로 페어링이 되지 않을 경우, 두 스피커의 “재생/일시정지” 버튼과 “X” 버튼을 5초 동안 길게 눌러 페어링 모드를 활성화하십시오. 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박이는 것으로 페어링 모드로 전환되었음을 알 수 있습니다.

## LED 표시등

### 충전 중

빨간색이 5초마다 깜박임	배터리 부족
빨간색 단색	충전 중
LED 꺼짐	충전 완료

### 사용 중

파란색과 빨간색으로 깜박임	스피커가 페어링 모드임
5초마다 파란색으로 깜박임	기기와 페어링됨

## 기본 기능

### 전원

전원 켜짐/꺼짐	재생/일시정지 버튼을 길게 누름
----------	-------------------

### 전화

전화 당겨받기	재생/일시정지 버튼을 짧게 누름
통화 거부	재생/일시정지 버튼을 길게 누름
통화 종료	재생/일시정지 버튼을 짧게 누름
2차 수신 전화 받기	재생/일시정지 버튼을 짧게 누름
2차 수신 전화 거부	재생/일시정지 버튼을 길게 누름
통화 중인 전화를 기기로 이동	재생/일시정지 버튼을 길게 누름

### DOUBLE CHILL 스피커 2개 페어링

스피커 2개 페어링 활성화	X 및 O 버튼을 동시에 길게 누름
모노와 스테레오 간 전환	X 및 O 버튼을 동시에 짧게 누름
스피커 2개 페어링 해제	X 및 O 버튼을 동시에 길게 누름

### 음악

재생/일시정지	재생/일시정지 버튼을 짧게 누름
볼륨 크게	O 버튼을 짧게 누름
볼륨 작게	X 버튼을 짧게 누름
앞으로 한 트랙 건너뛰기	O 버튼을 길게 누름
뒤로 한 트랙 건너뛰기	X 버튼을 길게 누름

# 법률 정보

사용 전에 모든 지침을 읽고 이후 참조할 수 있도록 보관해 두십시오.

## 보증 - 한국

JAM은 본 제품이 구매일로부터 1년 동안 재료 및 제작상의 결함이 없음을 보증합니다. 본 보증은 오용이나 남용, 사고, 허가되지 않은 부속품의 장착, 제품 개조, 또는 JAM의 통제를 벗어난 여타 모든 조건으로 인한 손상에는 적용되지 않습니다.

이메일: cs@dmac.co.kr.

# 중요한 안전 지침

사용 전에 모든 지침을 읽으십시오.

경고: 스피커를 귀에 너무 가까이 놓지 마십시오. 특히 어린이의 경우 고막을 손상시킬 수 있습니다.

- 본 제품은 본 설명서에 기재된 원래 목적으로만 사용하십시오. JAM에서 권장하지 않는 연결장치는 사용하지 마십시오.
- JAM는 스마트폰, iPod/MP3 플레이어 또는 기타 기기로 인한 손상에 대해 책임지지 않습니다.
- 방수 도어를 닫지 않은채 통이나 개수대 안으로 떨어지거나 빠질 수 있는 곳에 본 제품을 놓거나 보관하지 마십시오.
- 방수 도어를 닫지 않은채 물이나 기타 액체에 넣거나 빠뜨리지 마십시오.
- 어린이는 사용을 금합니다. 본 제품은 장난감이 아닙니다.
- 코드, 플러그, 케이블 또는 하우징이 손상된 경우 본 제품을 작동하지 마십시오.
- 가열된 표면에서 멀리하십시오.
- 건조한 표면에만 놓으십시오. 방수 도어가 열려 있는 경우 물이나 세정 용제로 젖은 표면에 올려 놓지 마십시오.

**경고:** 본 제품에는 교체 불가능한 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 해당 지역, 주 및 국가의 지침에 따라 폐기해 주십시오. 배터리(배터리 팩 또는 설치된 배터리)는 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 노출되어서는 안됩니다.

## 배터리 교체


귀하의 헤드폰에는 제품의 수명을 지속하도록 설계된 재충전 배터리가 포함되어 있습니다. 드물지만 배터리를 교체해야 하는 경우에는 소비자 서비스 부서에 문의하여 보증 및 보증 외 배터리 교체 서비스에 대한 상세 정보를 확인하십시오. 본 제품에는 어린이에게 질식 위험이 있을 수 있는 소형 부품이 들어 있습니다.

주의: 본 제품의 모든 서비스는 JAM Audio의 공인된 서비스 인력만 수행해야 합니다. 완전한 사용자 가이드 및 제품 등록에 대해서는 [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com)(미국), [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com)(캐나다), 또는 [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks)(영국)을 참조하십시오.


청력 손상 방지를 위해 오랜 시간 동안 높은 음량으로 듣지 마십시오.



## WEEE 설명

 이 표시는 이 제품을 EU 전역에서 다른 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안된다는 것을 나타냅니다. 통제되지 않은 쓰레기 폐기로 인해 환경이나 인체에 해를 끼치지 않도록 하려면 책임감을 갖고 재활용하여 물질 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하십시오.

## 배터리 지침

 이 기호는 배터리가 환경 및 건강에 해를 끼칠 수 있는 물질을 함유하고 있으므로 가정용 쓰레기로 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 배터리를 지정된 수거 장소에 버리십시오.

FKA Brands Ltd는 이 무선 기기가 Directive 2014/53/EU의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. 적합성 선언서 (Declaration of Conformity) 사본은 [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC)에서 얻을 수 있습니다.




인증받은자의상호: (주)디엠에이씨인터내셔널  
제품명/모델명:특정소출력무선기기(무선데이터통신시스템용무선기기)/HX-P404  
제조사및제조국가: FKA Distributing CO., LLC / China  
인증번호: R-CMI-DMV-HX-P404  
제품명 (Product name): Double Chill  
모델명 (Model): HX-P404  
(무선방식 (Operation Frequency): Bluetooth (2402 – 2480 MHz  
채널 (Radio Channel): 79 channels for BT4.2  
무선채널 (Bluetooth Mode): BT: 4.2  
출력 (Output Power): 0.01mW/MHz  
안테나이득 (Antenna Gain):-0.68 dBi  
변조형식 (Modulation Type): GFSK, π/4-DQPSK  
전원 (Power Supply): DC 3.7 V from battery



“Double Chill”


HX-P404  
使用説明

# 目錄

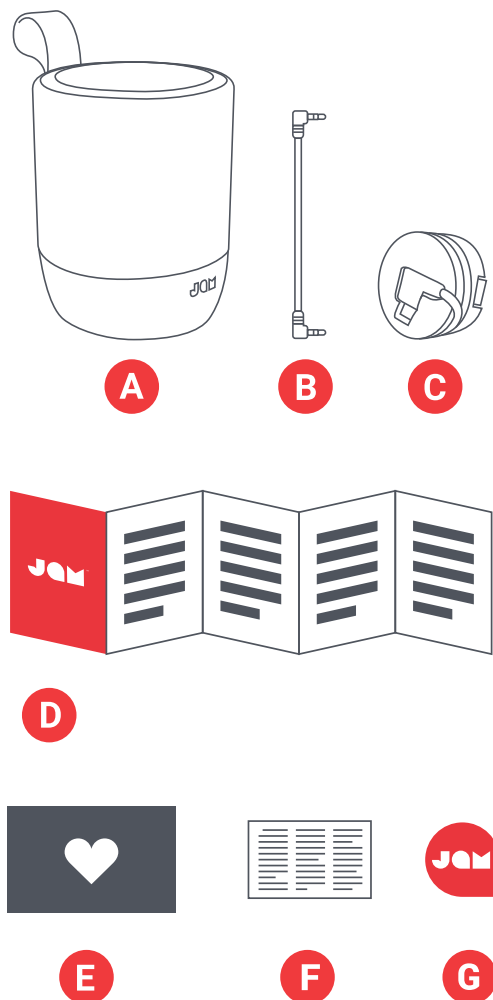

- A — 揚聲器
- B — AUX線
- C — USB充電線和線軸
- D — 快捷使用說明
- E — 歡迎卡
- F — 法律說明
- G — Jam標示牌

# 控制

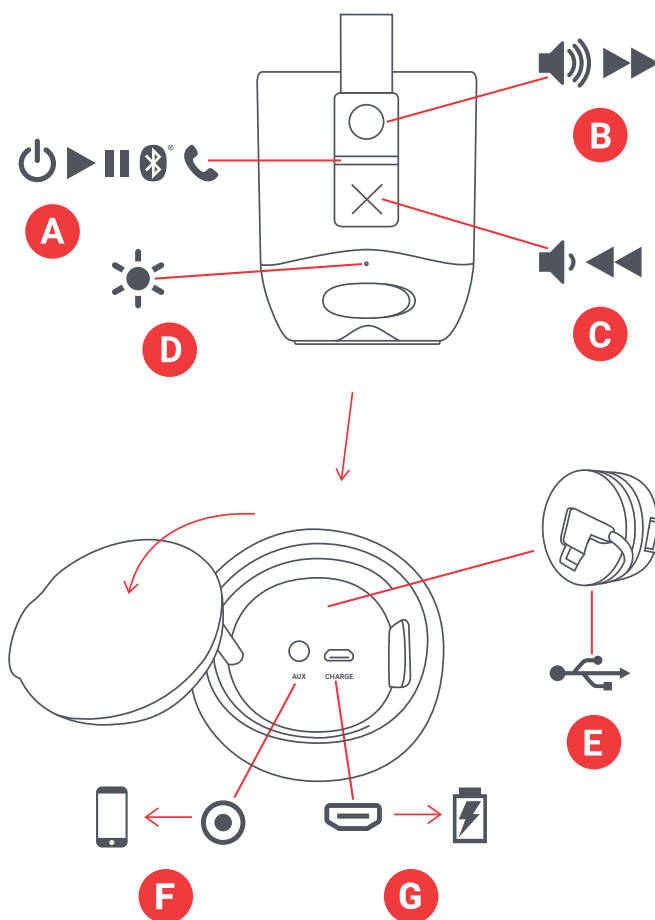

- A — 電源開/關/播放/暫停鍵
- B — 增大音量/下一節目
- C — 減小音量/前一節目
- D — LED 顯示燈
- E — 充電線和線軸
- F — Aux埠
- G — 充電埠

# 設定


## 給揚聲器充電

「Double Chill」的電源來自一個充電電池。拆封時揚聲器的電源已充電。但是，為延長播放時間，請在第一次使用前充電。

A — 打開在揚聲器底面的小門，取出線軸。解開線軸，打開揚聲器側面的小門，將USB線的細小端擰入門內，然後插入揚聲器的充電埠。

B — 將USB較大另一端接入電腦或USB交流適配器。本品不配置交流適配器。但你可以使用手機用適配器或方便時去商店購買一個。

C — 當LED紅燈亮起時，說明電池電源不足。現在需要插入電源，給電池充電。充電2小時大致可以播放兩小時。充電過程中，紅燈一直亮著。當充電完成時，紅燈熄滅。

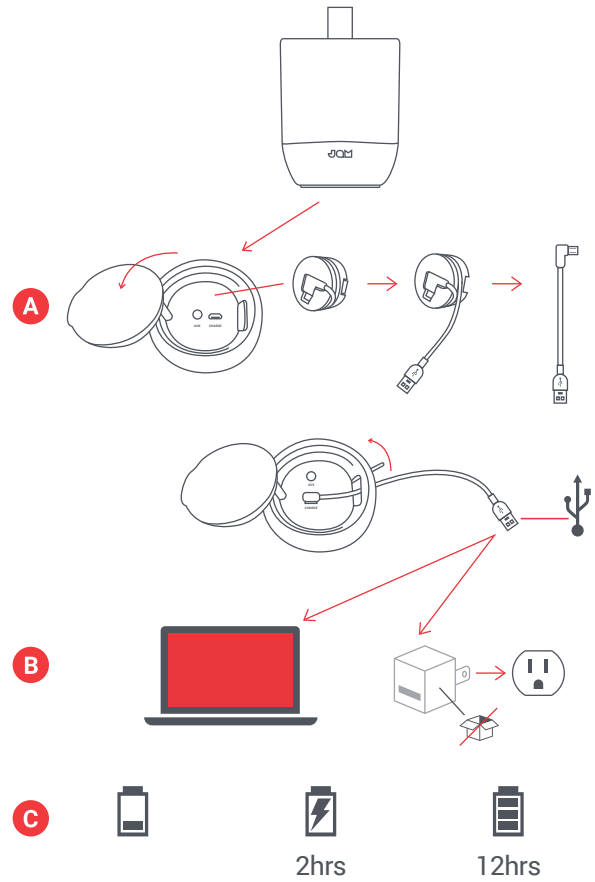

# 使用

## A — 啟動揚聲器


啟動揚聲器時，長按「播放/暫停」鍵3秒。

## B — 與一個設備連接

啟動後，揚聲器立即自動尋找某個設備配對。若此設備以前不曾配對過，紅、藍LED燈將交換閃爍啟動設備的藍牙功能，在藍牙功能表中選取「Double Chill」。當設備與Double Chill連接成功後，將聽到一個鈴聲，LED燈將先穩定在藍色上，然後變為緩慢閃爍藍色。

注意：一旦配對以後，揚聲器將記住該設備並在每次開啟時都會與其配對。同時按「X」和「播放/暫停」2秒鐘後，設備與揚聲器的配對即斷開。

也可以將設備與 Double Chill用附帶的AUX線連接。連好後，LED將保持紅色。使用AUX線時，確保揚聲器已經開啟，然後將AUX線與揚聲器連接。

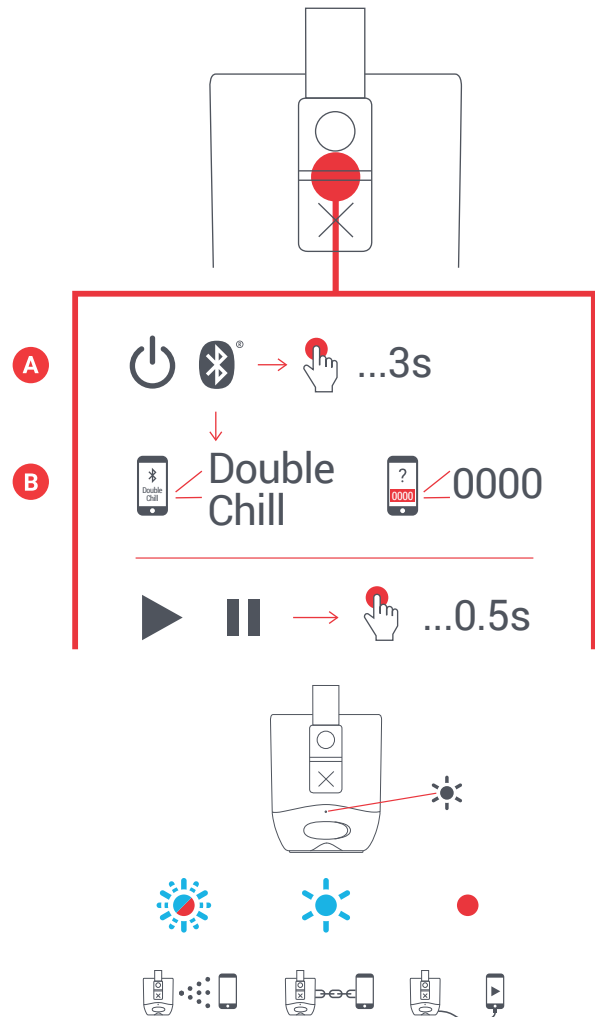

### C — 按鍵功能

聆聽音樂時，短按「播放/暫停」鍵半秒鐘。增大音量時，短按按鈕「O」，減小音量時，則按「X」。為跳過一個節目，長按「O」3秒鐘；向後跳過一個節目，長按「X」。

### D — 防水與防塵

這款揚聲器的發明人很能幹。他們製造的揚聲器牢固耐用，非常可靠（他們稱其為IP67）這意味著Double Chill耐塵土，且可以在1米（3英尺）水深下完好無傷達30分鐘之久。但能幹的發明人並非魔術師。如果你把揚聲器從珠穆朗瑪峰上扔下來，或者帶它深海潛泳，這仍會把它搞壞。它因此也不會再發出它承諾給你的動聽的聲音。靠近水邊時，記住要把揚聲器底面和側面的塑膠蓋蓋好。否則揚聲器可能受到損壞。







### E — 接聽電話

聽音樂時，如有來電，則短按「播放/暫停」鍵接聽電話；接聽結束時，再短按一次。

聽電話時，如欲保持私密，則長按「播放/暫停」將聲音轉入手機。

如不想接聽來電，則長按「播放/暫停」將來電轉入語音信箱。


\*以下頁裡列有完整的按鍵功能和LED燈光顯示解釋。

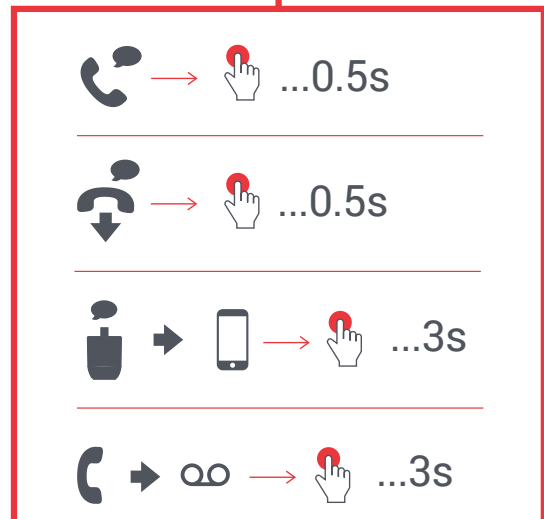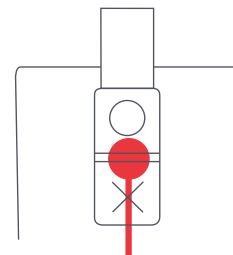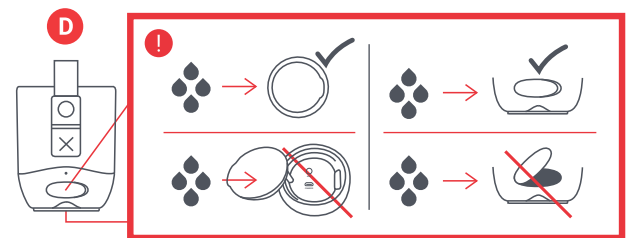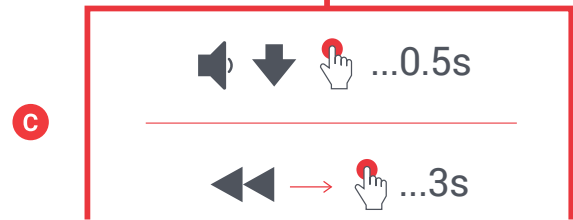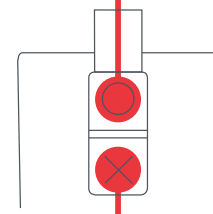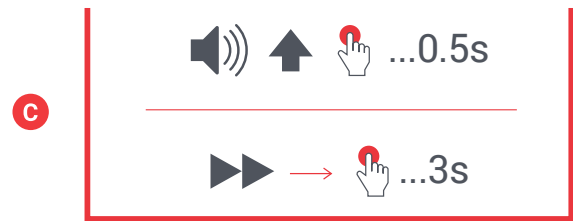



## F — 2個Double Chill揚聲器的配對

1. 按住電源鍵3秒鐘，啟動第一個揚聲器。
2. 按住電源鍵3秒鐘，啟動第二個揚聲器。
3. 在兩個揚聲器上同時按「X」和「O」4秒鐘，等候一個鈴聲，LED並閃爍綠色。
4. 揚聲器將開始配對。這大概需要幾秒鐘。
5. 鈴聲將顯示揚聲器也配對成功。
6. 在藍牙功能表中選取「Double Chill」。
7. 聆聽音樂時，按其中一個揚聲器的「播放/暫停」鍵。同時按「X」和「O」鍵以便在單聲道和身歷聲之間轉換。
8. 一旦配對一次以後，揚聲器啟動時將自動識別彼此。同時按「X」和「O」4秒鐘後，耳機之間的配對即斷開。這將使耳機回到配對模式。

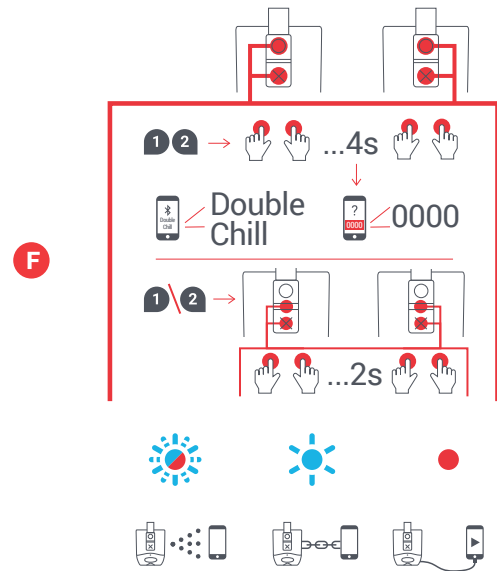

注意：若此設備以前曾與此設備配對過，或沒有自動配對，長按揚聲器上的「X」和「播放/暫停」鍵5秒鐘，以啟動配對功能。見到紅、藍指示燈閃爍時即可知配對成功。

## LED顯示燈

### 充電

紅燈每五秒閃爍一次	電池低電量
紅燈亮起	正在充電
LED燈關掉	充電完成

## 基本功能

### 電源

開、關電源長按播放/暫停鍵配	長按播放/暫停鍵配
----------------	-----------

### 來電

接聽電話	短按播放/暫停鍵
拒絕接聽電話	長按播放/暫停鍵
結束通話	短按播放/暫停鍵
接聽第二個來電	短按播放/暫停鍵
拒絕接聽第二個來電	長按播放/暫停鍵
把來電接入電腦	長按播放/暫停鍵

### 使用中

藍、紅閃爍	揚聲器在配對模式中
藍燈每5秒閃爍一次	與設備配對成功

### 2個Double Chill揚聲器的配對

配對 2個揚聲器	同時長按X和O鍵
在單聲道和身歷聲之間轉換	同時短按X和O鍵
斷開 2個揚聲器	同時長按X和O鍵

### 音樂

播放/暫停	短按播放/暫停鍵
增大音量	短按O鍵
減小音量	短按X鍵
向前跳過下一個節目	長按O鍵
向後跳過下一個節目	長按X鍵

## 重要安全說明

請在使用前閱讀所有內容。

**警告：**請勿將揚聲器過於貼近耳朵。如此可能導致耳膜損傷，特別對於兒童而言。

請僅以本手冊中描述的用途使用本產品。請勿使用非 JAM 推薦的附屬品。

- JAM 不承擔因智慧型手機、iPod/MP3 播放器或其他裝置造成的損傷責任。
- 在揚聲器防水門未關閉時，請勿將其放置或存放於容易掉入浴缸或水槽之處。
- 在揚聲器防水門未關閉時，請勿將其放置或丟入水中或其他液體中。
- 不適合兒童使用。這不是玩具。
- 如果線路、插頭、纜線或外罩已損壞，請勿操作本產品。
- 遠離發熱的表面。
- 僅置於干燥的表面。在揚聲器防水門未關閉時，請勿將其置於被水或清潔溶劑弄濕的表面。


**警告：**本產品帶有一個內建且不可替換的鋰電池。須遵照您所居住的州、省或國家的相關法規丟棄用過的電池。請勿讓電池（電池組或已安裝的電池）暴露在陽光、火焰或任何其他高熱之下。


**電池替換** 您的耳機帶有一個充電電池，以延長產品的使用期。在某些特殊情況下您需要更換電池，請聯絡客戶服務人員，他們會為您提供保固期內或超過保固期的電池更換服務詳情。本產品包含小零件，可能會給您的孩子造成窒息的危險。

**注意：**本產品的所有服務必須僅由 Jam Audio 服務人員授權提供。

要取得完整的使用者手冊及登記您的產品，請造訪 [www.jamaudio.com](http://www.jamaudio.com) (美國) 或 [canada.jamaudio.com](http://canada.jamaudio.com) (加拿大)，或 [uk.jamaudio.com/instructionbooks](http://uk.jamaudio.com/instructionbooks) (英國)

 為避免可能的聽力損傷，請勿長時間以高音量播放。

 WEEE 規範 本標記表示在歐盟地區本產品不得與家居廢物一起丟棄。為避免因不經控制的廢物丟棄對環境和人身健康造成可能的傷害，請負責任地回收電池以促進物質資源的可持續的重複利用。

 電池指令 本標識表示電池不得丟棄於家居廢物中。它們均含有對環境和健康造成傷害的物質。請將電池丟棄於指定的收集地點。

FKA Brands Ltd 特此聲明，本無線裝置符合指令 2014/53/EU 的基本要求和和其他相關條款。「符合標準聲明」的副本可從 [uk.jamaudio.com/DoC](http://uk.jamaudio.com/DoC) 取得

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。